

food
appeal®

חברת הפעלה קוצץ ירקות רב תכליתי 5 ב-1 דגם FA-540A

נא לשמור לשימוש עתידי



CHOPSTAR.
MULTI-FUNCTION FOOD SLICER

אמצעי הגנה חשובים


יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי

האחריות והבטיחות במקרה של נזק הנגרם מאי מילוי ההוראות במדריך זה. היצרן/ יבואן לא יהא אחראי על נזק שנגרם מאי מילוי ההוראות המדריך, שימוש מרושל או שימוש שאינו על פי הדרישות במדריך.


- יש לקרוא מדריך זה טרם השימוש ולשמור לעיון בעתיד.
- על ספק הנכח המשמש מכשיר זה במהלך התפעול להיות במתח המדורג והתדר המצוינים בלוחית.
- יש להשתמש בשקע תואם בלבד.
- על מנת להגן על הרכיבים החשמליים במכשיר, אין למבול את הגוף או כבל החשמל או התקע בנוזל או להרסיבם. לפרטים, יש לעיין בסעיף הניקיון.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי ולא בחוץ. היצרן לא יקבל כ אחריות על נזק שנגרם מאי מילוי ההוראות.
- במידה והמוצר מתקלקל או ניזוק בדרכים אחרות, אין להשתמש בו שוב, אלא לשלוח למרכז שירות מורשה לתיקון בכלים מתאימים. 7. ממעמי בטיחות, יש לבדוק בקביעות את כבל החשמל לאיתור נזקים. במידה והכבל פגום, יש להחליפו על ידי טכנאים מקצועיים מסעם היצרן, מחלקת התחזוקה או מחלקת דומות למינת סכנה.
- במידה והמכשיר נופל למים, אין לגעת בו. יש להוציא את התקע מהשקע, לכבות את המכשיר ולשלוח למרכז שירות מורשה לתיקון. 9. אין לנסות לפתוח את כיסוי המכשיר או לחקונו בעצמכם, שכן זה עלול לגרום להתחשמלות.
- יש להרחיק את מכשירי החשמל הביתיים מידים של ילדים ללא השגחה, שכן הם אינם מזדהים את הסכנות הקשורות בשימוש לא הולם בהם.
- אין להניח מזון במתפרמטורה של מעל 60 מעלות בסנט הבישול או במכל המיץ.
- אין להשתמש במים חמים מעל 60 מעלות לשטיפה או באש לייבוש המוצר.
- אין ללחוץ על מוט הבטיחות או ידית הבטיחות בכלי, מקל וכו', שכן המוצר עלול להידלק ולגרום לפציעה אישית.
- לפני כל שימוש, יש לוודא שנכבל החשמל לא פגום.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך השימוש.
- אין לאפשר לכבל החשמל לעבור בקצה שולחן או משטח או לבוא במגע עם משטחים חמים. אין למשוך את כבל החשמל כאשר המכשיר פועל. לאחר עזירתו, יש להניח למכשיר להתקרר לגמרי טרם הוצאת כבל החשמל. אין לאחסן או לנסות את המכשיר טרם קירור מלא.
- למניעת התחשמלות, אין להשתמש באביזרים שאינם מהמפעל.
- כאשר אינו בשימוש, בעת החלפת או התקנת אביזרים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל טרם הוספת מזון וניקוי.
- להלכה חדים מאוד, יש להיזהר בזמן השימוש או הניקוי.
- טרם תפעול המכשיר, יש לוודא שהמכסה נעול היטב.
- במהלך התפעול, אין להניח אצבעות או חפצים אחרים בפתח ההזנה. אם המזון תקוע, יש להשתמש בדוחפן כדי לדחוף את המזון מטה. אם שיטה זו אינה אפקטית, יש לכבות את המכשיר ולפרק על מנת להוציא את שאריות המזון.
- יש להימנע ממגע עם חלקים נעים כאשר המכשיר פועל.
- כשהמכשיר פועל, אין לדחוף מזון בידיים. יש להשתמש בדוחפן.
- בעת עיבוד המזון, יש להרחיק ידים וכלים מהלהב או הדיסק הנעים להפחתת סיכון לפגיעה חמורה או נזק כללים. ניתן להשתמש במגרדת או מרית, אך רק כשהמכשיר אינו פועל.
- למניעת חימום יתר של המנוע, אין להשתמש במכשיר זמן רב מדי ברצף. לא ניתן להפעילו למשך 30 שניות רצופות ללא מסען. לאחר 5 מחזורי עבודה רצופים, ניתן להמשיך לאחר קירור של כ- 30 דקות.
- יש לכבות את המכשיר לאחר כל שימוש ולוודא כי המנוע עצר לגמרי טרם הפירוק.
- טרם הניקוי, יש להוציא את האביזרים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או עקיבולו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- מבחינת משפחות עם ילדים או בעלי מוגבלויות, על ההורים או בני המשפחה להשגיח עליהם, ולאסור לגמרי על ילדים להתקרב לכבל החשמל או הבלינדר ואביזריו. יש להרחיק את המכשיר מהיגא ידם של ילדים למינעת משיכת כבל החשמל והפלת המכשיר, העלולים לגרום לפגיעה.
- יש להשגיח על ילדים ולאסור על משחק עם מכשיר זה.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש וטרם פירוק, הרכבה וניקוי.
- כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
- יש להיזהר בעת הוצאת להב החיתוך לניקוי.

הכנת המכשיר

1. דוחפן
2. מנסה מעבד מזון
3. דיסק חיתוך
4. להב
5. מעבד
6. ציר מסתובב
7. גוף ראשי
8. קופסת אחסון
9. חוגה
10. כיסויי בסיס
11. רגליים נגד החלקה

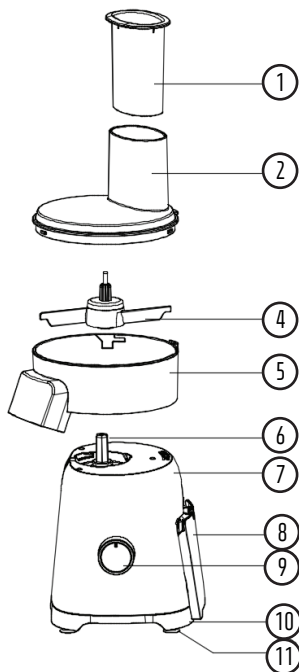


3

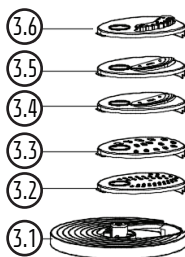


- 3.1 תושבת לדיסק
- 3.2 דיסק מגרדת דק
- 3.3 דיסק מגרדת עבה
- 3.4 דיסק פורס דק
- 3.5 דיסק פורס עבה
- 3.6 דיסק צ'יפס דק

תפעול קוצץ הירקות


הרכבת דיסק החיתוך: על פי הדרישות, ניתן לבחור בין דיסק מגרדת דק, מגרדת עבה, פורס דק, פורס עבה וצ'יפס דק.

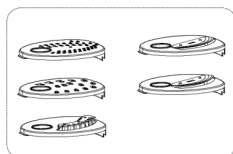

דיסקים אופציונליים

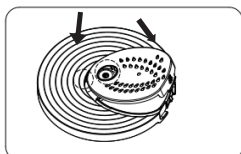

יש להתקין את הדיסק הנבחר על התושבת תוך הכנסה בזווית של 30 מעלות ולוודא כי היא מקובעת במקומה.

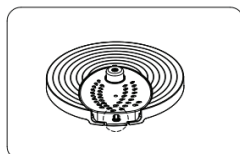

יש ללחוץ על הלהב מטה עד הישמע 'קליק'. בשלב זה, החרוץ המרובע על הלהב יינעל בתוך בליטת התושבת.




כדי להוציא את הדיסק, יש להפוך את התושבת, להניח את שני האגודלים במיקום המצוין לעיל


שימו לב:

יש להיזהר מהלהבים החדים בעת הכנסת הלהב לתושבת.



הוראות הרכבת קוצץ הירקות

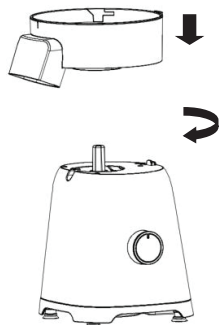


יש להניח את קערת המעבד על הגוף הראשי ולסובב עם כיוון השעון לקיבוע.

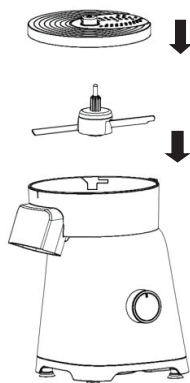

יש להניח את הלהב על הצייר המסתובב בגוף הראשי ולאחר מכן להתקין דיסק או דיסק צ'יפס.

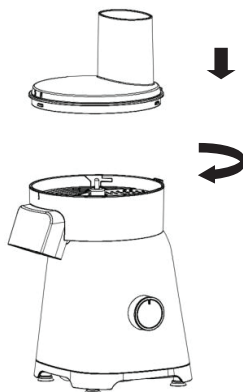



יש להניח את המכסה על קערת המעבד ולסובב עם כיוון השעון עד הישמע 'קליק'.

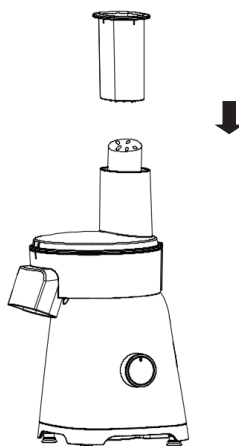




יש להניח את המזון בפתח ההזנה וללחוץ ממה בעזרת הדוחפן.

שימו לב

1. לאחר ההכנסה, יש לוודא כי הצייר בולט מהחלק העליון של תושבת הלהבים.
2. כאשר המכשיר פועל, אין לדחוף מזון ביד. יש תמיד להשתמש בדוחפן.
3. במידה והחותכן נתקע, יש לכבות ולנתק מהחשמל מיד. אין לנסות לנקות את החומר באצבעות, אלא להשתמש במגרדת גומי וכו' במקום.
4. במהלך עיבוד המזון, ייתכן ויהיו התזות דרך החורים הקטנים בכיסויי הבלנדר. יש לנגבן במטלית יבשה.
5. אין לתפעל מעבר לזמן ההרצה המצוין (שתי דקות הפעלה, שתי דקות כיבוי).

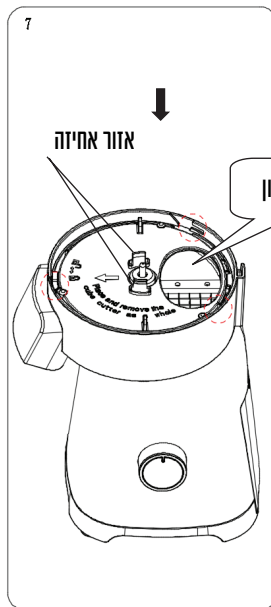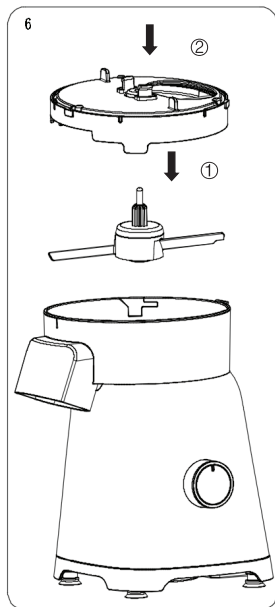

יש להניח את הלהב על ציר ההינע של הגוף הראשי, לתפוס את החלק המרכזי הבולט בדיסק הקוביות בין האצבע לאגודל ולהכניס למעבד. לאחר מכן יש להכניסו אל מעבד המזון. יש ליישר את פתח ההזנה עם החרץ הימני וללחוץ היטב מטה עד קיבוע.

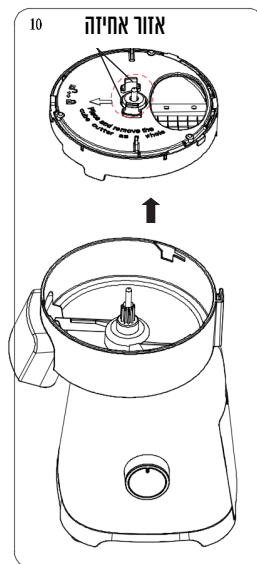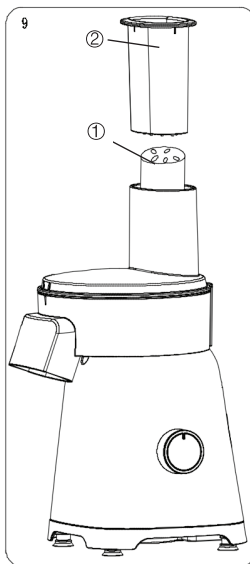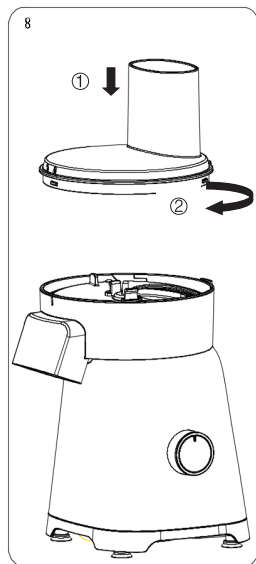


יש להניח את המכסה על קערת המעבד ולסובב עם כיוון השעון עד הישמע 'קליק'

טרם תפעול המכשיר, יש להניח מכל לתחפית המרכיבים המעובדים בפתח היציאה להשתמש בדוחפן לדחיפת המזון מטה לעיבוד.

לאחר השימוש, יש לסובב את כיסוי המעבד נגד כיוון השעון לפתיחה, לאחר מכן לאחוז בחלק הבולט של חותך הקוביות בין האצבע לאגודל להוצאה.

הוראות אחסון

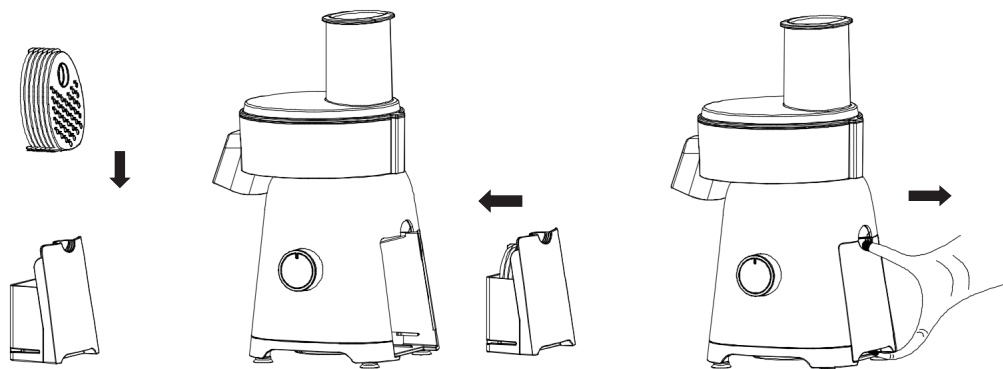

יש להניח את כל הדיסקים בקופסת האחסון כשהם פונים לאותו הכיוון.

בעת ההוצאה, יש להחזיק את הקצה העליון והתחתון של מכסה קופסת האחסון בין האגודל לאצבע ולמשוך ישר מעלה בכוח מקביל.

טרם השימוש הראשון

יש להסיר את כל חומרי האריזה.

הוראות למעבד המזון

1. טרם השימוש הראשון, יש לפרוק בזהירות את מעבד המזון והאביזרים ולהסיר חומרי אריזה או תוויות ומדבקות. יש לנקות את המכשיר כמתואר בסעיף "ניקוי ותחזוקה".
2. יש להיזהר מהלהבים החדים.
3. ניתן להשתמש במכשיר לגירוד, פריסה, חיתוך לרצועות, גירוד גבינה וכו' בעזרת האביזרים השונים.
4. יש לוודא כי אין נזק לכבל החשמל.
5. יש להשתמש בספק כוח תואם לכיתוב על מעבד המזון.
6. יש להניח את המזון במכל הערבוב (אין לחרוג מהקיבולת המקסימלית המצוינת על המכל).

זמן תפעול סטנדרטי למעבד מזון

פונקציה	מרכיבים	מהירות	קיבולת	זמן תפעול (מוערך)
פריסה	מלפפון	1	600 גר	60 שניות
	גזר	1	600 גר	60 שניות
	תפוח אדמה	1	600 גר	60 שניות
גירוד	מלפפון	1	600 גר	60 שניות
	גזר	1	600 גר	60 שניות
	תפוח אדמה	1	600 גר	60 שניות

הוראות ניקוי ותחזוקה

1. יש לנתק את התקע משקע החשמל לפני ניקוי המכשיר.
2. לעולם אין לטבול את יחידת המנוע במים או בנוזלים אחרים.
3. יש לנקות משנה זהירות בעת הטיפול באביזרים; הלהבים חדים מאוד!
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי המכשיר, שכן הם עלולים לפגוע במעטפת המכשיר.
5. יש לנגב את יחידת המנוע במטלית לכה. לאחר מכן, יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה.
6. ניתן לנקות את תושבת האביזרים, האביזרים עצמם והדוחסנים במים חמים ונקיים עם מעט סבון כלים עדין, או לשטוף אותם במדיח הכלים.
7. יש לאחסן את המכשיר במקום יבש, הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים.
8. מזונות מסוימים, כגון ביצים וגזר, עלולים לגרום לשינוי צבע הפלסטיק. במקרה כזה, ניגוב המקום במטלית עם שמן בישול עשוי לסייע בהסרת הכתמים.
9. אזהרה: הלהבים חדים ביותר, לכן יש להיזהר מאוד בעת הניקוי!
10. שימו לב: אין לנקות את יחידת המנוע במדיח הכלים.

אזהרה

1. כל עבודות התיקון והתחזוקה יבוצעו על ידי מכונים מורשים.
2. לאחר חמישה מחזורי שימוש רצופים, יש לשמור על מרווח של 30 דקות לפחות מרם המשך השימוש.

הערה: אם עדיין אינכם מצליחים לפתור את הבעיות לאחר הטיפול לעיל, צרו קשר עם מרכז שירות או עם הספק. אסור לפרק מכשיר זה על ידי אנשי מקצוע שלא הוכשרו לכך.

אתם יכולים לעזור להגן על הסביבה;
אנא זכרו לכבד את התקנות המקומיות: מסרו את הציוד החשמלי שאינו פועל למרכז פינוי פסולת מתאים.



תעודת אחריות קוצץ ירקות רב תכליתי 5 ב- 1 דגם FA-540A

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: FA-540A

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437 