

food
appeal®

חוברת הפעלה מסחמת מיץ דגם FA-030A



Pura


PURE TASTE PREMIUM QUALITY

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא בעיון את מדריך השימוש לפני ההפעלה ולשמור אותו בידיכם.
2. יש לעיין ברשימת אמצעי הבטיחות לפני השימוש במוצר.
3. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
5. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
6. אל תשתמש במכשיר אם המכסה המגן פגום או סדוק בצורה הנראית לעין.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה ע"י החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
8. המכשיר מתאים לשימוש ביתי בלבד.
9. יש לחבר את המכשיר בידיים יבשות.
10. אין לכופף, לקשור, לגרור או ללחוץ על כבל החשמל. יש להרחיק אותו ממפרטורות גבוהות ואש. אין לסדוק או לבצע שינויים בכבל החשמל.
11. אין לפרק או לתקן.
12. אין להכניס אצבעות, כלי מתכת או חומרים לא ידועים למרווח הקערה.
13. יש לשמור על בסיס יבש.
14. אין להשתמש בכבל החשמל אם הוא פגום או שהתקע משוחרר.
15. אין לנתק את חלקי הקערה במהלך התפעול. אין להכניס אצבעות או כף לצינור ההזנה או פתח היציאה, שכן זה עלול להוביל לפציעה, תאונה או תקלה.
16. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
17. אין לתפעל כשכיסוי הקערה אינו תפוס היטב.
18. במקרה של דליפת גז פנימית, גזים טבעיים או חומרים דליקים אחרים, יש לנתק את המכשיר ולחזור לשימוש לאחר אזורור.
19. במידה והלוחצן לא עובד במהלך התפעול, יש ללחוץ על REV למשך 3-2 שניות וללחוץ על ON לאחר ש- REV נפסק. אם הלוחצן עדיין לא עובד, ייגרם נזק למנוע או תקלה בתפקוד. אם בעיה זו מתרחשת לעיתים תכופות, יש להפסיק את השימוש. אין להזיז או לפרק או להרכיב חלקים במהלך התפעול.
20. אין להשתמש במכשיר לאחר מכה קשה או נפילה.
21. במקרה של רעש חריג, חימום יתר או עשן במהלך השימוש, יש לעצור מיד.
22. יש לנתק את המתאם לאחר הסיום.
23. אין לנקות במפרטורות של יותר מ-80°C. אין לנקות במדיח כלים, מייבש או מיקרוגל.
24. המכשיר שוקל כ- 3.2 ק"ג. יש להחזיק בידית שבתחתית ולהזיז בעזרת שתי ידיים.
25. אין להשתמש למשך יותר מ-15 דקות ברצף.
26. חימום יתר של המנוע עלול לגרום לתקלה.
27. יש להמשיך להשתמש לאחר הפסקה של 5 דקות.
28. אין להכניס כפות, צ'ופסטיקס או כלים אחרים במהלך התפעול לפתח המיץ.
29. מברשת מסתובבת עלולה להיתקע בחלקים.
30. אין להשתמש בפריס אחר מלבד הלוחצן המומלץ, שכן הוא עשוי להיתקע ולגרום נזק, פגיעה או תקלה.
31. אין להפעיל את המתג בידיים רטובות, שכן זה עלול לגרום להתחשמלות, דליפות, אש ותקריות אחרות.
32. אין להוסיף יין, דבש, סוכר או רכיבים אחרים העלולים להידבק.


רשימת האביזרים

1. פתח הזנה
2. מכסה קערה
3. בורג דחיסה
4. מסננת
5. קערה
6. בסיס
7. כוס מיץ
8. מכל עיסה
9. מברשת ניקוי
10. דוחסן
11. פילטר

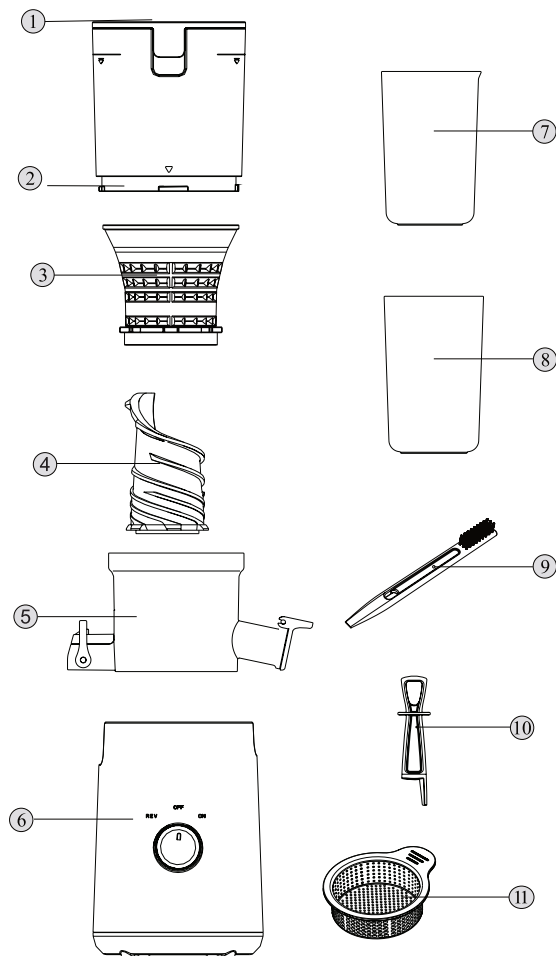

תיאור מפורט

1. חריץ פתיחה
2. פתח עיסה
3. סימן הקערה
4. מתג
5. פתח מיץ
6. מעצור פתח המיץ

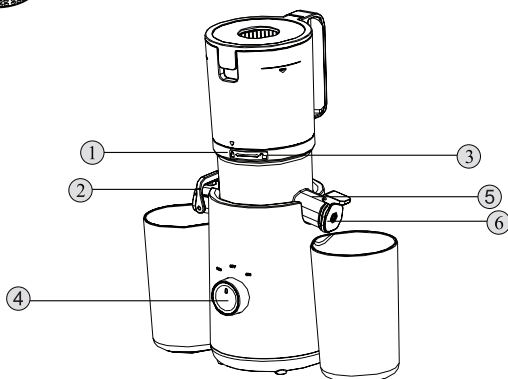

הרכבת המכשיר והשימוש בו

שלב 4

יש ליישר את הנקודה הירוקה עם כיסוי הקערה והקערה ולהדק עם כיוון השעון עד שיהיו בקו אחד.
(לצד האיור מופיעה המילה: פתוח)

שלב 3


יש להניח את המסננת בקערה.
יש לסובב מעט את המסננת במקרה הצורך.

שלב 2

יש להניח את בורג הדחיסה בתוך הקערה.


שלב 1

יש להרכיב את הקערה לבסיס

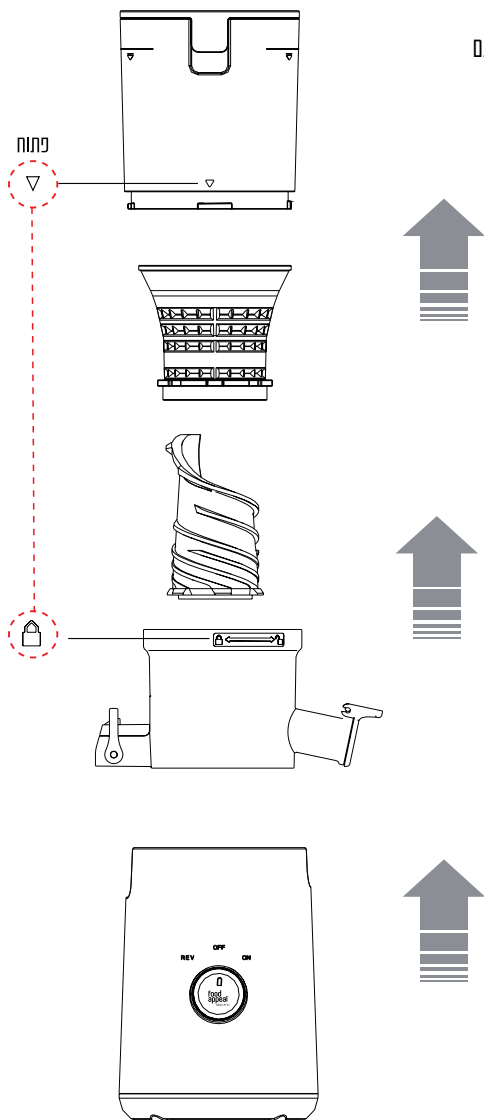



הרכבת המכשיר והשימוש בו

1. יש לפתוח את פתח העיסה

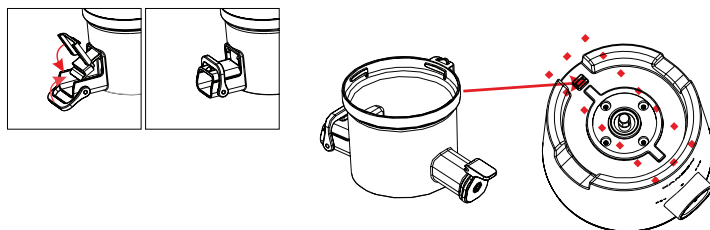

2. יש להרכיב את הקערה על הבסיס

3. יש להניח תחילה את בורג הדחיסה בקערה, לאחר מכן להרכיב עליה את המסננת. יש לטובב קלות את המסננת במידת הצורך.

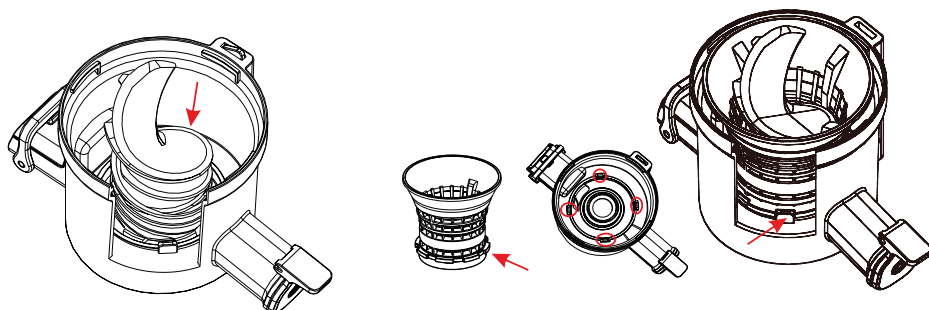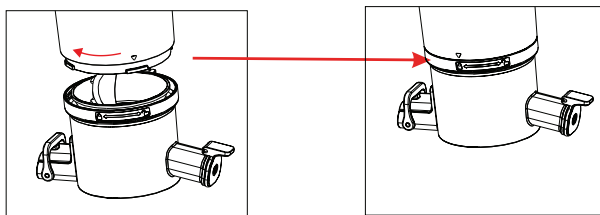


4. יש לוודא שהסיבוב מיושר עם המשולש

אופן השימוש


1. בלחיצה על ON, המנוע יתחיל להפיק מץ.
2. יש להכניס פירות לפתח ההזנה בעזרת הלחצן. הכנסת המזון תיעשה בקצב איטי, שתאפשר את הוצאת העיסה.
3. לחיצה על REV מעבירה את המנוע לסיבוב לאחור. המנוע עוצר באיטיות לאחר לחיצה זו.




יש ללחוץ על OFF כשבורג הדחיסה עוצר.



1. המכשיר עוצר במעבר למצב REV.



2. יש ללחוץ על REV למשך 3-5 שניות, ולחזור על התהליך 2-3 פעמים.

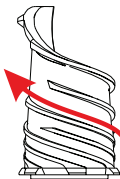

3. כשהסיבוב לאחור נפסק, יש ללחוץ על ON להפעלה.

הוראות ניקוי

1. ודאו שהמנוע עצר לחלוטין ונתקו את כבל החשמל מהשקע.
2. אחזו בפתח יציאת המץ ובפתח ההזנה בשתי הידיים, והרימו אותם כלפי מעלה מבסיס המכשיר.
3. פרוקו את החלקים בסדר הפוך, כמתואר להלן.
4. בהוראות ניקוי חלקים הבאים במגע עם מזון שטפו בעזרת מברשת ניקוי, והברישו את החלק הפנימי והחיצוני תחת מים זורמים. ניתן להוסיף נוזל ניקוי כלים.
5. את בסיס המכשיר יש לנקות בעזרת מטלית לחה ורכה או מגבת סחוסה וליבש היטב.
6. לאחר כל ניקוי, הניחו לחלקים להתייבש לחלוטין באוויר הפתוח, ואחסנו אותם במקום נקי ובטוח.
7. את בסיס המכשיר לא לטבול במים.

פתרון בעיות

בעיה

המנוע תקוע או עצר

פתרון

- יש לחבר כיאות את כבל החשמל.
- יש להרכיב כיאות את הקערה.
- יש להרכיב את המכשיר על פי המתואר במדריך.

בעיה

הקערה תקועה ואינה מתנתקת מהבסיס.

פתרון

- יש לוודא כי אין מזון עודף בקערה.
- יש לוודא כי אין חומר עודף בקערה.
- יש ללחוץ על כפתור ה-REV במשך 3-5 שניות. לחזור על התהליך 2-3 פעמים ולאחר מכן לדחוף את הקערה מעלה תוך כדי סיבוב.

בעיה

עצירה במהלך השימוש.

פתרון

- יש לוודא כי אין מזון עודף או סמיך.

בעיה

סימן מים או שריפות על בורג הדחיסה

פתרון

- הסימנים שעל בורג הדחיסה נוצרים בתהליך הייצור והינם תקינים לגמרי.

בעיה

דליפה מהקערה.

פתרון

- יש לוודא כי מעצור העיסה מחובר היטב.
- יש לוודא כי אין פירות עודפים.
- יש להכניס את הפירות בנפרד.

בעיה

המכשיר רועד - מדובר בתופעה תקינה.

פתרון

- עם זאת, יש לבדוק מלפני חמור שגורם לאי שיווי משקל של המכשיר לאיתור בורג משוחרר.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה.

השליכו את המכשיר עם חברה מורשית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



תעודת אחריות מסחמת מיץ דגם FA-030A

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: FA-030A

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי
התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

