

food
appeal®

חברת הפעלה מיקסר ידני דגם FA-911

נא לשמור לשימוש עתידי




ANYMIX

אמצעי הגנה חשובים

1. לפני השימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים, לרבות:
 2. קרוא את כל ההוראות.
 3. לפני השימוש, ודא שמתח השקע בקיר תואם את זה המופיע על לוחית הדירוג בתחתית המכשיר.
 4. אין להפעיל את המכשיר עם כבל פגום או לאחר תקלה או נזק כלשהו.
 5. אין לאפשר לכבל להיתלות מעבר לקצה העולחן, הדלפק או לבוא במגע עם משטח חם.
 6. אין לסבול את כבל המיקסר או את גוף המיקסר במים, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
 7. אם כבל החשמל של המכשיר פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או אדם בעל הסמכה דומה על מנת למנוע כל סיכון.
 8. יש צורך בפיקוח צמוד כאשר המכשיר שלכם נמצא בשימוש בקרבת ילדים או אנשים עם מוגבלויות.
 9. אין להניח את המכשיר על או בקרבת כיריים גז או תנור חימום.
 10. לעולם אל תוציאו את המקצף או וו הלישה כאשר המכשיר פועל.
 11. אין להשאיר את המיקסר ללא השגחה בזמן שהוא פועל.
 12. נתקו את החשמל מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
 13. השימוש באביזרים שאינם מומלצים או אינם נמכרים על ידי היצרן עלול לגרום להתלקחות, התחשמלות או פציעה.
 14. הוציאו את המקצפים מהמיקסר לפני השטיפה.
 15. ודאו תמיד שמתח הפעלת המכשיר כבוי לפני חיבור הכבל לשקע בקיר. כדי לנתק, העבירו את כפתור הפעלת המכשיר למצב "כבוי" ולאחר מכן הוציאו את התקע משקע הקיר.
 16. יש להימנע ממגע עם החלקים הנעים.
 17. הרחיקו ידיים, בגדים, כמו גם את המרית וכלי מטבח אחרים מהמקצפים בפעולה, זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה לאנשים ו/או לגרימת נזק למיקסר.
 18. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או עקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
 19. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 20. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים.
 21. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהשקע החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
 22. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
 23. שמרו על הוראות אלו.

הכרת המכשיר

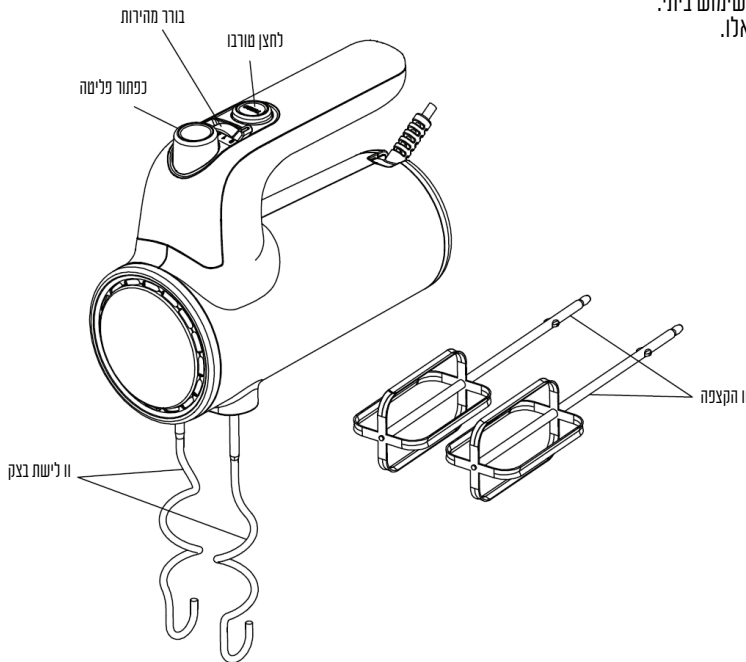

לפני השימוש במיקסר

הסירו את כל האריזות, פקדו את כל החלקים הניתנים להסרה. נקו את ווי הלישה ואת המקציפים. לפני הרכבת המיקסר, ודאו שככל החשמל מנותק משקע החשמל וכי בורר המהירות נמצא במצב "0".

השימוש במיקסר שלכם

1. הרכיבו את המקציפים או ווי הלישה המתאימים במיקסר.
2. הערה: ניתן להכניס מקציפים לכל שקע, מכיוון שהמקציפים זהים. בנוגע לזווית הבצק, זה עם הדיסקית מתאים רק לשקע הגדול יותר והשני מתאים רק לשקע הקטן יותר. לא ניתן להכניס את ווי הלישה באופן הפוך.
3. ודאו שהיחידה נמצאת במצב "0", לאחר מכן חברו את החשמל.
4. העבירו את בורר המהירות למהירות הרצויה. ישנן 5 הגדרות מהירות לבחירה. בעת לישה בצק שמרים, מומלץ להעביר את בורר המהירות למהירות נמוכה יותר ולאחר מכן למהירות גבוהה יותר, זאת כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר. המיקסר יפעל במהירות הגבוהה ביותר בעת לחיצה על לחצן המעבר.
5. אזהרה: בזמן ההפעלה, אין להכניס אל הקערה סכין, כפות מתכת, מזלג וכדומה.
6. זמן הפעולה המרבי לכל פעם יהיה פחות מ-5 דקות. יש להקפיד על זמן מנוחה מינימלי של 20 דקות בין שני מחזורי רצופים.
7. הערה: במהלך הפעולה, ניתן לסובב את הקערה ביד כדי להשיג תוצאות מיטביות.
8. לאחר סיום הערבוב, העבירו את בורר המהירות למצב "0" ונתקו את הכבל משקע החשמל.
9. במירת הצורך, ניתן לגרד שאריות מזון מהמקציפים או מזו הלישה באמצעות מרית גומי או עץ.
10. כדי להסיר את המקצף או ווי הלישה, החזיקו את המקציפים או ווי הלישה ביד אחת ולחצו על כפתור הפליטה בחוזקה עם היד השנייה.

הערה:

- (1) הסירו את המקציפים או ווי הלישה רק כאשר בורר המהירות במצב "0".
- (2) במהלך הפעולה, ניתן למקם את המיקסר אנכית, אך יש לוודא כי בורר המהירות נמצא במצב "0".

ניקוי ותחזוקה

1. לפני שמנקים את המכשיר, יש לנתק אותו ולאפשר לו להתקרר.
2. נגבו את המשטח החיצוני של הראש בעזרת מטלית לחה והברינקו בעזרת מטלית רכה ויבשה.
3. נגבו את שאריות המזון העודפות מכבל החשמל.
4. שטפו את המקציפים ווי הלישה במים חמים וסבון ונגבו אותם במטלית יבשה. ניתן לשטוף את המקציפים ווי הלישה במדיח כלים.
5. הערה: אין לשבול את המיקסר במים או בנוזל אחר.
6. אזהרה: כל טיפול אחר צריך להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.

טיפים לנישול

1. מרכיבים מקוררים, כולר חמאה וציצים, צריכים להיות בטמפרטורת החדר לפני תחילת הערבוב. הכינו את המצרכים האלה מראש.
2. כדי למנוע קליפות או ביצים פגומות במתכון שלכם, שברו תחילה את הביצים לכלי נפרד ולאחר מכן הוסיפו אותן לתערובת.
3. אל תקציפו יתר על המידה. אל תערבבו או תוסיפו תערובות שלא לפי המומלץ על פי המתכון שלכם. קפלו את התוספות אל תוך החומרים היבשים עד לאיחוד. השתמשו תמיד במהירות נמוכה.
4. תנאי אקלים. שינוי טמפרטורה עונתיים, טמפרטורת המרכיבים והשונות במרקם שלהם מאזור לאזור, כולם משחקים תפקיד בזמן הערבוב ובתוצאות המתקבלות.
5. תמיד התחילו לערבב במהירויות נמוכות. הגבירו בהדרגה את המהירות עד לרמת המהירות המומלצת, כפי שמצוין במתכון.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה. השליכו את המכשיר עם חברה מורשיית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



חברת הפעלה מיקסר ידני דגם FA-911

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-911

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות הפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות הפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

