

food
appeal®

חברת הפעלה שייקר דגם WBL-005H

נא לשמור לשימוש עתידי



ANY
SHAKE

הוראות במיחות - לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.

אזהרה


1. כדי להגן מפני התחשמלות, אין לסבול את המכשיר או לאפשר לכבל החשמל לבוא במגע עם מים או כל נוזל אחר.
2. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר בעת שימוש באביזרים של השייקר. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
3. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנהיג לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
4. אין להפעיל את המכשיר ללא העגמה.
5. תמיד יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש, לפני הרכבה או פירוק של חלקים ולפני ניקוי. כדי לנתק את חקת החשמל בצורה בטוחה יש לאחוז בתקע. לעולם אין למשוך אותו דרך כבל החשמל.
6. הקפידו לא לפגוע בכבל החשמל. לעולם אין לשאת את המכשיר דרך כבל החשמל ואין למשוך בכבל החשמל כדי לנתק את תקע החשמל אחוז בו ישירות ומשכו אותו.
7. אין להפעיל את המכשיר במקרה של פגם בכבל החשמל, או במקרה שהמכשיר מפגם, נפל או ניזוק בכל דרך שהיא.
8. אם כבל החשמל פגום, יש למסור ליצרן או לסוכן השירות שלו, או לגורם מוסמך דומה, על מנת להחליפו ולמנוע סכנה.
9. אל תניחו לכבל החשמל להתלות מעל קצה העוולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמים כגון תנור או כיריים.
10. יש להשתמש במכשיר על משטח יבש וישר בלבד. הימנעו מהפעלה על כיורים, לוחות ניקוז או משטחים לא אחידים.
11. בזמן פעולת הבלנדר יש להרחיק ידדים, שיער, בגדים וכלים מהקנקן כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה או נזק למכשיר. יש להשתמש במרית אך רק כאשר המכשיר אינו פועל.
12. זהירות: החלק המכיל את הלהב חד. טפלו בו בזהירות. בעת טיפול בלהב, יש להחזיק בבסיס הלהב.
13. הימנעו ממגע עם חלקים נעים.
14. אל תנסו להשחית את הלהבים.
15. אין להשתמש במכשיר אם בסיס הלהב עקום או פגום.
16. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, לעולם אין להניח את בסיס הלהב על יחידת המנוע ללא החיבור המתאים.
17. אין להפעיל את המכשיר על או ליד משטחים חמים, כמו כירית גז, כיריים חשמליים או תנור חם.
18. השימוש באביזרים נלווים שלא הומצאו או נמכרו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה גופנית.
19. אל תסירו את הקנקן מיחידת המנוע במהלך פעולת המכשיר.
20. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא בסיס הלהבים, אין לנסות לבטל את מנגנון נעילת הבטיחות, ויש לוודא שהחלקים מחוברים היטב לפני הפעלת המכשיר.
21. אין לחשוף את הקנקן לשינויי טמפרטורה קיצוניים.
22. זהירות: אין לעבד מזון חם או נוזלים חמים.
23. אין למלא את הקנקן יתר על המידה.
24. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
25. המכשיר מצויד במפסק תרמי. אם הוא מתחמם יתר על המידה, המפסק התרמי יגרום לכיבוי המנוע. כדי להמשיך יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר למשך כ-30 דקות לפני שימוש חוזר.
26. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר זה לשום מטרה מלבד השימוש המיועד שלו. אין להשתמש מחוץ לבית.
27. אביזרי המכשיר אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל. אין להכניס את הקנקן או את המכסה במיקרוגל. פעולה כזו עלולה לגרום נזק לאביזרים.
28. לפני חיבור המכשיר יש לוודא שמחת החשמל המצוין על המכשיר מתאים למחת ברשת החשמל המקומית.
29. אין לסבול את יחידת המנוע במים או בנוזלים אחרים ואין לשטוף אותה במים. כדי לנקות את יחידת המנוע השתמשו במסילת לחה בלבד.
30. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל מיד לאחר השימוש.
31. הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים.
32. תמיד יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.
33. אין להשתמש באביזרים או חלקים של יצרן אחר.
34. כדי למנוע סכנה, הקפידו להרכיב את המוצר בצורה נכונה.
35. ודאו שהלהב מחובר היטב לקנקן לפני ההרכבה על יחידת המנוע.
36. אל תנסו לתקן או לפקד את המכשיר. אף חלק ממכשיר זה אינו ניתן לתיקון על ידי המשתמש.
37. יש להקפיד על זהירות יתרה בעת העברת המכשיר כשהוא מכיל נוזלים חמים.
38. אין להשתמש בקנקן במיקרוגל.
39. היהירו בעת מדידת נוזל חם לתוך המעבד מזון \ בלנדר שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
40. הערה: המוצר והאריזה יוצרו מחומרים הניתנים למיחזור. מיחזור מפחית את כמות האשפה ומסייע בשמירה על איכות הסביבה.
41. השליכו את האריזה בצורה נאותה. השתמשו במתקנים המקומיים לאיסוף נייר, קרטון ואריזות לפי סוג.
42. אזהרה: לא תומלץ להשתמש בכבל חשמל מאריך עם מכשיר זה.

סקירת המכשיר והפריטים הכלולים

1. מכסה אטום
2. מכסה Sip&Seal לשתייה
3. קנקן 0.8 ליטר
4. קנקן 0.5 ליטר
5. יחידת המנוע
6. בסיס הלהבים

הערה: ניתן להשתמש בשני הקנקנים עם כל שאר האביזרים.

הבלנדר הוא כלי חדשני בעל עוצמה גבוהה, עם עיצוב קומפקטי וביצועים יוצאי דופן. הוא מושלם לריסוק קרח, קיצוץ, ערבול ומיצוי רכיבים מזינים וויטמינים. מערבלים משקאות ולוקחים לדרך עם מכסי Sip&Seal נוחים. התוצאות הטובות ביותר מושגות כשמפעילים בשיטת 'פולסים'.

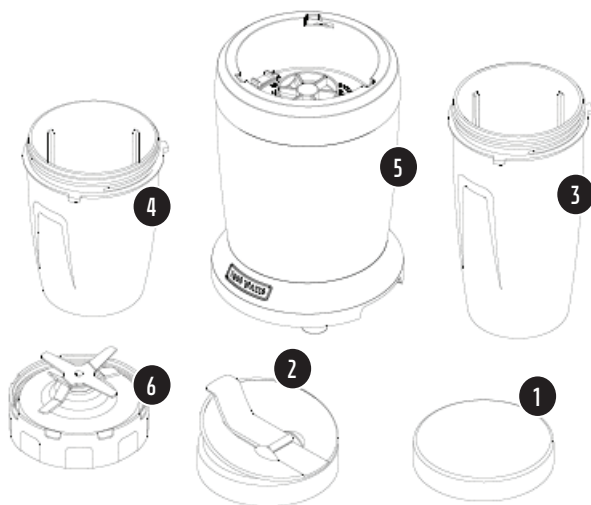

תכונות:

1. מיצוי חומרי הזנה וויטמינים
2. מנוע 1000 וואט
3. קנקנים ללא BPA
4. משקאות ומיצים בריאים לפי הטעם שאפשר לקחת לדרך.

מפרט מכני

מתח חשמל: 220-240V

הספק: 1000W

קיבולת הקנקן:

קנקן 800 מ"ל (קיבולת 500 מ"ל)

קנקן 1 ליטר (קיבולת 800 מ"ל)

הערה: כתוצאה משיפורים מתמשכים, העיצוב והמפרט של המוצר עשויים להיות שונים מעט מהיחידה המוצגת באריזה.


לפני השימוש במכשיר

1. לפני השימוש בבלנדר בפעם הראשונה, חשוב לקרוא את ההוראות במדריך זה, גם אם אתם מכירים את סוג המכשיר הזה.
2. שימו לב במיוחד לחלק העוסק במכשירים חשמליים. שימרו את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי. מכשיר זה תוכנן לפעול עם שקע חשמל ביתי רגיל. הוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מסחרי. פרקו את המכשיר מאריזתו. הסירו את כל חומרי האריזה, השליכו או שמרו לשימוש עתידי.
3. ודאו שמתח החשמל הביתי זהה למתח הנקוב על תווית המכשיר. הוציאו את אביזרי הפלסטיק ושטפו במי סבון חמים. ייבשו היטב. נגבו את החלק החיצוני של יחידת המנוע בעזרת ספוג לח או מטלית. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.

בעת השימוש במכשיר הקפידו על אמצעי ההגנה החשובים הבאים:

- חשוב: ניתן להשתמש בשני הקנקנים עם כל שאר האביזרים.
- זהירות: הלהבים חדים! בעת הטיפול בלהבים יש להקפיד על הזהירות. תמיד יש להחזיק אותו דרך הבסיס ולא לגעת בלהבים עצמם.
- חשוב: לעולם אין להפעיל את הבלנדר כשהוא ריק.
- זהירות: לעולם אין להסיר את הקנקן כאשר הבלנדר עדיין פועל.
- אזהרה: כאשר המכשיר פועל אין להשאיר אותו ללא השגחה.
1. הסירו מהמכשיר את כל חומרי האריזה, התוויות וחומרי הדבק.
 2. שטפו את המכסים, הקנקנים ובסיס הלהבים במים חמימים וסבון, עם ספוג רך. ייבשו היטב.
 3. אין להשתמש במדחף כלים - קנקנים, מכסים ובסיסי להבים יש לשטוף בשמיפה ידנית בלבד. היזהרו בעת הטיפול בלהבים מכיוון שהם חדים מאד.
 4. נגבו את יחידת המנוע עם מטלית לחה.

הרכבה

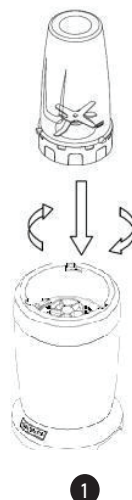


1




2



3

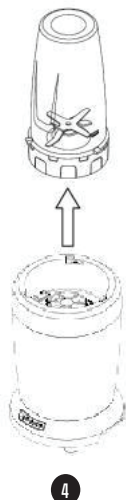

4

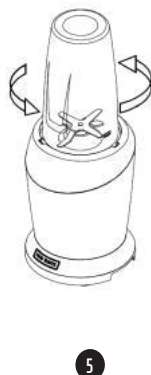

5

הסרה

חשוב: בדקו שיחידת המנוע מחוברת לחשמל.

1. הניחו את יחידת המנוע על משטח נקי, יבש וישר כגון השיש במטבח או שולחן.
2. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל.
3. הכניסו את המרכיבים לקנקן.
4. הניחו את בסיס הלהבים על הקנקן וסובבו אותו בחוזקה עד שנוצרת אטימה טובה. (איור 1)
5. הפכו את הקנקן והניחו אותו על יחידת המנוע, כך שהלשוניות על הקנקן יהיו בהתאמה עם יחידת המנוע. סובבו את הקנקן עם כיוון השעון. הבלנדר מוכן כעת לשימוש. (איור 3)
6. כשמרכיבי המזון מגיעים למרקם הרצוי עצרו את המכשיר על ידי סיבוב הקנקן נגד כיוון השעון (איור 4) ומשכו אותו למעלה כדי להסירו. (איור 5) הערה: אין למלא את הקנקן יותר על המידה! כדי למנוע מהמזון להישפך החוצה, אל תוסיפו מרכיבים מעבר לקו המילוי המרבי.
7. הפכו את הקנקן והסירו את בסיס הלהבים על ידי סיבובו נגד כיוון השעון. כאשר בסיס הלהבים אינו בשימוש הקפידו לאחסן אותו כשהוא מחובר לקנקן ריק.
8. הניחו את המכסה Sip & Seal על הקנקן וסובבו כדי לאטום.
9. כאשר יחידת המנוע אינו בשימוש יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל.

תכונות בטיחות:

נעילת בטיחות מובנית.

בלנדר זה כולל תכונה מובנית של נעילת בטיחות, המבטיחה שאפשר להפעיל את המכשיר רק כאשר הקנקן ובסיס הלהבים מורכבים על יחידת המנוע בצורה בטוחה. כאשר המכשיר מורכב היטב נעילת הבטיחות המובנית משוחררת.

חשוב: בסיס הלהבים כולל אטם סיליקון היוצר סגירה אטומה עם הקנקן. לאחר שמיפית כלים ולפני כל שימוש, בדקו תמיד שהאטם נמצא במקומו. חום ההדחה בחלק ממדחיי הכלים עשוי לגרום לאטם להתרופף.

אזהרה: אין להפעיל את המנוע ברציפות למשך יותר מ-60 שניות בכל פעם. הניחו למנוע לנוח 180 שניות לפני שתמשיכו.

שימו לב: אם הלהב אינו פועל בצורה חלקה, עצרו את הבלנדר והוסיפו מעט נוזלים או הפחיתו את כמות המרכיבים בקנקן.

הערה: כדי למנוע התחממות יתר של המוצר, אל תעבדו מרכיבים יבשים במשך יותר מ-30 שניות בכל פעם.

הצעות לשימוש

מטרה	הצעה לקנקן	סוג המזון
קיצוץ / פעולת פולסים	500 מ"ל	רוטב סלסה עשבי תיבול
ערבוב	500 מ"ל 800 מ"ל	בצק רביכה מטבלים
רטבים	500 מ"ל 800 מ"ל	רוטב ויניגרט רטבים לסלט רטבים פשוטים אחרים
ערבוב מרכיבים קפואים	500 מ"ל 800 מ"ל	קרח פירות קפואים גלידה
מיצים / שייקים	500 מ"ל 800 מ"ל	פירות ירקות עלים ירוקים

טיפול ותחזוקה

אופן הניקוי:

זהירות: לפני הכנסה או הסרה של הלהבים ולפני ניקוי, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל.

שימו לב: לפני הניקוי יש להמתין עד שהבלנדר יתקרר במידה מספיקה.

זהירות: אין לטבול את יחידת המנוע במים או בנוזלים אחרים, ואין להכניס אותה למדיח כלים.

- פרקו והסירו את כל החלקים אחד מהשני.
- נקו את בסיס המנוע עם מטלית לחה מעט וגבשו אותו כדי ליבש.
- אין להשתמש במדיח כלים - קנקנים, מכסים ובסיסי להבים יש לשטוף בשטיפה ידנית בלבד. היהזהרו בעת הטיפול בלהבים מכיוון שהם חדים מאד.
- במידת האפשר, שטפו את החלקים מיד לאחר העיבוד כדי להקל על הניקוי.
- אחסנו את המוצר במקום קריר ויבש.

הערה:

שיטה ניקוי נוספת: מלאו את הקנקן במים חמים ובמעט חומר ניקוי לשטיפת כלים עד לקו המילוי המרבי. הניחו את בסיס הלהבים על הקנקן והפעילו את הבלנדר בפולסים מספר פעמים. אל תמלאו את הקנקן יותר מקו המילוי המרבי כי המים יגלשו החוצה. לאחר הניקוי הסירו את הקנקן מיחידת המנוע. שטפו את הצנצנת, הלהבים והמכסה תחת מים זורמים. הניחו לכל החלקים להתייבש לפני האחסון. אל תשמשו בספוגים קשיחים, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין, אלכוהול או אצטון כדי לנקות את המכשיר. כל האביזרים הניתנים, מלבד יחידת המנוע, ניתנים לניקוי במדיח כלים.

טיפים:

השתמשו במברשת קטנה (לא כלולה) כדי להסיר שאריות מזון מתחת ללהבים.

אם נשארו שאריות מזון שהתייבשו בתוך הקנקן, מלאו אותו לגובה של כ-2/3 במים חמים וחברו את בסיס הלהבים. הניחו את הקנקן ובסיס הלהבים על יחידת המנוע והפעילו את המכשיר למשך כ-20-30 שניות כדי לשחרר את שאריות המזון. חזרו על פעולה זו עם מים נקיים. רוקנו את הקנקן ויבשו היטב.

זהירות: אל תנסו להסיר את הלהבים מהבסיס שלהם לצורך ניקוי.

אופן האחסון

1. אחסנו את הבלנדר כשהוא עומד זקוף. אין להניח עליו שום דבר. אחסנו את הקנקנים ואת שאר האביזרים לצד המכשיר, במקום שבו הם לא יהיו חשופים לפגיעה ולא יגרמו לסכנה.
2. הסירו את הקנקנים ורוקנו אותם, וודאו שאין שאריות מזון שנתקעו בלהבים.
3. הניחו לבלנדר להתקרר כ-30 דקות.
4. כדי להמשיך להשתמש בבלנדר, התקינו את הקנקן על יחידת המנוע וחברו את המכשיר לחשמל.
5. המשיכו להשתמש במכשיר כמו קודם, תוך הקפדה לא לחרוג מהמכניות המרביות.

מדריך לפתרון בעיות

תיאור הבעיה	סיבות אפשריות ופתרונות
המנוע לא מתחיל לפעול, או הלהבים לא מסתובבים.	בדקו שהקנקן מונח היטב על יחידת המנוע, שלשוניות הקנקן נמצאות בחריצים המתאימים ושסובבתם את הקנקן בכיוון השעון.
האוכל קצוץ בצורה לא אחידה.	יתכן שניסיתם לקצוץ יותר מדי מרכיבים בבת אחת, או שלא ביצעתם פולסים בצורה נכונה. הפחיתו את כמות המזון בקנקן.
המרכיבים קצוצים דק מדי או שהתערובת מימית מדי	המרכיבים עובדו יותר מדי. הפעילו את הבלנדר למשך זמן קצר יותר ובצורת פולסים כדי לשפר את התוצאות.
קוביות קרח לא מתרסקות היטב ל"שלג"	לתוצאה הטובה ביותר השתמשו בקרח ישירות מהמקפיא. נסו להשתמש בפולסים במקום בהפעלה רציפה. ודאו שהקנקן יבש לחלוטין לפני הוספת קוביות הקרח.
יש דליפה של המרכיבים מהקנקן	ודאו שהמכסה או בסיס הלהבים מחוברים לקנקן היטב. אם הם לא מיושרים היטב בקו אחד עם הקנקן עשויה להיות דליפה כאשר מסובבים אותם על גבי הקנקן. סובבו את המכסה בחוזקה עם כיוון השעון.
יחידת המנוע לא נדלקת	ודאו שהיחידה מחוברת לחשמל. ודאו שבסיס הלהבים מחובר היטב לקנקן ושהקנקן מחובר היטב למנוע.
יחידת המנוע לא נכבית	נתקו את כבל החשמל מהחשמל והתקשרו לשירות לקוחות לקבלת תמיכה.
המרכיבים לא התערבבו היטב	כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר השתמשו בפולסים במקום הפעלה רציפה. לחצו על הצגנת למשכי זמן קצרים כדי שהקיצוץ יהיה אחיד. במרכיבים קפואים, הפעילו את הבלנדר במרווחים קצרים של 2-5 שניות וחזרו על הפעולה.
המכסה או בסיס הלהבים לא מתחבר לקנקן בצורה ישרה.	הניחו את הקנקן על משטח ישר. הניחו את המכסה או בסיס הלהבים על גבי הקנקן וכוונו את ההברגה כך שהמכסה/הלהבים מונחים על הקנקן בצורה שטוחה. סובבו עם כיוון השעון כך שהמכסה/הלהבים יסגרו היטב עד להשגת אטימה הדוקה.

השלכה

האריזה ניתנת למחזור. אנא השליכו אותה באופן ידידותי לסביבה וקחו אותו למרכז מחזור. בתום חיי השימוש של המכשיר, השליכו אותו באופן ידידותי לסביבה. אין להשליך אותו לאשפה הביתית הרגילה. מסרו אותו למרכז מחזור של מנשירים חשמליים ואלקטרוניים משומשים. מידע נוסף ניתן לקבל מהרשויות המקומיות.



תעודת אחריות שייקר דגם FA-005

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-005

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
8. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

