

food
appeal®

חוברת הפעלה מסחמת מיצים קשים דגם FA-970

נא לשמור לשימוש עתידי



Nutrition Juicer Machine

Boost

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא בעיון את מדריך השימוש לפני ההפעלה ולשמור אותו בידיכם.
2. יש לעיין ברשימת אמצעי הבטיחות לפני השימוש במוצר.
3. אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר.
4. מתח הכניסה של המוצר: ~220-240V. יש לוודא שהמוצר מחובר למקור מתח מתאים.
5. יש למקם אותו על משטח יבש ויציב. אין להניח את המוצר על כיריים חמים או בקרבתם, ואין לאפשר לו לגעת במשטחים חמים.
6. יש להניח את המוצר בזריזות. נזק פיזי למכשיר עלול למנוע את הפעלתו.
7. אין להניח את כבל החשמל כך שהוא יהיה תלוי לצד השולחן או משטח עבודה אחר, אין לאפשר מגע בין כבל החשמל לכל משטח חם ויש למנוע את סיבוכ הכבל.
8. אין לטבול את כבל החשמל או את התקע בנוזל.
9. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים בעת שימוש.
10. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה ע"י החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
11. המכשיר מתאים לשימוש ביתי בלבד.
12. אין להשתמש במכשיר אם הנפה (מסננת) המסתובבת או מגן המכסה פגום או סדוק בצורה הנראית לעין.
13. אם זיהיתם בעיה או נזק בחוט החשמל, בתקע או במוצר עצמו, אנא הימנעו מהמשך השימוש במכשיר. יש להחזיר את המוצר למרכז התחזוקה לצורך בדיקה ותיקון.
14. כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את תקע החשמל מהשקע. בעת השימוש, אין להשתמש בכבל מאריך או במחבר אוניברסלי. אין לחבר את המכשיר לשקע אחד ביחד עם מכשירי חשמל אחרים על מנת להימנע מעומס יתר.
15. אם השקע שצמוד לקיר אינו יציב, השקע עלול להתחמם יתר על המידה במהלך השימוש. במקרים אלו, יש לפנות לגורמי תחזוקה מוסמכים.
16. השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או נזק בגוף.
17. לפני השימוש במוצר, יש לוודא שכל הרכיבים שלו הותקנו כראוי. המכשיר כולל מפסק בטיחות. אם המכשיר לא הותקן כנדרש, הוא לא יפעל.
18. בתחילת השימוש במכשיר, אין להניח את הידיים או חפצים אחרים במשפך הכניסה (feeding chute) השקופה.
19. אין לגעת בקבוצת הלהבים שבתחתית רשת המיצים מנירוסטה, שכן הדבר עלול לגרום לחתך בעור.
20. השימוש במכשיר זה לסחימת מיצים נועד לסחימת תפוחים ופירות וירקות אחרים בלבד. אין להשתמש בו למטרות חיתוך, טחינה, גריסה, פריסה וכו'. המכשיר אינו נועד לשימוש עם בשר או פירות עם קליפה קשה.
21. יש להשתמש במכונה על פי ההוראות המפורטות במדריך. חל איסור מוחלט על הפעלת המכשיר מבלי שנמצאים בתוכו פרימי מזון, בעומס יתר, או במשך פרקי זמן מופרזים.
22. בעת ניקוי ופירוק המכשיר, יש לוודא שהמוצר כבוי.
23. יש לנקות את המוצר במועד המתאים לאחר השימוש. הלהב של המכשיר חד מאוד. בזמן הניקוי וההתקנה, יש לנהוג בזריזות על מנת להימנע מחתכים בידיים.
24. יש להמתין עד שכל החלקים הפסיקו לפעול לפני פתיחת המכסה השקוף או הסרת מכלול המסחטה.
25. אין להשתמש בחומרי ניקוי הגורמים לשריפה, שכן אלה עלולים לפגוע במשטח של המוצר.
26. אם לא אין בכוונתכם להשתמש במכשיר במשך זמן רב, יש לנקות את המכשיר, להכניס אותו לאריזה המקורית ולאחסן אותו במקום מאוורר ויבש.

פונקציה


סחימת מיצים (תפוח, גזר, אנוס, פירות הדר, אבטיח ומיצים אחרים מפירות וירקות).

מפרט טכני

דגם מס': FA-970
 מתח: 50-60HZ ~220-240V
 הספק מדורג: 1000W
 נפח בצוננת המיץ: 1.0 ליטר
 קטגוריה 2

מאפייני מוצר

1. הקוטר של משפך הכניסה עומד על 84 מ"מ, וניתן להכניס לתוכו תפוחים או ירקות שלמים במהירות וללא מאמץ.
2. המכשיר נשלט ע"י מעגל חשמלי חכם. ניתן להגדיר את מהירות הפעולה של המכשיר, להתקין מגוון אביזרים למטרות שונות, לבחור בפעולות שונות בתפריט ולצפות בזמן הפעולה של המכשיר ע"י הצג;
3. המוצר כולל מסך מגע

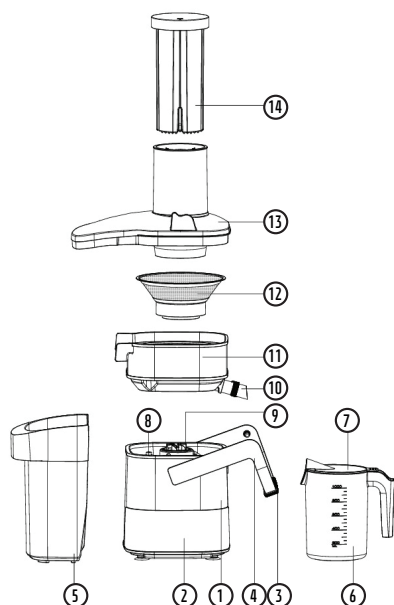

הכנת המוצר


1. גוף מוצר ראשי
2. תצוגת מסך מגע
3. שרוול גומי רך
4. זרוע נעילה
5. מיכל לעיסה
6. צנצנת מיץ
7. מנסה צנצנת מיץ
8. מוט במחית עליון
9. ראש (תמסורת)
10. זרבובית מיץ
11. מיכל מיץ
12. רשת מיצים
13. כיסוי שקוף
14. דוחפן

לוח הבקרה


1. לאחר הרכבת המוצר, יש לחבר את ספק הכוח למכשיר. המכשיר יעבור למצב המתנה. בשלב זה, המספרים "0:00" והתפריט הידני בלוח התצוגה יהיה בלתי פעיל. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי על מנת להפעיל את המכונה. במשבת המהירות תופיע המהירות הנמוכה ביותר (1), והמנוע יתחיל להסתובב. בשלב זה ניתן לגעת בסמל המהירות של המכשיר ולשנות את המהירות. קיימות 6 מהירויות לבחירה (מינימום: 7000 סל"ד, מקסימום: 12000 סל"ד). יש לבחור את המהירות המתאימה למיץ שברצונכם להכין. ניתן לבחור (ע"י לחיצה עם האצבע) באפשרות "PULSE" על מנת לעבור למצב "אינטרוולים"/"פולס" - המכשיר יבצע הפסקות קצרות בזמן הפעלתו). בבחירה במצב זה יתבצעו הפסקות קצרות בפעולת המכשיר עד להשלמת ההכנה. במכשיר קיימים ארבעה תפריטים. יש לגעת בסמל המתאים על מנת לבחור בתפריט המבוקש.
2. התפריט הידני משמש להגדרת המהירות. בבחירה בתפריט זה, ניתן לגעת בסמל המהירות של המכשיר ולשנות את המהירות.
3. התפריט "מלון" נועד להכנת מיץ מלון. בבחירה בתפריט זה, המכשיר יפעל במהירות הנמוכה ביותר. הוא משמש לסחימת פירות וירקות רכים ועסיסיים כגון אבטיח ומלפפון.
4. התפריט "תפוח" נועד להכנת מיץ תפוחים. בבחירה בתפריט זה, המכשיר יפעל במהירות גבוהה יותר והאפקט של מיץ התפוחים יהיה טוב יותר.
5. התפריט "ירקות" נועד להכנת מיץ מירקות. בבחירה בתפריט זה, המכשיר יפעל במהירות הגבוהה ביותר. הוא מסוגל לבצע סחימה חזקה יותר ולטפל בפירות וירקות סיביים, כגון גזר וסלרי.
6. התפריט "פולס" (אינטרוולים) נועד לבצע סחימה חזקה יותר ולטפל בפירות וירקות סיביים, כגון גזר וסלרי.



הרכבת המכשיר והשימוש בו

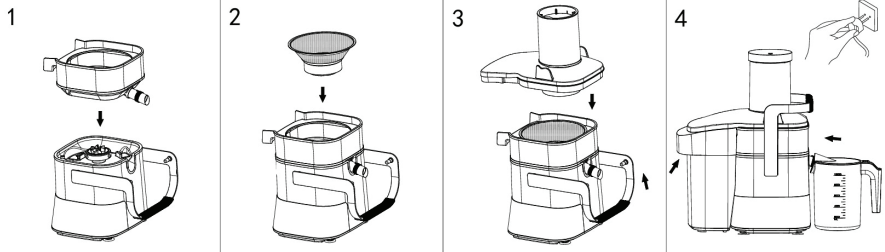

1. לפני השימוש, יש להסיר את האריזה ואת כיסוי המגן מנייר, (בפרט, יש להסיר את רכיב ההפרדה שעל הרשת).
2. המכשיר כולל מפסק בטיחות. יש להתקין נכונה את כל חלקי המכשיר על מנת שניתן יהיה להפעילו. יש להכניס אנכית את מיכל המיצים ליחידה הראשית, ולוודא שזרבונית המיצים מיושרת.
3. יש להכניס את רשת המיצים לראש התמסורת תיבת ההילוכים ולהכניס אותו למקומו בלחיצה עם מעט כוח, וזאת כדי לוודא חיבור תקין בין רשת המיצים לראש התמסורת. לתשומת לבכם: יש לוודא שהבסיס של רשת המיצים מחוברת היטב לראש התמסורת.
4. יש להכניס את המכסה השקוף למיכל המיצים ולסובב את זרוע הנעילה (לסגירת המכסה השקוף). מוט הבטיחות העליון והמכסה השקוף צריכים ללחוץ כלפי מטה על מוט הבטיחות של מיכל המיצים, כך שמפסק הבטיחות ביחידה הראשית יהיה במצב סגור.
5. יש להניח את מיכל העיסה וצנצנת המיצים כפי שמוצג באיור. בשלב זה המכשיר הורכב במלואו וניתן להשתמש בו להכנת מיצים.
6. זרבונית מיצים למניעת טפטוף: לאחר סחיטת המיץ, יש להמתין ליציאת המיץ ולסובב את הזרבונית ב-90 מעלות בכיוון החץ על מנת למנוע טפטוף של שאריות מיץ. (הדבר מונע טפטוף של שאריות מיץ, אך הוא אינו מונע זרימה רגילה של מיץ ב-100% - ראה תרשים:

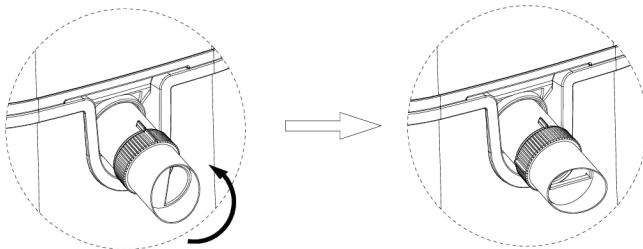

לתשומת לבכם

1. בזמן השימוש במכשיר, אין להניח את הידיים או חפצים אחרים בפתח הכיסוי השקוף.
2. אם ברצונכם לסחוט עוד מיץ, אין ללחוץ על הדוחפן במהירות;
3. יש להמתין עד שכל החלקים הפסיקו לפעול לפני פתיחת המכסה השקוף;
4. אם צריך להסיר את רשת המיצים ולנקות את המכשיר, יש לכבות תחילה את המכשיר;
5. אין להפעיל את המכשיר במשך יותר מדקה אחת ברציפות;
6. יש לנקות את השאריות שנותרו במיכל העיסה ואת הכיסוי השקוף בזמן על מנת למנוע חסימות ותקלות במנוע.

טיפים לבחירת פירות

1. המכשיר מתאים לסחימת פירות וירקות טריים המכילים יותר מיץ, כגון תפוחים, גזר, אננס, הדורים, אבטיחים, מלפפונים, סלרי וכו'.
2. פירות וירקות המכילים עמילן ופירות רכים מדי אינם ניתנים להפרדה בזמן הסחימה, ולכן הם אינם מתאימים למסחטה (כגון בננה, פפאיה, תאנה, מנגו וכו').
3. באופן כללי, אין צורך לקלף פירות וירקות או להוציא מהם את הגלעינים, וניתן לסחוט אותם ישירות. עם זאת, יש להסיר את העור העבה של פירות וירקות מסוימים, כגון מנדרינות ואננס, לפני הסחימה. כמו כן, יש להסיר את הזרעים בפירות הדר לפני הסחימה, שכן אחרת המיץ שלכם יהיה בטעם מריר.
4. המכשיר מתאים במיוחד לסחימת מיץ תפוחים, אך הריכוז והנפח של המיץ תלויים בסוג התפוחים שאתם סוחטים, ולכן יש לבחור אותם בקפידה. מיץ תפוחים סחוט וטרי מתחמצן בקלות (והופך לחום). ניתן להוסיף כמה טיפות של חומצת לימון כדי להאט את תהליך שינוי הצבע.
5. מיץ סחוט טרי יש לצרוך מיד לאחר ההכנה. חשיפה לאוויר לאורך זמן תשפיע על הטעם והערך התזונתי של המיץ.

טיפים לבחירת מהירות סחימה

במכשיר קיימות 6 מהירויות לבחירה (נמוכה עד גבוהה). בסחימת אבטיחים, מלפפונים, הדורים וכיו"ב, המכשיר יפעל במהירות נמוכה (1 עד 2) על מנת להפיק כמות מיץ גבוהה ולהימנע מנזילה. בסחימת פירות וירקות קשים יותר, כגון תפוח, גזר, שורש סלרי וכו', המכשיר יסחט במהירות גבוהה יותר (5 עד 6 מקס) לשיפור אפקט הסחימה.

תחזוקה

אזהרה: יש להוציא את תקע החשמל לפני הניקוי;

אזהרה: הלהב של המכשיר חד מאוד, ולכן יש להיזהר מאוד בעת ניקוי מכלול הלהבים.

לתשומת לבכם:

1. לאחר השימוש, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי על מנת לכבות את המכשיר. לאחר מכן, יש להוציא את תקע החשמל, לפרק את המכשיר בכיוון ההפוך של החץ שמופיע באיור ולנקות את חלקי המסחטה (5, 6, 11, 12, 13, 14) במים וסבון.
2. אין לטבול את גוף המכשיר במים או לשטוף אותו מתחת לברז. יש להשתמש במטלית לחה בלבד לניגוב המעטפת. אין לאפשר למים או לנוזלים אחרים לזרום לתוך גוף המכשיר בזמן הניקוי.
3. יש לנקות את רשת המיץ בזהירות (במברשת מיוחדת), שכן אחרת הדבר עלול להשפיע על השימוש הבא במכשיר.
4. יש לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש על מנת להקל על מלאכת הניקוי.
5. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כדורי ניקוי מחומי מתכת וכו' לניקוי המסחטה על מנת להימנע משריטות.
6. יש לוודא שהקצה החד של הלהב ודיסקת הלהב אינם באים במגע עם חפצים קשים שעלולים להקשות את הלהב;
7. לאחר הניקוי, אם אינכם משתמשים במכשיר, אנא תנו למכשיר להתייבש ואז הכניסו אותו לאריזה המקורית. כך תוכלו להאריך את חיי המוצר.

פתרון בעיות

בעיה:

המכשיר לא עובד

סיבה אפשרית:

1. המכסה העקוף לא הותקן כראוי, ומוט הבטיחות העליון אינו במקומו;
2. המכשיר אינו מחובר לחשמל;
3. האביזרים אינם מותקנים כראוי.

פתרון

1. יש לוודא שהמכשיר הותקן כנדרש.
2. יש לבדוק את מקור המתח ולהפעילו.

בעיה:

המכשיר הפסיק לפעול בפתאומיות

סיבה אפשרית:

1. בזמן הסחיטה, הדוחפן מצוי בלחץ יתר, המנוע מצוי בעומס יתר והמנוע חסום.
2. הרכיבי שנועד למנוע התחממות יתר במנוע הופעל כתוצאה משימוש רצוף ממושך.
3. המנוע פגום.

פתרון

1. יש לכבות את המכשיר ולהוציא מתוכו את החומר.
2. יש להשאיר את המכשיר במצב כבוי במשך כ-60 דקות ולחכות עד שטמפרטורת המכשיר תחזור לטווח טמפרטורות תקין.
3. יש לשלוח את המכשיר לתיקון.

בעיה:

המיץ מכיל רכיבים רבים שאינם שייכים למיץ (המיץ אינו "טהור").

סיבה אפשרית:

1. מיכל העיסה מלא והשאריית גולשות לתוך הרשת;
2. רשת המיצים פגומה.

פתרון

1. יש לנקות את רשת המיצים ואת מיכל העיסה באופן מיידי.
2. יש להחליף את רשת המיצים.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה.

השליכו את המכשיר עם חברה מורשיית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



תעודת אחריות מסחמת מיצים קשים דגם FA-970

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-970

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

