

food
appeal®

חברת הפעלה

קוצץ מזון דגם FA-401

נא לשמור לשימוש עתידי



FRESH
Start

ELECTRIC VEGETABLE CHOPPER

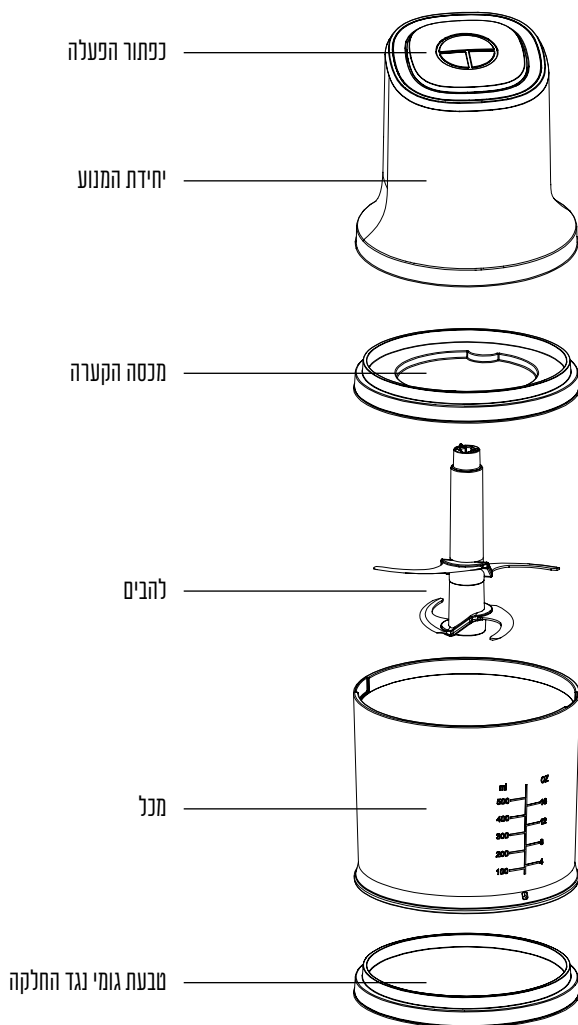
אמצעי הגנה חשובים

** קראו את כל ההוראות לפני השימוש.

** אנא למדו חלק זה היטב והשתמשו במכשיר באופן הנכון. הוראות אלה מסבירות את הסכנות והתאונות האפשריות הכרוכות בשימוש.

1. הספק המבוא הוא AC 220-240 וולט; 50/60 הרץ.
2. נתקו את החשמל לפני פירוק, הרכבה או כוונון המכשיר.
3. אם הכבל פגום, יש להחזיר את המכשיר כדי למנוע סכנה.
4. הקוצץ לא יפעל אלא אם כן הוא הורכב כראוי.
5. אין לנתק או לתקן את המכשיר על ידי אנשי מקצוע שאינם מקצועיים בתחום התיקון, זאת כדי להימנע ממפגע.
6. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד אלו המתוארות בהוראות אלו.
7. אין להשתמש במכשיר כאשר הוא ריק או עמוס יתר על המידה.
8. אין לחמם את המכשיר במיקרוגל או להקפיא אותו במקפיא, זאת כדי למנוע את פיצוץ המכשיר.
9. אין להשתמש במכשיר למחינה יבשה של מזון קשה כגון סויה, אורז, בשר קפוא וכו', או מזונות נוזליים עסיסיים.
10. אסור לגעת ביחידת הלהבים או במנוע בזמן שהמכשיר פועל, זאת כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למכשיר.
11. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ-15 שניות ברציפות. לאחר 15 שניות, לפני שימוש נוסף במכשיר, יש לתת לו להתקרר במשך 2 דקות.
12. לפני פתיחת המכשיר יש לנתק אותו מהחשמל. אל תפתחו את הקוצץ עד שהמנוע והלהבים יחדלו מתנועתם.
13. אם המכשיר מפסיק לפעול במהלך פעולתו הרגילה, ייתכן שהדבר נגרם עקב מנגנון הגנת מפרטורת המנוע. אנא כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל, אפשרו לו להתקרר במשך 20-30 דקות לפני שימוש נוסף.
14. עבור ניקוי וסטריליזציה של מכל הקיצוץ, יחידת הלהבים והמכסה ניתן להשתמש במים שחוממו ל-100 מעלות.
15. אין למבול את יחידת המנוע במים או בנוזל אחר, ואסור לשטוף אותו במים או בנוזל אחר.
16. כדי למנוע שריפות במכשיר, אסור להשתמש בצמר פלדה ובכלי ניקוי גסים אחרים.
17. אסור להשתמש במדיח כלים לניקוי המכשיר בשלמותו.
18. הרחיקו את המכשיר והכבל מהישג ידם של ילדים או אנשים עם מוגבלויות. אין להתיר לילדים לשחק עם או להשתמש במכשיר.
19. המכשיר מתאים לשימוש אישי או משפחתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
20. אם כבל החשמל של המכשיר פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או אדם בעל הסמכה דומה על מנת למנוע כל סיכון.
21. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית או חסרי ניסיון ו/או ידע, אם הם נתונים לפיקוח או קיבלו הדרכה אודות השימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם ומבנים את הסיכונים הכרוכים בו.
22. אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר.
23. נתקו תמיד את המכשיר מהציוד או הוא נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
24. השימוש במכשיר זה על ידי ילדים הנו אסור. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
25. אזהרה: פגיעה אפשרית כתוצאה משימוש שלא כשורה. יש לנקות זהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.
26. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים זרים במהלך השימוש.
27. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
28. היזהרו אם מוזגים נוזל חם לקוצץ, מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב התפרצות אדים פתאומיים.
29. אין לפתוח את המכשיר עד שהלהבים נעצרים.
30. שמרו על הוראות אלו.

הכירו את המכשיר



לפני השימוש הראשון

1. לפני השימוש הראשון במכשיר, יש לשטוף את הקערה ואת מכלול הלהבים במי סבון ולייבש אותם היטב.
2. כל החלקים הללו במוחים לשימוש במדיח כלים.
3. יש לנגב את יחידת המנוע עם מטלית לחה, אין לסבול את יחידת המנוע במים.

ניצוד לקצוץ או למחון מזון

1. הניחו את הקערה על השיש או על משטח ישר אחר, ואז החליקו את הלהב למטה מעל הצייר בקערה.
2. יש להיזהר לא לגעת בלהב מכיוון שהוא חד ביותר.
3. הניחו מזון בקערה, סוג המזון הרצוי מפורט במדריך הקיצוץ.
4. הניחו את מכסה הקערה על הקערה, ואז מקמו את יחידת המנוע על הקערה. הבליטה על מכסה הקערה מתחברת לחור שביחידת המנוע, כשהלשוניות של יחידת המנוע מתאימות לחריצים בקערה עד שיחידת המנוע ננעלת.
5. לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה כדי לעבד את המזון.

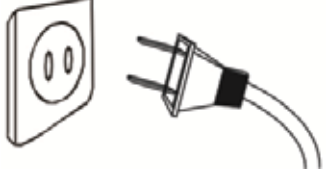
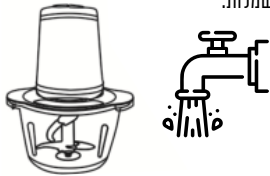
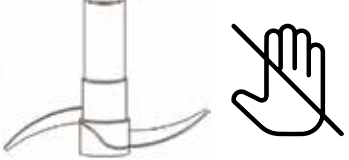
הערה:

1. למוצר זה יש לחצן הפעלה. הימנעו מהפעלת המנוע באופן רציף במצב זה למשך יותר מ-30 שניות. ככל שהלחיצה ארוכה ורציפה יותר, כך המרקם יהיה עדין יותר. למזון קצוץ גס, השתמשו בלחיצות קצרות.
2. ודאו שהלהב נעצר לחלוטין לפני הסרת מכסה הקערה. נתקו את היחידה מהחשמל. הסירו את יחידת המנוע ואיחזו בבסיס הפלסטיק של הלהב. משוכו בזהירות את מכלול הלהבים החוצה. הסירו את הקערה ורוקנו את המזון המעובד. אין להשתמש בקערה לאחסון מזון.

ניקוי ותחזוקה

1. יש לנתק תמיד את המכשיר משקע החשמל לפני הניקוי.
2. שטפו את הקערה ואת מכלול הלהבים מיד לאחר השימוש, במי סבון חמימים או במדיח הכלים.
3. נגבו את יחידת המנוע עם מטלית לחה - אין לסבול במים.
4. **הערה:** אין להשתמש בחומרים כימיים, בצמר פלדה, בחומרים על בסיס עץ או בחומרים שוחקים לניקוי היחידה, כדי למנוע אובדן הברק.

אזהרה ⚠

השתמשו במתח הנומינלי ובתקע 10A, אין להשתמש בתקע האוניברסלי במכשיר אחר.  	בדקו את התקע לפני השימוש. ודאו שהתקע במצב תקין על מנת למנוע הלם חשמלי. 
המכשיר מיועד לשימוש ביחי בלבד. אין להשתמש בחוץ. 	בדקו את התקע לפני השימוש. ודאו שהתקע במצב תקין על מנת למנוע הלם חשמלי. 
אם הכבל פגום אין להשתמש בו, זאת כדי למנוע סכנה. 	אין לסבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים. לא לגעת במכשיר ביד רטובה כדי להימנע מתאונת התחשמלות. 
יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים ואנשים עם מוגבלויות 	אין לבצע שינויים במכשיר. אין לנתק או לתקן את המכשיר ענ ידי אנשי מקצוע שאינם מקצועיים בתחום התיקונים. כדי להימנע מהתלקחות, התחשמלות או פציעה. 
אל תפעילו את המכשיר למשך יותר מ-30 שניות ברציפות. 	אל תגיעו בלהב כדי להימנע מפציעה. 

זמני הכנה מומלצים

סוג מזון	זמני הכנה
לחם טרי, קלוי או יבש	השתמשו ב-80 גרם בכל פעם, קירעו למספר חתיכות. הפעילו 10 שניות, כבו למשך 2 דקות וחזרו על הפעולה עד שיתקבל מרקם מחיתי כרצונכם.
גזר	השתמשו בעד 150 גרם והפעילו 10 שניות, כבוי למשך 2 דקות וחזרו על הפעולה עד שיתקבל מרקם מחיתי כרצונכם.
שקדים	הפעילו בפולסים או באופן רציף עד 100 גרם למשך 20 שניות, כבו למשך 2 דקות וחזרו על הפעולה עד שיתקבל הקיצוץ הרצוי.
עוגיות, קרקרים	הפעילו בפולסים או באופן רציף עד 150 גרם עוגיות או קרקרים למשך 10 שניות, כבו למשך 2 דקות וחזרו על הפעולה עד שיתקבל הקיצוץ הרצוי.
בשר בקר טרי	חיתכו לקוביות בגודל של 25 מ"מ. הפעילו בפולסים או באופן רציף עד 100 גרם בשר בקר למשך 10 שניות, כבו למשך 2 דקות וחזרו על הפעולה עד שיתקבל הקיצוץ הרצוי.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה.
השליכו את המכשיר עם חברה מורשית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת.
בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



חברת הפעלה קוצץ מזון דגם FA-401

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: קוצץ מזון דגם FA-401

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

