

food
appeal®

חוברת הפעלה מעבד מזון דגם CY-329

נא לשמור לשימוש עתידי



7-IN-1
FOOD
PROCESSOR

אמצעי הגנה בטיחותיים חשובים

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים כגון: צוות מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, בתי מלון וסביבות מגורים אחרות.
- כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.
- לעולם אין לטבול את המכשיר בשום נוזל או להשתמש בקצוות חדים. אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות. אם המכשיר לח או רטוב, יש לנתק אותו מיד מהחשמל.
- יש למנוע את השימוש במכשיר זה מילדים או מאנשים שאינם מכירים את פעולתו של המכשיר, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה מתאימה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- תמיד יש לנתק את המכשיר מהחיבור לחשמל אם הוא היה ללא השגחה, ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי הזמנת סוכן השירות של היצרן או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.
- יש להרחיק את האצבעות מחלקים נעים ומכלים מותאמים. לעולם אין להכניס את האצבעות וכו' למנגנון הציר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.
- על מנת להבטיח את בטיחות ילדיכם, יש להרחיק מהישג ידם את כל האריזות (שקיות ניילון, קופסאות, קלקר וכו').
- אין להתערער בפעילותם של מתגי בטיחות כלשהם.
- יש להניח את המכשיר על משטח עבודה חלק, שטוח ויציב.
- יש להזהר מאוד כאשר מטפלים בלהבים או בחלקים המוחזרים למכשיר. יש להזהר במיוחד כאשר מוציאים אותם מהמכונה, קצוות החיתוך שלהם חדים מאוד.
- יש להמתין עד שהחלקים הנעים יפסיקו לפעול לפני הסרת מכסה המכשיר.
- אין לחרוג מהתכולה המרבית המצוינת על האביזרים.

הוראות בטיחות ואזהרות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון: אזורי מטבח הצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בתי חווה; על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות; סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

אזהרה:


- יש לנקוט בזהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים, בעת ריקון הקערה ובמהלך ניקוייה.
- יש להזהר במקרה של שפיכת נוזל חם למעבד המזון מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב היווצרות פתאומית של קיטור.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

לפני החיבור לחשמל

- לפני החיבור לחשמל, יש לבדוק שוב את סוג אספקת החשמל ואת התאמת מתח החשמל לפרטים המופיעים בתווית הדירוג על המכשיר.
- בשימוש בפעם הראשונה, יש להסיר את כל נייר העטיפה ושקיות הניילון. יש לנקות את האביזרים לפני השימוש בפעם הראשונה.

מתג חכם

למכשיר זה יש בקרת "OFF", "ON", "SPEED". ("מצב", "נבוי", מהירות).

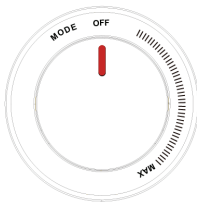

1 (מצב ON / OFF): OFF

2 (רמת מהירות): ממהירות מינימלית למהירות מרבית

3 (רמת מצב): מעבר לפקודת "MODE"


4 (לחצן מצב פולס): פונקציית פולס

5 (לחצן מצב חיתוך): פונקציית ריסוק

6 (לחצן מצב בצק): פונקציית בצק


בקרת מתג ברמת "OFF"

בקרת רמה זו היא לעצור את עבודת המכשיר או לאפס את מהירות המכשיר.

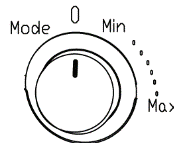


בקורות מתג למהירות משתנה

מהירות איטית, מסובבים את כפתור הבקרה להתחלה מהירות גבוהה, מסובבים את כפתור הבקרה עד הסוף

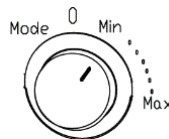

בקרת מתג רמת "MODE" ("מצב").

מסובבים תחילה בקרת מתג זה למצב "OFF" ולאחר מכן מסובבים ל"MODE", כל 3 המתגים עם נורית מהבהבת.

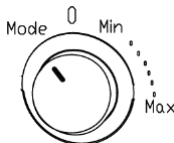

לאחר השינוי ל"MODE", שלושת לחצני ה-MODE יהבהבו, וזה אומר שהמכשיר מוכן כעת.

אם הנורית לא מהבהבת, בודקים שוב אם האביזרים נלחצו היטב לתוך גוף המכשיר או לא.

לתשומת לב: כאשר נקבעת רמת "OFF" / מהירות משתנה, פונקציית מתג ה"MODE" תבוטל והמתג יחזור להבהב באור אדום.

לחצן מצב "PULSE" (פולס)

לוחצים על ערבול בפולסים, ומפסיקים לחיצה כדי לעצור.

לחצן מצב "CHOPPING" (קיצוץ)

במצב זה המוצר יפעל אוטומטית: מהירות גבוהה עבור קיצוץ, עבודה של 15 שניות ואז העבודה תיפסק מעצמה

לחצן מצב "DOUGH BLENDING" (ערבול בצק)

במצב זה המוצר יפעל אוטומטית: המהירות תגדל עד למהירות המרבית, עבודה של 1.5 דקות ואז העבודה תיפסק מעצמה.



שימוש בלהב הסכין

2 להבי הסכין יכולים להיות המגוונים ביותר מבין כל האביזרים המצורפים.


עבור להב סכין נירוסטה:

- לפני העיבוד חותכים את המזון לחתיכות בגודל מתאים לאביזר הדוחף.
- אין לאפשר עבודת המכשיר יותר מ-3 דקות. בכל פעם יש לקרר את המנוע למשך 30 דקות לפחות לפני ההפעלה הבאה.
- הצעה למהירויות מרביות בפולס / קיצוץ
- למזון גס יותר משתמשים בבקרת פולסים.

מזון	כמות מוצעת	זמן עיבוד	מהירויות		
			דיסק קוצץ	דיסק פורס	דיסק לצ'יפס
גזר	500 גרם	כדקה אחת	דקה	דקה	לא זמין
תפוח אדמה	500 גרם	כדקה אחת	דקה	דקה	מהירות 1/4
קישוא	500 גרם	כדקה אחת	דקה	דקה	לא זמין
כרישה	500 גרם	כדקה אחת	דקה	דקה	לא זמין
סלק ללא קליפה	500 גרם	כדקה אחת	דקה	דקה	לא זמין

ללהב סכין מפלסטיק:


- אין לאפשר הפעלה במשך יותר מ-2 דקות. בכל פעם יש לקרר את המנוע במשך 30 דקות לפחות לפני ההפעלה הבאה.
- הצעה למהירויות מינימלית כל פעם אין להשתמש ביותר מ-500 גרם קמח עם 300 גרם מים.
- נא לעקוב אחר זרימת התמונות להלן, צעד אחר צעד, להרכבת המכשיר.
- יש לוודא שהקערה בשלב 2 והמכסה בשלב 5 נעולים היטב, אחרת המכשיר לא יעבוד.
- בשלב 3, ניתן להתקין להב סכין מנירוסטה או להב מפלסטיק
- לאחר ההפעלה ניתן לפרק את המכשיר לפי זרימה וכיוון מנו
- פותחים את המכסה רק כאשר הסכינים עצרו לחלוטין

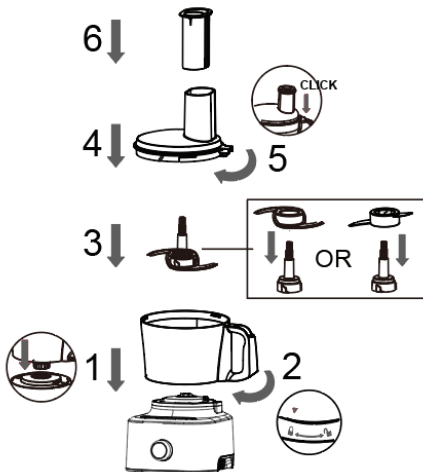

שימוש בפורס / קוצץ / להב לצ'יפס

יש לשים לב לקו התכולה של הקערה. כאשר המזון מגיע לקו המדרי של הקערה, עוצרים את ההפעלה ומוציאים ממנה את המזון.

יש להפעיל ולדחוף כלפי מטה באופן שווה עם מוטות הדחיפה - לעולם אין להכניס את האצבעות לצנור ההזנה. אין להפעיל למשך יותר מ-3 דקות. יש לאפשר למנוע להתקרר למשך 30 דקות לפחות לפני ההפעלה הבאה.



כדי לקבל את הביצוע הטוב ביותר, יש לעקוב אחר ההמלצה לעיל על המהירויות.

ללהב קוצץ, מוצע להפעיל מהירות מינימלית

ללהב פורס, מוצע להפעיל מהירות מינימלית

ללהב לצ'יפס, מוצע להפעיל ב-1/4 מהירות

מזון	גודל העיבוד	כמות	זמן	מהירות
בצל	4 חתיכות ללא קליפה	500 גרם	כ-30-60 שניות	פולס / קיצוץ (תוכנית אוטומטית) / מקסימום
שום	ללא קליפה	500 גרם	כ-30-60 שניות	פולס / קיצוץ (תוכנית אוטומטית) / מקסימום
גזר	כ-2X2 ס"מ	500 גרם	כ-30-60 שניות	פולס / קיצוץ (תוכנית אוטומטית) / מקסימום
בשר	כ-2X2 ס"מ ללא עצמות	500 גרם	כ-30-60 שניות	פולס / קיצוץ (תוכנית אוטומטית) / מקסימום

1. נא לעקוב אחר זרימת התמונות להלן, צעד אחר צעד, להרכבת המכשיר.

2. יש לוודא שהקערה בשלב 2 והמכסה בשלב 6 נעולים היטב, אחרת המכשיר לא יעבוד.

3. בשלב 4, ניתן להתקין 3 סוגים של להבים. יש לוודא שכל להב מותקן היטב על מחזיק הלהב.


4. לאחר ההפעלה ניתן לפרק את המכשיר לפי זרימה

וכיוון מנוגדים.

5. תמיד יש להיזהר כאשר ממפלים בלהבים מכיוון שהם


חדים מאוד.

6. פותחים את המכסה רק כאשר הלהבים עצרו לחלוטין

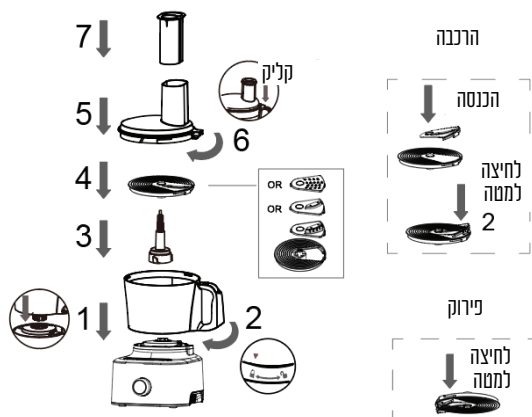

שימוש בדיסק אמולסיפי

- אין להפעיל למשך יותר מ-2 דקות. יש לאפשר למנוע להתקרר במשך 30 דקות לפחות לפני ההפעלה הבאה.
- שימוש עבור אילוי, אינסטנט פודינג, מיונז, קצפת, הקצפת ביצים, חלבונים, ותערובות עוגת ספוג.
- להקצפת חלבונים משתמשים בביצים בטמפרטורת החדר. יש לוודא שהקערה והדיסק האמולסיפי יבשים וללא שומן.
- לקצפת, מקררים את הקרם במקרר למשך 24 שעות לפחות, ומשתמשים בקרם במצב קר.

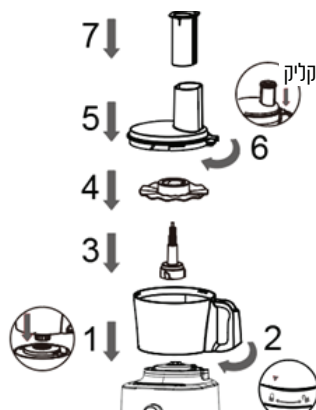

הצעה למהירות מרבית

1. נא לעקוב אחר זרימת התמונות להלן, צעד אחר צעד, להרכבת המכשיר.
2. יש לוודא שהקערה בשלב 2 והמכסה בשלב 6 נעולים היטב, אחרת המכשיר לא יעבוד.
3. לאחר ההפעלה ניתן לפרק את המכשיר לפי זרימה וכיוון מנוגדים.
4. מוציאים את הדיסק מהמכשיר רק לאחר שהדיסק עצר לחלוטין





שימוש בקוצץ קוביות/מועך

- השתמש בלהב קוצץ הקוביות כדי לקצוץ ירקות/פירות בצורת קובייה. שימו לב לקו הקיבולת. ברגע שהמזון מתקרר לקו המקסימום על המיכל, נא להפסיק את הפעולה ולדרוקן את המיכל ממזון. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ-3 דקות ברציפות, הניחו למנוע להתקרר למשך 30 דקות לפחות לפני הפעולה הבאה.

כדי לשמור על תוצאת העיבוד הטובה ביותר: השתמש במהירות נמוכה.


1. עקוב אחר הזרימה הבאה בתמונה שלב אחר שלב כדי להרכיב אבזור זה.

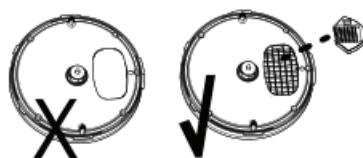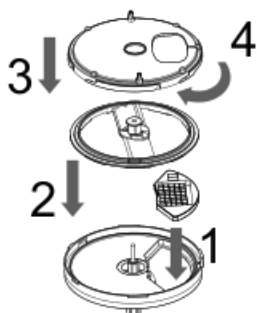

הערה:


לאחר ההרכבה, הלהבים חייבים להיות אנכיים מתחת לשקע הכניסי.

2. בשלב 1, ניתן להחליף את להב הקובייה או את להב המועך.
- שימו לב - הלהב חד במיוחד ויש להימנע ממגע ישיר.
3. יש להרכיב את הלהב אנכי מתחת לשקע הכיסוי.
4. ודא שהכיסוי בשלב 4 נעול היטב, אחרת הביצועים לא יהיו טובים או שהאיזור עלול להינזק.
5. הנח את החלק המורכב המוגמר לתוך הקערה לפי הזרימה הבאה בתמונה שלב אחר שלב.

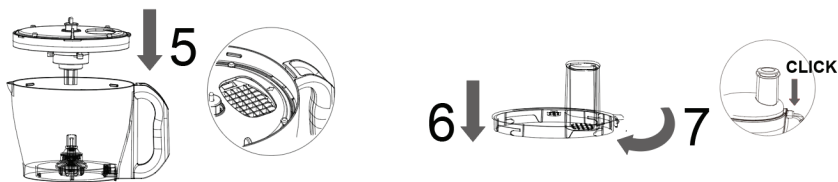

6. בשלב 5, המגרעת של החלק הזה נמצאת ליד ידית הקערה, אחרת חלק זה לא יכול להתיישב בתוך הקערה ומכסה הקערה לא יכול להינעל בקערה.
7. ודא שמכסה הקערה בשלב 7 נעול היטב, אחרת המכונה לא תעבוד.

על מנת להקל על תפעול קוצץ הקוביות, ישנו דוחף המסייע בניקוי המזון בתוך רשת הלהבים. הרכיבו את הדוחף לתוך להב הקובייה כשלב 1, ולאחר מכן יש ללחוץ על הדוחף כך שהשיניים שלו בתוך להב הקובייה כדי לדחוף את האוכל החוצה.

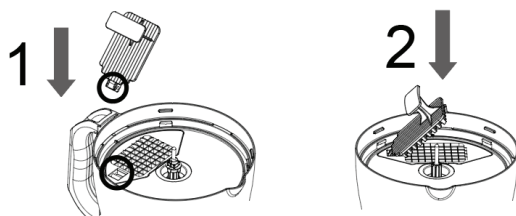

ניקוי

לפני הניקוי יש לנתק את כבל החשמל מהשקע.
לעולם אין לטבול את המכשיר עם המנוע במים!
אין להשתמש באביזרים חדים או בחומרי ניקוי שוחקים.
יש להשתמש רק במטלית שטיפה לחה לניקוי החלק החיצוני של המכשיר.
רכיבים שבאו במגע עם מזון ניתן לנקות במי סבון.
לפני הרכבת המכשיר יש לוודא שכל החלקים יבשים.

סילוק גבון

מוצר זה מכיל חומרים הניתנים למחזור.
אין להשליך מוצר זה כפסולת עירונית לא ממוינת.
נא ליצור קשר עם העירייה המקומית שלך לקבלת נקודת האיסוף הקרובה ביותר.

תעודת אחריות מעבד מזון דגם CY-329

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: CY-329

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

