

**food
appeal®**
electric

חברת הפעלה דגם HE-2007



**PROFESSIONAL
HAND STICK**

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **FOOD APPEAL**.
בבלנדר היד של חברת **FOOD APPEAL** מיושמות הטכנולוגיות
החדישות ביותר המעניקות ביצועי עיבוד מזון מעולים ביותר המבטיחים
את בטיחותכם ובריאותכם.


ב-**FOOD APPEAL** רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא
הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בבלנדר היד
להכנת מזון בריא.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת
מבלנדר היד.

באיחולי הצלחה והנאה

פוד אפיל בע"מ

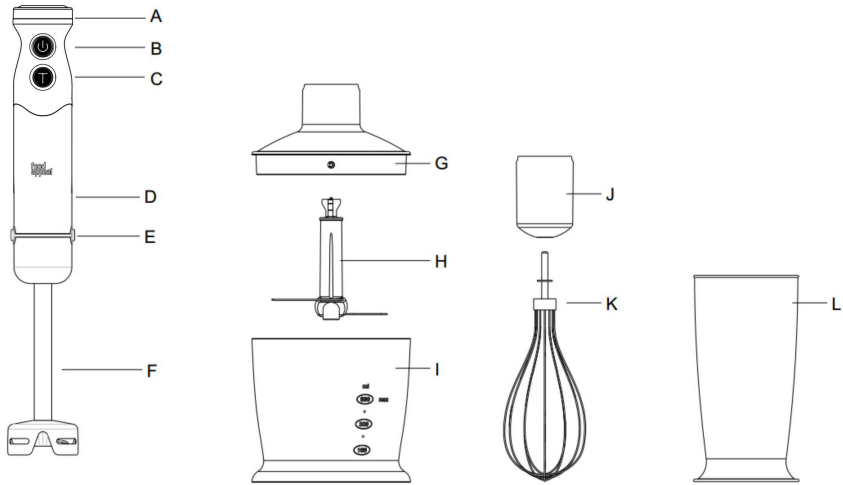


תיאור החלקים

- A** בורר מהירות סיבובי
- B** לחצן הפעלה במהירות I
- C** לחצן הפעלה במהירות II
- D** יחידת מנוע
- E** לחצן שחרור אביזרים
- F** מוט הבלנדר
- G** מכסה קערת המקצץ
- H** להב "S"
- I** קערת המקצץ
- J** מחזיק מכלול הנעת המקצף
- K** מקצף
- L** כד הבלנדר

- בעת שימוש במכשירי חשמל במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה, יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הבסיסיים, כולל את הפעולות הבאות:
1. קראו את הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש בבלנדר ושמרו על החוברת לעיון עתידי.
2. לפני חיבור הבלנדר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בבלנדר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V-50Hz.
3. למניעת סכנת התחשמלות, לעולם אל תטבלו את המכשיר או את כבל החשמל והתקע במים או בנוזלים אחרים.
4. נתקו תמיד את המכשיר מרשת החשמל כשהוא נשאר ללא השגחה, לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
5. אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
6. המכשיר יכול להיות בשימוש בני אדם עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או יכולות נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה או תודרכו כיצד להפעיל את המכשיר בבטיחות, והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
7. אל תאפשרו לילדים לשחק במכשיר.
8. שימוש לא נאות במכשיר עלול לגרום לפגיעה גופנית ונזק לרכוש.
9. אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל עד שהאביזרים הורכבו כראוי, ונתקו אותו מרשת החשמל לפני פירוק אביזרים או טיפול בלהבים.
10. אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל אם התגלתה נזק בכבל החשמל, בתקע, במקרה של תקלה כלשהי, או לאחר שנפל או ניזוק מכל סיבה שהיא. מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
11. אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה שולחן או משטח עבודה והרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
12. אל תגעו בלהבי הבלנדר במיוחד כאשר מוט הבלנדר מחובר ליחידת המנוע. הלהבים חדים מאוד - סכנת פציעה!
13. סכנת פציעה מלהבים חדים! יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת טיפול בלהבי חיתוך חדים, בעת הורקת מרכיבי מזון מקערה או במהלך פעולת ניקוי.
14. הרחיקו ידיים וכלים מתוך הקערה בעת עיבוד המזון ו/או מלהבי חיתוך בעת קיצוץ מזון, כדי למנוע אפשרות של פגיעה גופנית רצינית או נזק למכשיר.
15. הימנעו ממגע בחלקים נעים.
16. נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת מזיגת נוזל חם לתוך כד הבלנדר, מכיוון שהוא עלול להיפלט מחוץ למכשיר כתוצאה מהתפרצות אדים פתאומית.
17. אל תערבלו נוזלים חמים.
18. קערת הקיצוץ וגביע הבלנדר אינם עמידים לשימוש בתנור מיקרוגל.
19. כדי למנוע התחממות יתר של המנוע, אל תפעילו את המכשיר ברציפות מעל דקה אחת, ועל תעבדו מוצרי מזון קשים וסמיכים מעבר ל- 15 שניות ברצף של עד שלשה מחזורי עיבוד מזון. לפני כל מחזור שימוש במכשיר, המתינו עד שהמכשיר יתקרר.

20. לפני הפעלת המקצץ, וודאו שהמכסה מורכב כראוי על קערת הקיצוץ.
21. נקו את בלנדר היד במטלית לחה בלבד.
22. אם כבל הזינה ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).
23. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואין להשתמש בו מחוץ לבית.
24. המכשיר מיועד לעיבוד כמויות מזון ביתיות רגילות.
25. אל תחברו פריטים או אביזרים של יצרנים אחרים או כאלה שלא מומלצים במיוחד על ידי היצרן. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור או שימוש באביזרים אלו.
26. אם הלהבים נתקעים, נתקו את המכשיר מרשת החשמל לפני שאתם מסירים את מרכיבי המזון החוסמים את הלהבים.
27. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להן כגון:
- אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - חוות חקלאיות;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.


השימוש בבלנדר

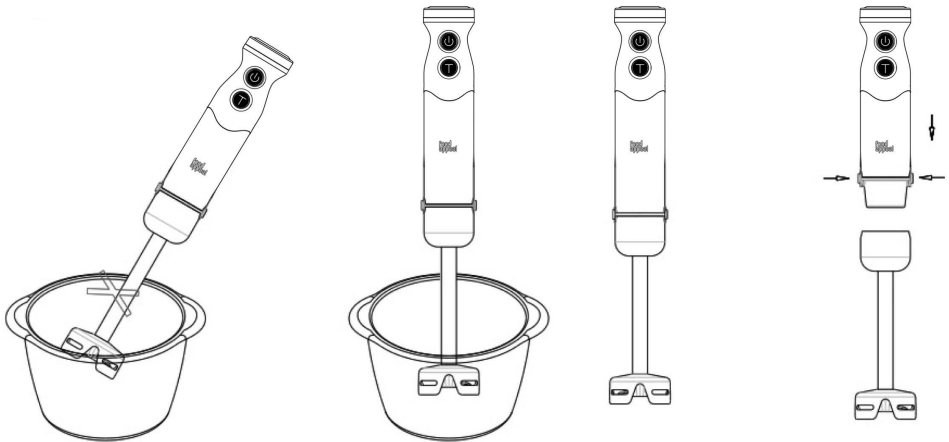

- לפני השימוש בבלנדר בפעם הראשונה, אנו ממליצים לרחוץ היטב את האביזרים בתמיסת מים חמים ונוזל כלים. שטפו במים וייבשו היטב (עיינו בפרק "ניקוי").
- בלנדר היד מיועד לערבול נוזלים, כמו לדוגמה, מוצרי חלב, רטבים, מיצי פירות, מרקים, משקאות מעורבבים ומילקשייקים, ערוב מרכיבים רכים, בלילת פנקייק או מיונז והכנת מזון לתינוקות.
1. הרכיבו את מוט הבלנדר F ביחידת המנוע D וודאו שהוא ננעל כראוי.

2. הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר. כדי למנוע התזה, הכניסו את להב הבלנדר לתוך המזון לפני הפעלת המכשיר בלחיצה על לחצן ההפעלה במהירות I או II. אל תאפשרו לנוזל לעבור מעבר לקו החיבור בין יחידת המנוע למוט הבלנדר.
3. הפעילו את הבלנדר והניעו את מוט הבלנדר דרך המזון בתנועות נעיצה אנכיות כלפי מעלה ומטה ובתנועות סיבוביות.
4. אם בלנדר היד נתקע, נתקו את הבלנדר מרשת החשמל לפני שתסירו את מרכיבי המזון שחסמו את להב הבלנדר.
5. אל תפעילו את הבלנדר ברציפות מעל דקה אחת.
6. הימנעו ממגע בלהבי הבלנדר במיוחד כאשר מוט הבלנדר מחובר ליחידת המנוע. הלהבים חדים מאוד - סכנת פציעה!
7. זהירות! אל תעבדו מוצרי מזון ללא נוזלים.
8. לאחר השימוש, נתקו את הבלנדר מרשת החשמל ופרקו אותו.


השימוש במקצף

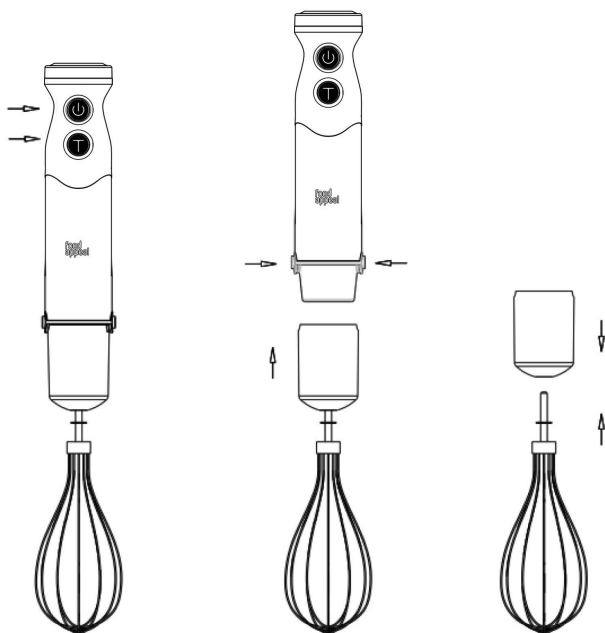

- לפני השימוש במקצף בפעם הראשונה, אנו ממליצים לרוחץ אותו היטב בתמיסת מים חמים ונוזל כלים. שטפו במים וייבשו היטב (עיינו בפרק "ניקוי").
- השתמשו במקצף להקצפת שמנת מתוקה, חלבוני ביצים, ערבול תערובות ספוגיות וקינוחים מוכנים, בלבד.
1. הכניסו את המקצף לתוך מכלול המחזיק, ולאחר מכן, הרכיבו את המחזיק על יחידת המנוע וודאו שהוא ננעל היטב למקומו.

2. הכניסו את המקצף לתוך הקערה, ורק לאחר מכן הפעילו את המכשיר בלחיצה על לחצן ההפעלה במהירות I או II.
3. אל תקציפו מעל 2 דקות ברציפות.
4. לאחר השימוש, לחצו על לחצן השחרור והסירו את מכלול המחזיק מיחידת המנוע. לאחר מכן, משכו והוציאו את המקצף ממחזיק מכלול ההנעה.

השימוש במכלול המקצץ

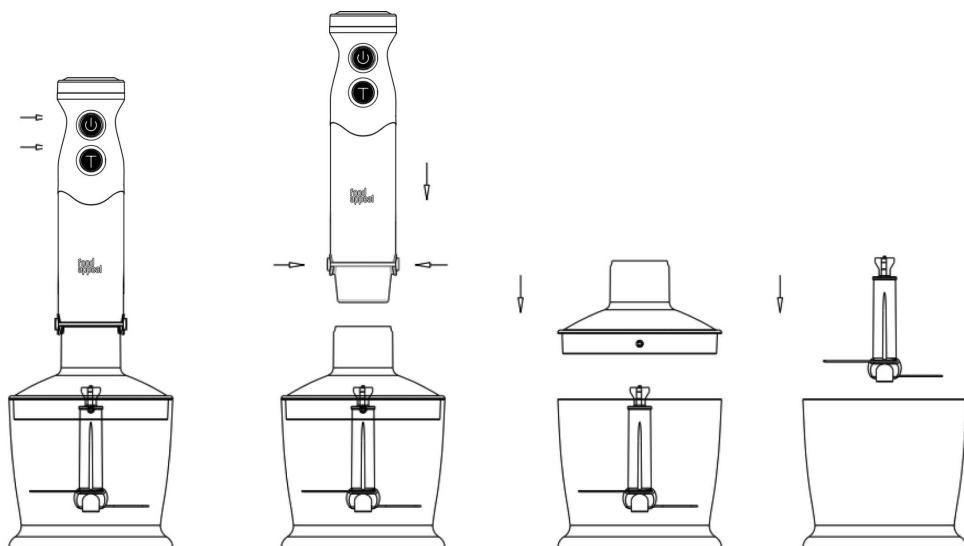

לפני השימוש באביזרים בפעם הראשונה, אנו ממליצים לרחוץ אותם היטב את בתמיסת מים חמים ונוזל כלים. שטפו במים וייבשו היטב (עיינו בפרק "ניקוי").

1. המקצץ מתאים במיוחד לקיצוץ מוצרי מזון מוצקים, כמו למשל, קיצוץ בשר, גבינה, בצל, עשבי תיבול, שום, גזר, אגוזי מלך, שקדים, שזיפים וכו'.

2. אין לקצץ מזון קשה מאוד, כגון קוביות קרח, אגוזי מוסקט, פולי קפה ודגנים.

לפני הקיצוץ ...

1. הסירו בזהירות את כיסויי הפלסטיק מלהב החיתוך.
- זהירות: הלהב חדה מאוד!** אחזו תמיד בחלק העליון של מוט הפלסטיק.
2. הניחו את הלהב על הפין במרכז קערת המקצץ. לחצו את הלהב כלפי מטה ונעלו את קערת המקצץ. הניחו תמיד את קערת המקצץ על משטח למניעת החלקה.
3. הכניסו את המזון לקערת המקצץ.
4. הניחו את המכסה על קערת המקצץ.
5. הניחו את יחידת המנוע על מכסה קערת המקצץ וודאו שהוא ננעל היטב למקומו.
6. לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המקצץ. במהלך העיבוד, אחזו ביד אחת את יחידת המנוע, וביד השנייה אחזו את הקערה.

7. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מרשת החשמל, ולאחר מכן, לחצו על לחצן השחרור כדי להסיר את יחידת המנוע.
8. לאחר מכן, הסירו את מכסה קערת המקצץ.
9. הוציאו בזהירות את את הלהב.
10. הוציאו את המזון המעובד מקערת המקצץ.

ניקוי

לפני תחילת פעולות הניקוי, כבו את יחידת ונתקו אותה מרשת החשמל. נקו את יחידת המנוע ואת מכסה קערת המקצץ במטלית לחה בלבד. אל תשטפו את יחידת המנוע במים או בכל נוזל אחר!

סכנת פציעה מלהבים חדים! נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת ניקוי להבי הבלנדר ולהב ה-S של המקצץ.

1. ניתן לשטוף את כל שאר החלקים והאביזרים במדיח כלים.
2. בעת שטיפת החלקים והאביזרים במדיח הכלים, אל תשתמשו בתוכנית הדחה מוגברת או במינון יתר של תכשיר הדחה.
3. בעת הכנת מזון לתינוקות, קשישים וחולים. וודאו תמיד כי מוט הבלנדר מעוקר ביסודיות. השתמשו בתכשיר חיטוי על פי הנחיות יצרן תכשיר החיטוי.
4. מוצרי מזון מסוימים, כגון ביצים או גזר, עלולים לשנות את גוון חלקי הפלסטיק. קרצפו חלקים אלו במטלית טבולה בשמן צמחי שתסייע להסיר את כתמי הצבע.
5. זהירות: הלהבים חדים מאוד - סכנת פציעה!

מדריך לעיבוד מזון

טבלת משקל המזון המרבי וזמני עיבוד (קערת מקצץ של 500 מל')

סוג המזון	משקל מרבי	זמן עיבוד
בשר	250 גר'	15 שניות
עשבי תיבול	50 גר'	10 שניות
אגוזים, שקדים	150 גר'	15 שניות
גבינה	100 גר'	10 שניות
לחם	80 גר'	10 שניות
בצל	200 גר'	10 שניות
ביסקוויטים	150 גר'	10 שניות
פירות רכים	200 גר'	10 שניות

אחריות ושרות

אם אתם זקוקים למידע נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהי, אנא פנו באמצעות אתר האינטרנט: www.foodappeal-online.com או מוקד שירות הלקוחות בוואטסאפ: 050-4477437

איכות הסביבה



אם מכשיר זה מחליף מכשיר ישן אל תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק מכשירי חשמל ישנים. בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.

תעודת אחריות מוט בלנדר HE-2007

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: HE-2007

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית FOOD APPEAL.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי
התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

- האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת ביאפאל סחר בע"מ ושוקו על ידה.
האחריות הינה לתקופה של **12 חודשים** מיום רכישת מוצר.
האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
האחריות לא תחול במקרים הבאים:
1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
 2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
 3. אם המכשיר נפגם עקב ניקוי לא נכון וגרימה לסתימה במבער התנור.
 4. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437 