

food
appeal®

חוברת הפעלה מקציף חלב דגם MF0802

נא לשמור לשימוש עתידי



4 IN 1
MILK
FROTHER

אמצעי הגנה בטיחותיים חשובים

אנא קראו את כל ההוראות, אמצעי ההגנה והאזהרות לפני השימוש. אי הקפדה על אמצעי ההגנה וההוראות עלול להביא לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

1. לשימוש על דלפק בלבד. יש להפעיל את המכשיר אך ורק על משטח ישר, יציב ובלתי דליק.
2. לשימוש ביתי בלבד. לא לשימוש מסחרי. אין להשתמש במכשיר זה לשום מטרה מלבד השימוש המיועד שלו.
3. יש לוודא שמתח החשמל הביתי מתאים למתח המצוין בתווית על המדבקה שמתחת לבסיס המכשיר.
4. אין להפעיל את המכשיר כאשר הקנקן ריק.
5. הזהרו מגלישת נזולים על החיבור לחשמל.
6. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופגיעה בגוף אין לסבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר עצמו במים או בנוזל אחר.
7. נתקו את המכשיר מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי. לאחר שימוש בתוכנית חימום, הקנקן נשאר חם. הניחו למכשיר להתקרר לפני הוספה או הסרה של חלקים ולפני ניקוי.
8. בדקו באופן שוטף את המכשיר ואת כבל החשמל. אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים, אם המכשיר אינו תקין או אם המכשיר נפל או ניזוק בכל דרך שהיא.
9. אל תניחו לכבל החשמל להתלות מעל קצה השולחן או השיש, ואל תאפשרו לו לגעת במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר על או ליד כירת גז, כיירים חשמליים או תנור חם.
11. מלאו את הקנקן בחלב בלבד. אין למלא את הקנקן בשמן או בנוזלים אחרים. אין למלא מעבר לקו המרבי המסומן MAX בהתאם לתוכנית הרצויה. מילוי נוזלים מעבר לרמה זו עלול לגרום לגלישת נוזל חם.
12. תמיד יש להפעיל את המכשיר כשהוא סגור במכסה. כדי להימנע מכוויות, אין להסיר את המכסה בזמן ההקצפה.
13. הימנעו ממגע עם חלקים נעים. בזמן ההקצפה יש להרחיק מהקנקן את הידיים וכלים שונים כדי להפחית את הסיכון לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
14. כאשר המכשיר פועל חלקים מסוימים שלו מתחממים. השתמשו בידית כדי להזיז או לשאת את הקנקן.
15. יש להקפיד במיוחד על הזהירות בעת העברת המכשיר כשהוא מכיל נוזלים חמים.
16. כדי לנתק את המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי, בדקו שהוא נכבה, והוציאו את התקע מהחשמל. כדי לנתק את תקע החשמל בצורה בטוחה יש לאחוז בתקע. לעולם אין למשוך אותו דרך כבל החשמל.
17. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. אין להשאיר את המכשיר במקום חשוך לשמש, רוח, גשם ו/או שלג.
18. כאשר המכשיר פועל אין להשאיר אותו ללא השגחה.
19. מכשיר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים או על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או נפשית מופחתת. כאשר מכשיר חשמלי נמצא בשימושם או בקרבתם על ילדים או אנשים כאלה יש צורך בהשגחה צמודה. אין לאפשר לילדים לשחק עם מכשיר זה.
20. השימוש באביזרים נלווים שלא הומצו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.
21. יש להשתמש במכשיר אך ורק עם הבסיס הכלול.
22. ניתן להשתמש בכבל חשמל מאריך בתנאי שנוקטים באמצעי זהירות:
23. ערכי החשמל הנקובים של הכבל המאריך צריכים להיות לפחות כמו אלה של המכשיר;
24. יש לארגן את הכבל המאריך כך שהוא לא ישתרעב מהשיש או מהשולחן באופן שבו ילדים יכולים למשוך אותו או למעוד עליו.

אם פתיל הוינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

אזהרה

יש לקרוא מדריך זה בעיון ובמלאו. שמרו את המדריך לעיון בעתיד. אי ציות להוראות הבטיחות עלול לגרום לפגיעה חמורה או לנזק לרכוש.

זיהוי חלקים

1. מכסה
2. דיסקית בחישה
3. דיסקית הקצפה
4. קנקן
5. קווי סימון למילוי (פנימי)
6. מסך תצוגה
7. לוח בקרה
8. בסיס

מפרט

MFO802	דגם
500W	הספק נקוב
220-240V~ 50/60Hz	מתח נקוב
נפח מרבי להקצפה: 140 מ"ל נפח מרבי לחימום: 270 מ"ל	קיבולת
21*10.8*15.7 ס"מ	מידות


אופן השימוש

הכנת מקציף החלב לשימוש:

1. הסירו את המכסה מהקנקן.
2. הניחו את הקצה המרובע של דיסקית ההקצפה (או דסקית הבחישה עבור תוכנית 3) מעל הציר בתחתית הקנקן. סובבו את הדסקית עד שהיא נמצאת בקו ישר עם הציר, ודחפו אותה כלפי מטה להרכבה.
3. כדי לקבל קצף קר, קצף דליל או קצף סמיך, מלאו את הקנקן בין הקווים MIN ל-MAX.
4. כדי לחמם חלב או להכין שוקו מלאו את הקנקן בין הקווים MIN ל-MAX.
5. הערה: במילוי יתר החלב עלול לגלוש החוצה בעת הקצפה. אל תמלאו את הקנקן מעבר לרמת MAX.
6. הניחו את המכסה על הקנקן.
7. הניחו את הקנקן על הבסיס.
8. חברו את כבל החשמל לשקע חשמל 220-240V.

שימו לב

- אל תנסו להקציף אם מפלס הנוזל מתחת לקו המילוי MAX המסומן בחלקו הפנימי של הקנקן.
- אזהרה
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, פציעה ו/או נזק לרכוש אל תסירו את המכסה בזמן ההקצפה.

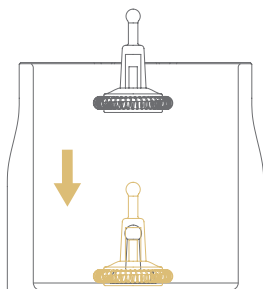

בחירת ההגדרות:

1. לאחר החיבור לחשמל נורית החיווי בלוח הבקרה תדלק, ומסך התצוגה יציג מספרים מהבהבים.

2. בחירת התוכנית והטמפרטורה:

תוכנית 1 - קצף חם סמיך: לחצו על לחצן התוכנית 1 כדי לבחור בתוכנית 1. נורית החיווי של תוכנית זו תידלק ונוריות התוכניות האחרות יכבו. כברירת מחדל, טמפרטורת החימום היא 65°C . לחצו על לחצן הטמפרטורה כדי לבחור את הטמפרטורה בין 55°C - 60°C - 65°C - 70°C . לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר יכנס לסטטוס עבודה. המסך יציג את טמפרטורת הנוזל בפועל, והמכשיר יתחיל לעבוד לאחר 4 שניות. לאחר 60-90 שניות המכשיר יעצור באופן אוטומטי (הזמן בפועל תלוי בהגעת הנוזל לטמפרטורה הרצויה), והמכונה נכנסת למצב שמירה על החום.

תוכנית 2 - קצף חם דליל: לחצו על לחצן התוכנית 2 כדי לבחור בתוכנית 2. נורית החיווי של תוכנית זו תידלק ונוריות התוכניות האחרות יכבו. כברירת מחדל, טמפרטורת החימום היא 65°C . לחצו על לחצן הטמפרטורה כדי לבחור את הטמפרטורה בין 55°C - 60°C - 65°C - 70°C . לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר יכנס לסטטוס עבודה. המסך יציג את טמפרטורת הנוזל בפועל, והמכשיר יתחיל לעבוד לאחר 4 שניות. לאחר 60-90 שניות המכשיר יעצור באופן אוטומטי (הזמן בפועל תלוי בהגעת הנוזל לטמפרטורה הרצויה), והמכונה נכנסת למצב שמירה על החום.

תוכנית 3 - חלב חם / שוקו חם: לחצו על לחצן התוכנית 3 כדי לבחור בתוכנית 3. נורית החיווי של תוכנית זו תידלק ונוריות התוכניות האחרות יכבו. כברירת מחדל, טמפרטורת החימום היא 65°C . לחצו על לחצן הטמפרטורה כדי לבחור את הטמפרטורה בין 55°C - 60°C - 65°C - 70°C . לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר יכנס לסטטוס עבודה. המסך יציג את טמפרטורת הנוזל בפועל, והמכשיר יתחיל לעבוד לאחר 4 שניות. לאחר 60-90 שניות המכשיר יעצור באופן אוטומטי (הזמן בפועל תלוי בהגעת הנוזל לטמפרטורה הרצויה), והמכונה נכנסת למצב שמירה על החום.

תוכנית 4 - קצף קר סמיך: לחצו על לחצן התוכנית 4 כדי לבחור בתוכנית 4. נורית החיווי של תוכנית זו תידלק ונוריות התוכניות האחרות יכבו. כברירת מחדל, הטמפרטורה היא -- (ללא חימום). בתוכנית זו לא ניתן לבחור את הטמפרטורה. לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר יכנס לסטטוס עבודה. לאחר 60-90 שניות המכשיר יעצור באופן אוטומטי.

3. מצב שמירה על החום

כאשר בוחרים באחת מהתוכניות 1, 2 או 3, לאחר השלמת הפעולה המכונה תיכנס אוטומטית למצב שמירה על החום. לחצן ההפעלה ולחצן התוכנית הרלוונטית יבהבו, והטמפרטורה תישמר על $5 \pm 65^{\circ}\text{C}$. אחת ל-5 דקות המכשיר יבצע ערבוב למשך דקה. לאחר 30 דקות החימום מפסיק והמכשיר יכנס למצב המתנה. אפשר לעצור את התוכנית בכל עת על ידי לחיצה חוזרת על לחצן ההפעלה.



טיפים

מה עושים ולמה	טיפ
השתמשו תמיד בחלב או בתחליף החלב הקר והטרי ביותר שיש לכם. ההקצפה מכניסה לנוזל מיליוני בועות אוויר זעירות. ככל שהחימום לוקח זמן רב יותר, תהליך ההקצפה מכניס יותר אוויר לנוזל, איכות הקצף תהיה טובה יותר ויהיה פחות סיכוי שהמשקה ייחרך. שימו לב: בחלב חם לא ייווצר קצף טוב.	מומלץ להשתמש בנוזל קר ככל האפשר.
חלב שגיבולת שועל וחלב סויה אפשר להקציף גם בתוכנית החמות וגם בתוכנית הקרה. חלב קוקוס אפשר להקציף רק בתוכנית הקרה.	לא כל תחליפי החלב מייצרים קצף.
לפני ההקצפה, הוסיפו לקנקן תבלינים כמו קינמון, הל או אגוז מוסקט, או עשבי תיבול כמו לבנדר. ככל שמשאירים את המרפבים זמן רב יותר הטעמים יתחזקו.	נסו להוסיף טעם לקצף.
לאחר שהמקציף מסיים את ההקצפה בתוכנית החמה, הרימו את הקנקן מהבסיס, הניחו אגודל על המכסה וערבלו את תוכן הקנקן. הקצף יקבל ברק שראוי לקפה לאטה.	הכנת קצף שראוי לקפה לאטה.

תחזוקה, ניקוי ואחסון

לאחר כל שימוש נקו את מקציף החלב כדי להבטיח את הטעם המשובח וכדי למנוע הצטברות של משקעי חלב בחלק הפנימי של הקנקן. לפני הניקוי יש לנתק את מקציף החלב מהחשמל ולהניח לו להתקרר לטמפרטורת החדר. לעולם אין להשתמש בספוגי קרצוף מתכתיים, אבקות שוחקות או חומרי ניקוי כימיים חריפים, בשום חלק של מקציף החלב. הניחו לכל החלקים להתייבש היטב לפני השימוש או האחסון.

חלקי המקציף	אופן הניקוי
מכסה	הסירו את המכסה מהקנקן לפני הניקוי. מתאים למדיח כלים.
קנקן	הסירו את הקנקן מהבסיס לפני הניקוי. השתמשו במטלית ושטפו ביד את החלק הפנימי של הקנקן עם מים חמים וסבון כלים. שטפו עם מים נקיים וחמימים. נקו את חלקו החיצוני של הקנקן בעזרת מטלית לחה וגבבו כדי לייבש ולמנוע סימונים. אל תשטפו את חלקו החיצוני של הקנקן במים. אל תאחסנו נוזלים בקנקן.
דיסקית הקצפה	הסירו את המכסה מהקנקן לפני הניקוי. מתאים למדיח כלים.
בסיס	גבבו את הבסיס בעזרת מטלית לחה מעט לפי הצורך. הניחו לו להתייבש היטב לפני הנחת הקנקן.
כבל החשמל	גבבו את כבל החשמל בעזרת מטלית לחה מעט לפי הצורך. הקפידו לא לקפל את כבל החשמל בעת האחסון.

אזהרה: הקנקן והבסיס מכילים רכיבים חשמליים. כדי למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה, אל תדווחו את הבסיס, הקנקן, כבל החשמל או התקע במדיח כלים, ואל תשטפו או תטבלו אותם במים או נוזלים אחרים.



השלכה

אין להשליך את המכשיר הזה ביחד עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מהשלכה בלתי מבוקרת של פסולת, אנא מחזרו את המכשיר באופן אחראי.



פתרון בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
תצוגת המסך הדיגיטלי E2	הגנה מפני שריפת החלב. אין חלב או נזל אחר בכוס.	כבה את המכשיר, המתן שיתקרר, והוסף נזל לפני השימוש שוב.
תצוגת המסך הדיגיטלי E1/E3/E5	כשל בחלקים הפנימיים של המכשיר.	צור קשר עם שירות הלקוחות באתר: www.foodappeal-online.com
החלב לא מוקצף	חישן הטמפרטורה שבור.	הוצא את הנזל מהמיכל. מקם את החלק המרובע של דיסקית ההקצפה על הצייר בתחתית המיכל ולחץ עד שיייתפס במקומו.
	החלב חם מדי.	שים את החלב במקרר או במקפיא להורדת הטמפרטורה.
	בתוך המיכל או על דיסקית ההקצפה יש שאריות חלב.	נקה את המיכל ואת דיסקית ההקצפה לפי הוראות הטיפול, הניקוי והאחסון.
	סוגים ומותגים שונים של חלב ותחליפי חלב מוקצפים בצורה שונה.	נסה סוגים שונים של חלב כדי למצוא את הקצף המועדף עליך.

תעודת אחריות הפעלה מקציף חלב דגם MF0802

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: MF0802

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושזוקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
8. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

