

food
appeal®

חוברת הפעלה מצנן דיגיטלי דגם FA-51T

נא לשמור לשימוש עתידי



TOSTO

6 TANNING LEVELS AT THE TOUCH OF A FINGER

הוראות בטיחות

יש לקרוא בעיון את ההוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.

1. לבטיחות ילדים, אין להשאיר את חומרי האריזה (שקיות ניילון, קרטון, קלקר וכו') בהישג יד.
2. אין להשתמש במכשיר בחוץ.
3. אם פתיל הוינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, או על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
4. מכשיר זה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח, או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
5. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.
6. אין לחשוף את המכשיר לתנאים קיצוניים. יש להימנע מלחות גבוהה, ממפרטורות קיצוניות, אור שמש ישיר ולהבות גלויות.
7. יש להניח את המכשיר על משטח יבש וישר, העמיד בפני חום.
8. אין למקם את המכשיר ישירות על קיר או מכשירים אחרים. יש להשאיר מרחק של 10 ס"מ לפחות מקיר, מכשירים או אובייקטים אחרים מכל צדדיו.
9. יש לשמור על מרחק בטוח בין כבל החשמל לגוף המכשיר.
10. אין להניח את המכשיר לצד חומרים דליקים.
11. יש להרחיק את הכבל והתקע ממקורות חום (לדוגמה, מכשירים חמים אחרים).
12. יש להרחיק את המכשיר, כבל החשמל והתקע מכירוס ומקומות דומים. במידה ונוזלים נכנסו למכשיר, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע מיד.
13. במהלך התפעול, אין להניח את המכשיר מתחת לארונות או אובייקטים אחרים העלולים לחסום את זרימת האדים מעלה.
14. אין להניח שום דבר מעל המצנן.
15. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל מוארק, כאשר המתח תואם למתח המצוין בתווית המכשיר.
16. לפני כל שימוש, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום. אין להשתמש במכשיר עם כבל פגום.
17. אין להשתמש במכשיר במידה והמכשיר עצמו, כבל החשמל או התקע פגומים.
18. אין לכופף או למעוך את כבל החשמל.
19. יש לוודא שכבל החשמל לא עובר מתחת למכשיר, מעל משטחים חמים או קצוות חדים.
20. יש למקם את הכבל כך שאיש לא יוכל לדרוך או למעוד עליו.
21. יש לכבות את המכשיר מרס הוצאת כבל החשמל. אין למשוך את התקע מהשקע בעזרת הכבל, אלא רק על ידי התקע עצמו.
22. יש לנתק את המכשיר מהחשמל במהלך סופות רעמים.
23. אין להשתמש בטיימר חיצוני למכשיר זה.
24. אין להשתמש בכבל מאריך.
25. המצנן אינו מיועד להכנת מזון מלבד לחם.
26. יש לוודא שפרוסות הלחם נקלות אך ורק בחריצים ולא נוגעות ברכיבים החמים.
27. אין לגעת בגוף המכשיר במהלך התפעול, שכן הוא נעשה חם מאוד.
28. אין להכניס יד לחריצי הקלייה במהלך התפעול.
29. אין לגעת במכשיר או בכבל החשמל בידיים רטובות.
30. יש להגן על המכשיר מטפטופי והתזות מים.
31. אין לכסות את המכשיר או את פתחי האויר או האווור במהלך התפעול למניעת חימום יתר ולהבטחת קלייה אחידה.
32. אין להשתמש במכשיר בקרבת אדים נפיצים ו/או דליקים.
33. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
34. יש תמיד לנתק את התקע מהשקע כשהמכשיר אינו בשימוש.
35. אין להזיז את המכשיר בזמן שהוא בתפעול. יש לאפשר לו להתקרר לחלוטין מרס הדזה.
36. יש תמיד לאפשר למכשיר להתקרר למשך 30 דקות לפחות מרס ניקוי.
37. במידה ורואים עשן כהה, יש לנתק את המכשיר מיד ולכבות שהעשן יתפוגג. לאחר מכן, יש להוציא את הסלים מהמכשיר.
38. אין לבצע תחזוקה שאינה מתוארת בהוראות התפעול. במידה ונדרשים תחזוקה או תיקונים מעבר למתואר, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
39. יש להשתמש אך ורק באביזרים המקוריים או באביזרים מאושרים על ידי היצרן.

מפרט

ספק כוח: 220-240V ~ 50-60 Hz

פונקציות


6 דרגות מידת קלייה
הפשרת פרוסות לחם
חימום חוזר של פרוסות לחם
חימום מאפים

שימוש ייעודי

בעזרת ה-TOSTO, ניתן לקלות בקלות ובאחידות פרוסות לחם לדרגה הרצויה. תפעול אינמואיטיבי וצג דיגיטלי מאפשרים הגדרה מדויקת של מידת הקלייה. בנוסף, המצנע מציע פונקציות הפשרה וחימום חוזר. העיצוב המודרני והאיכות הופכים את ה-TOSTO לתוספת חיונית לכל מטבח.

הכרת המכשיר

1. מתלה לחמניות מתקפל
2. חריצי קלייה
3. ידית הורדה
4. לוח בקרה
5. גוף המכשיר
6. מגע פירורים
7. כבל חשמל עם תקע
8. ידית מתלה לחמניות

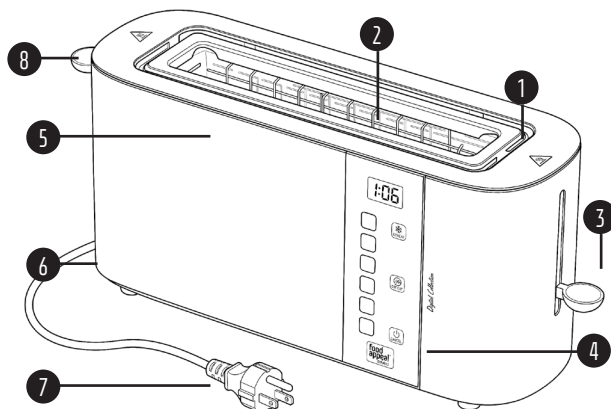

סקירת לוח הבקרה

2:30

צג

כפתורי מידת קלייה,
מקלייה קלה (ראשון)
עד חזקה (אחרון)



כפתור הפשרה



כפתור חימום חוזר



כפתור ביטול

טרם השימוש הראשון

הכנות

1. יש לקרוא בקפידה את מדריך המשתמש ולהכיר את כל הוראות הבטיחות.
2. יש להוציא את המכשיר מהארזיה ולהסיר את כל חומרי האריזה, המדבקות ופסי הדבק. אין להסיר את התוויות מתחת למכשיר.
3. סננה! לטובת בטיחות הילדים, אין להשאיר חומרי אריזה (שקיות ניילון, קרטון, קלקר וכו') בהישג יד.
4. יש להוציא את מגש הפירורים ולנקות במי סבון חמים, לאחר מכן לייבש ביסודיות. יש לנגב את החלק החיצוני של המכשיר במטלית יבשה או לחה. אין לנקות או לנגב את חריצי הקלייה במטלית לחה.
5. יש להניח את המכשיר על משטח יציב, ישר ועמיד בפני חום, תוך שמירה על מרחק מספק מקירות ומכשירים אחרים למניעת חימום יתר.
6. שימו לב! אין לחשוף את המכשיר לתנאים קיצוניים. יש להימנע מלחות גבוהה, טמפרטורות קיצוניות, אור שמש ישיר ולהבהות גלויות.
7. יש לחבר את כבל החשמל של המצנן לשקע מותקן היטב, ולוודא שהמתח בו תואם לזה המצוין בתווית.
8. יש לכוון את המצנן למידה בינונית ולהפעילו ללא לחם על ידי הורדת הידית, כך יוסרו שאריות מהייצור. יש לאפשר למצנן להתקרר לגמרי לאחר מכן.
9. בעת שימוש במכשיר בפעם הראשונה, ייתכן כי יפלוט מעט עשן וריח. מדובר בתופעה תקינה של ציוד חדש שאינה משפיעה על בטיחותו.

אופן השימוש

קליית לחם

1. יש להניח את פרוסות הלחם (בהתאם גודל) בחריצי הקלייה. יש לוודא שהפרוסות לא עבות יותר מ-14 מ"מ, שכן הן עשויות להיתקע בחריצים.
2. שימו לב! יש להימנע מפרוסות לחם גדולות מדי או בצורה חריגה, שכן הן עלולות לסתום את המנגנון.
3. יש להשתמש בכפתורי מידת הקלייה לבחירת המידה הרצויה, בטווח של בין קלייה קלה (ראשון) לחזקה (אחרון).
4. יש ללחוץ על ידית ההורדה להתחלת הקלייה. הצג יראה את הזמן הנוטר למחזור הקלייה.
5. לאחר שמחזור הקלייה הושלם, הצנימים יקפצו אוטומטית.
6. סננה כווינו! אין לגעת בחריצי הקלייה החמים או בחלקי מתכת אחרים במהלך או אחרי התפעול.
7. תוצאות הקלייה משתנות לפי סוג או איכות הלחם. ללחם יבש, יש להשתמש במידת קלייה נמוכה יותר. עבור לחם בעל אחוזי לחות גבוהים יותר, כמו לחם טרי או מחיטה מלאה, יש להשתמש במידת קלייה גבוהה יותר לתוצאות מיטביות. בעת קליית פרוסה בודדת, מומלץ להשתמש בהגדרת הקלייה הקלה למניעת השחמת יתר.

פונקציית הפשרה

1. יש להניח פרוסות לחם קפואות בחריצי הקלייה.
2. יש ללחוץ על כפתור ההפשרה  להפעלת הפונקציה. הצג יראה את זמן ההפשרה הנוטר.
3. יש ללחוץ על הידית להתחלת התהליך. בסיום ההפשרה, הלחם יהיה קלוי קלות.

פונקציית חימום מחדש

1. יש להניח פרוסות לחם קלויות בחריצי הקלייה.
2. יש ללחוץ על כפתור החימום מחדש  לחימום הלחם ללא קלייה נוספת. הצג יראה את זמן החימום הנוטר.
3. יש ללחוץ על הידית להתחלת התהליך.

עצירת תהליך הקלייה

במידה ובוצעו נכונם לעצור את תהליך הקלייה, יש ללחוץ על כפתור הביטול  הידית תחזור אוטומטית לנקודת ההתחלה והמחזור יופסק מיד.

חימום מאפים

1. יש למשוך את ידית מתלה הלחמניות ופתיחת המתלה המתקפל מעל חריצי הקלייה.
2. יש להניח לחמניות, קראסונים או מאפים אחרים על המתלה, ולוודא שהם במקום ולא נופלים.
3. יש לבחור בקלייה קלה ולהתחיל את התהליך על ידי לחיצה על הידית. החום מחריצי הקלייה יחמם בעדינות את המאפים מלמטה.

ניקוי ותחזוקה

- חומלץ לנקות את המכשיר בקביעות לשימור הביצועים האופטימליים.
- יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתנה ולהכיר את כל הוראות הבטיחות טרם ניקוי המצנן.
 - יש לנתק את המצנן ולאפשר לו להתקרר ל- 30 דקות לפחות טרם התחלת הניקוי.
 - יש לנגב את החלק החיצוני של המכשיר במטלית רכה ולחה.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או בספוגים שוחקים למניעת נזק למשטח.
 - יש להוציא בזהירות את מגש הפירורים ולהשליך את הפירורים שהצטברו. יש לשטוף את המגש במים חמים וחומר ניקוי עדין, לאחר מכן לייבש ביסודיות טרם החזרה למקום.
 - יש להשתמש במברשת ניקוי רכה או להמות בעדינות את המצנן להוצאת פירורים או פסולת מחרצי הקלייה.
 - יש לנקות את מתלה הלחמניות המתקפל במטלית לחה, ולוודא כי לא נותרו שאריות העלולות להישרף בשימוש הבא.
 - לאחר שהמצנן קר ונקי, יש לאחסן במקום יבש ונטול אבק.
- שימו לב!** אין להשתמש בחפצים מתכתיים או נוזלים בחרצי הקלייה, שכן זה עלול לפגוע ברכיבי החימום.
- אזהרה!** אין לבצע תחזוקה או תיקונים שאינם מתוארים במדריך זה. לתיקון, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות, על מנת להבטיח בטיחות ומימוש האחריות.

פתרון בעיות

הבעיה	הפתרון
מצנן לא פועל	- יש לבדוק שהתקע מחובר כראוי לשקע. - יש לוודא שיש מפסק בבית. - יש לוודא שהידיית לחוצה לגמרי להתחלת המחזור.
הלחם תקוע בחריצים	- יש לכבות את המצנן ולנתק מהחשמל. - יש להוציא בזהירות את הלחם עם כלי לא מתכתי למניעת נזק לחלקי החימום. - יש לנקות באמצעי ההגנה הדרושים למניעת כוויות.
הצנים בהיר מדי	יש לבחור מידת קלייה חזקה יותר.
הצנים כהה מדי	- יש לבחור מידת קלייה קלה יותר. - יש לבדוק אם פונקציית ההפשרה הופעלה בטעות.
הצנים לא אחיד	- יש לוודא שפרוסות הלחם במרכז חריצי הקלייה. - יש למלא את הוראות פרק "ניקוי ותחזוקה" להסרת פירורים או פסולת.

סילוק ידידותי לסביבה

אתם יכולים לעזור לסביבה! זכרו לכבד את התקנות המקומיות: השליכו ציוד חשמלי שאינו תקין למרכז פינוי פסולת מתאים.



תעודת אחריות מצנע דיגיטלי דגם FA-51T

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-51T

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוש בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

