

food
appeal®

חוברת הפעלה מוסמך 2 ב-1 דגם FA-013M

נא לשמור לשימוש עתידי



VICE VERSA


2-IN-1 GRILL & WAFFLE MAKER

הוראות בטיחות

יש לקרוא בעיון את ההוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.

- יש להשתמש אך ורק ב-AC 220-240V 50Hz. לשימוש ביתי בלבד.
- אין לגעת במשטחים חמים. יש להשתמש בידידות.
- כדי להגן מפני התחשמלות, אין למבול את הכבל, התקע או יחידת הבישול במים או כל נוזל אחר.
- יש להשגיח היטב כאשר המכשיר בשימוש על ידי ילדים.
- יש לנתק מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש או מרס ניקוי, ולאפשר לו להתקרר לפני חיבור או פירוק חלקים כמו גם מרס ניקוי המכשיר.
- אין לתפעל מכשיר פגום או שנפגע. כדי להימנע מהתחשמלות, אין לנסות לתקן את המוסטר גריל עם עצמכם, אלא לקחת למרכז שירות מורשה לבדיקה ותיקון. הרכבה חוזרת שגויה עלולה לגרום להתחשמלות בעת השימוש במוסטר גריל.
- שימוש באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
- אין להשתמש בחוץ או למטרות מסחריות.
- אין לתלות את כבל החשמל מעל קצה שולחן או דלפק. בנוסף, אין לגעת במשטחים חמים.
- אין להניח את המכשיר ליד או על גז חם, כירה חשמלית או תנור מחומם.
- יש לנתק את היחידה לאחר סיום השימוש.
- יש להיזהר מאוד בסרס הדזת המכשיר.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, או על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מכשיר זה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח, או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.
- אזהרה: אין לתפעל את המוסטר גריל כשהוא במצב אנכי, אלא לאחסון בלבד.

חלקי המכשיר

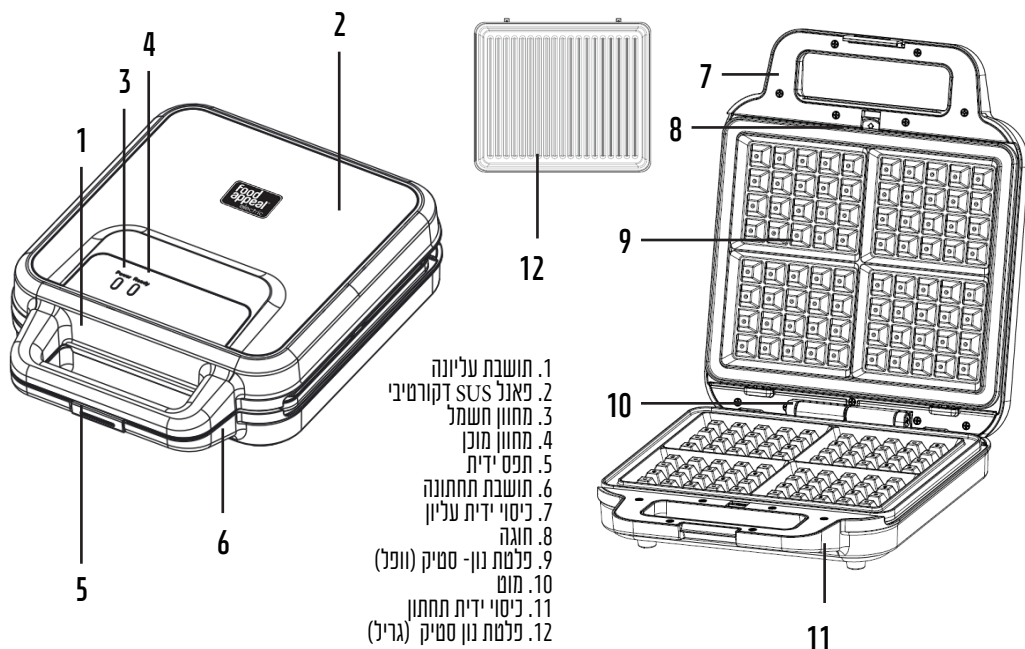

טרם השימוש הראשון

יש לקרוא את ההוראות בקפידה ולשמור לעין בעתיד.
יש להסיר את כל האריזות.
יש לנקות את פלמות הבישול בספוג או מטלית טבולים במים חמים.
אין לטבול את המכשיר ואין להריץ מים ישירות על משטחי הבישול.
יש לייבש במטלית או נייר מגבת.
לתוצאות מיטביות, יש למרוח את הפלמות במעט שמן או תרסיס בישול.
שימו לב: כשהמוסטר גריל מחומם בפעם הראשונה, הוא עשוי לפלוט מעט עשן או ריח. מדובר בתופעה תקינה בקרב מכשירי חימום ואינה משפיעה על בטיחות המכשיר.
אופן השימוש

יש לסגור את המוסטר גריל ולחבר לשקע. מחוון ההכנה יידלק, לסימון שהמוסטר גריל החל בחימום מקדים.
הגעה למפרטורת אפייה לוקחת כ-5 דקות, מחוון ההכנה ייכבה.
יש לפתוח את המוסטר גריל, להניח את הכריך, הבער או מזונות אחרים על הפלמה התחתונה.
יש לסגור את המוסטר גריל. מחוון ההכנה יידלק שוב.
יש לבלש כ-3-6 דקות, מחוון ההכנה ייכבה שוב, או עד הוזהבה. ניתן לכוון את הזמן על פי טעמכם.
כשהמזון מבושל, יש להשתמש בידית לפתיחת המכסה ולהוציא את המזון בעזרת מרית מפלסטיק. אין להשתמש במקלחיים או סכין ממתכת, שכן הם גורמים נזק לציפי הנון-סטיק של פלמות הבישול.
לאחר סיום הבישול, יש לנתק את התקע מהשקע ולהשאיר את המכשיר פתוח כדי להתקרר.

הוצאת פלמות הבישול

יש תמיד לנתק את המוסטר גריל ולאפשר לו להתקרר מרם הוצאת פלמות הבישול.
יש לפתוח את המוסטר גריל ולאתר את כפתורי שחרור הפלמות בחזית המכשיר.
יש ללחוץ על הכפתור בחוזקה והפלמה תצא מהבסיס. יש לתפוס אותה בשתי ידיים, להחליק הוצאה מתחת לתושבות המתכת ולהרימה. יש ללחוץ על כפתור שחרור הפלמה השנייה להוצאה באותו אופן.

ניקוי ומיפול


יש לנתק את המכשיר ולאפשר לו להתקרר מרם הניקוי. המכשיר קל יותר לניקוי כשהוא חמים.
אין לטבול את המכשיר במים או להניח במדיח.
ניתן לנקות את פלמות הבישול במים או במדיח כלים.
יש לנגב את הפלמות במטלית רכה להסרת שאריות מזון. לשאריות מאפים, יש לסחוט מעט מים חמים מעורבבים עם חומר ניקוי מעל השאריות ולנקות בכרית ניילון לא שוחקת או להניח מעל מגבת מטבח נקיה לריכוך השאריות.
אין להשתמש בחומר שוחק אשר עלול לשרוט או לפגוע בציפי הנון-סטיק.
אין להשתמש בכלי מתכת להסרת מזון, שכן הם גורמים נזק למשטחי הנון-סטיק.
יש לנגב את החלק החיצוני של המוסטר גריל במטלית לחה בלבד. אין לנקות מבחוץ בכרית שוחקת או צמר פלדה, שכן הם גורמים נזק לגימור. אין לטבול במים או בנוזל אחר.
אין להניח במדיח.
יש להוציא ולרוקן את מגש המפסופים לאחר כל שימוש ולשטוף במי סבון חמים.
יש להימנע משימוש בכרית קרצוף או חומרי ניקוי קשים שכן הם גורמים נזק למשטח.
יש לשטוף ולייבש בייסודיות במטלית רכה ונקייה ולהחזיר למקום.

אחסון

יש תמיד לנתק את המוסטר גריל מרם האחסון.
יש לוודא שהמוסטר גריל קר ויבש מרם האחסון.
יש לנרוך את כבל החשמל סביב תחתית הבסיס לאחסון.

סילוק ידידותי לסביבה

אתם יכולים לעזור לסביבה! זכרו לנבד את התקנות המקומיות: השליכו ציוד חשמלי שאינו תקין למרכז פינוי פסולת מתאים.

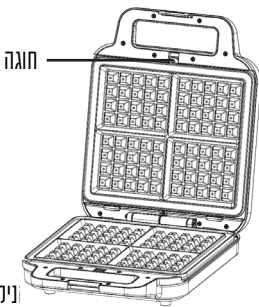

תעודת אחריות מוסטר 2 ב-1 דגם FA-013M

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: FA-013M

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי
התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

