

food
appeal®

חוברת הפעלה דגם HE-2007




ANY CUBE

אמצעי הגנה חשובים

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי

1. יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל אם הוא נשאר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
2. השימוש במכשיר זה אסור לילדים. הרחקו את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.
3. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או עקיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
4. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
5. אין להשתמש במוצר לרעה, שכן עלולה להיגרם פציעה במקרה של שימוש לרעה.
6. לפני חיבור המכשיר לשקע, יש לבדוק אם המתח שלך תואם את חוות הדיוג של המכשיר.
7. הקפד תמיד לנתק את מוט הבלינדר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני הרכבה, פירוק או ניקוי. אל תאפשר לילדים להשתמש במוט הבלינדר ללא פיקוח.
8. אין לחבר את המכשיר לחשמל עד להרכבה מלאה, ותמיד נתקו את החשמל לפני פירוק המכשיר או טיפול בבלבד.
9. אין להפעיל מכשיר כלשהו עם כבל או תקע פגומים, או לאחר שהמכשיר לא פעל כשורה, נפל או ניזוק בכל דרך שהיא. יש להחזיר את המכשיר למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר לצורך בדיקה, תיקון או כונון חשמלי מוכני.
10. אין לאפשר לכלב להיות מעבר לקצה שולחן או דלפק או לבוא במגע עם משטח חם.
11. הלהבים חדים מאוד! יש לנהוג בזהירות!
12. בזמן חיתוך המזון, יש להקפיד להרחיק את הידיים ואת כלי המטבח מלהב החיתוך, זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה או לגרירת נזק בבלנדר.
13. ניתן להשתמש במרית, אך יש להשתמש בה רק כאשר הבלינדר אינו פועל (לא חל על מרית המשולבת במכשיר).
14. כדי להגן מפני התחשמלות, אין להטביל את יחידת המנוע, הכבל או התקע במים או בנוזל אחר.
15. השימוש במכשיר זה על ידי ילדים אסור יש לנקוט משנה זהירות בעת שימוש בקברת ילדים, יש להימנע ממגע עם החלקים הנעים.
16. אין לאפשר לכלב לגעת במשטח חם, כולל הכיריים.
17. אין לעבד נוזלים חמים.
18. כוס המדידה וקערת החיתוך אינן עמידות לחימום במיקרוגל.
19. פעולה לזמן קצר (שלוש פעמים בלבד). השתמשו במכשיר לעיבוד מזון רק למשך לא יותר מדקה אחת, לאחר מכן תנו לו מנוחה של דקה אחת, הפעילו אותו למשך 3 מחזורים בשימוש אחד. עבדו מזון קשה למשך לא יותר מ-15 שניות, לאחר מכן תנו לו מנוחה של 15 שניות. הפעילו אותו למשך 3 מחזורים בשימוש אחד.
20. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, לעולם אל תניחו את להב החיתוך על הבסיס מבלי להניח תחילה את הקערה כראוי במקומה.
21. ודאו שהמכסה נעול היטב במקומו לפני הפעלת המכשיר.
22. נקו את בלנדר היד עם מטלית יבשה.
23. עיינו בהוראות לניקוי ראשוני וקבוע של משטחים הבאים במגע עם מזון, ולניקוי ותחזוקה של המכשיר שלכם
24. אין לגעת בחלקים נעים (להבים וכו'). הלהבים חדים מאוד: כדי למנוע פציעות, יש לטפל בהם בזהירות בעת ריקון הקערות, ניקוי, הרכבה ופירוק רגולתי המיקסר והקוצצים.
25. כבה את המכשיר ונתק אותו מאספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
26. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
27. המכשיר אינו מיועד לשימוש ביישומים הבאים, והאחריות לא תחול עליהם:
 - אזורי מטבח לעובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוסלים וסביבות מגורים אחרות;
28. אין להשתמש במכשיר זה לערבוב או עיבוד של פריטים שאינם מזון. לעולם אין להפעיל את הבלינדר כשהוא ריק.
29. אין להשתמש בקנקן או בקערות כמכלים להקפאה, בישול או עיקור.
30. אין לנער את המכשיר בחוזקה במהלך השימוש
31. מוצר זה תוכנן לשימוש פנימי ובייתי בלבד, ובגובה מתחת ל-2,000 מטר. בכל מקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או אי ציות להוראות, היצרן אינו נושא באחריות והאחריות לא תחול.
32. היזהרו בעת מדידת נזול חם אל תוך מעבד המזון או הבלינדר, מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב אדים פתאומיים.
33. יש לנקוט זהירות בעת הטיפול הלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.

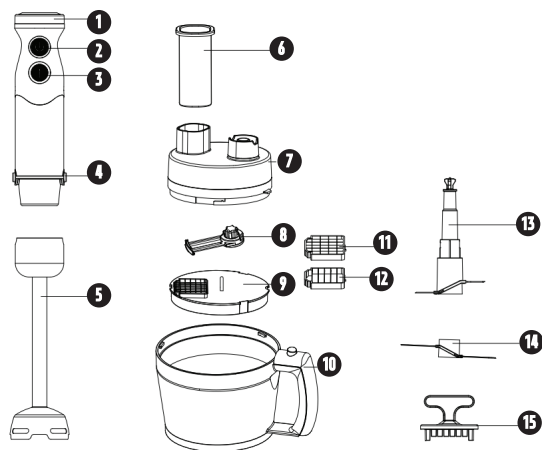


הכנת המכשיר

1. מתג חכם
2. מתג 1
3. מתג 2
4. כפתור שחרור
5. מקל בלנדר
6. דוחף
7. מכסה מותאם לקערה למעבד מזון
8. סכין חיתוך לקוביות
9. תושבת סכינים
10. קערה למעבד מזון
11. סכין רשת קוביות 12 מ"מ
12. סכין רשת קוביות 9 מ"מ
13. פיר להב S כפול
14. להב S כפול
15. דוחף לניקוי רשת קוביות (9 מ"מ + 12 מ"מ)

הוראות שימוש

- בלנדר היד מתאים באופן מושלם להכנת מטבילים, רטבים, מרקים, מיונז ומזון לתינוקות, כמו גם לערבוב ולהכנת מילקשייקים.
1. הכניסו את מוט הבלנדר ליחידת המנוע עד שיינעל.
 2. הכניסו את בלנדר היד לתוך הכלי. לאחר מכן לחצו על מתג ההמתנה או מתג הטורבו.
 3. נתקו את המכונה ולאחר מכן לחצו על כפתור הוצאה כדי להוציא את מקל הבלנדר לאחר השימוש. ניתן להשתמש בבלנדר הידני בכוס המדידה או בכל כלי אחר.

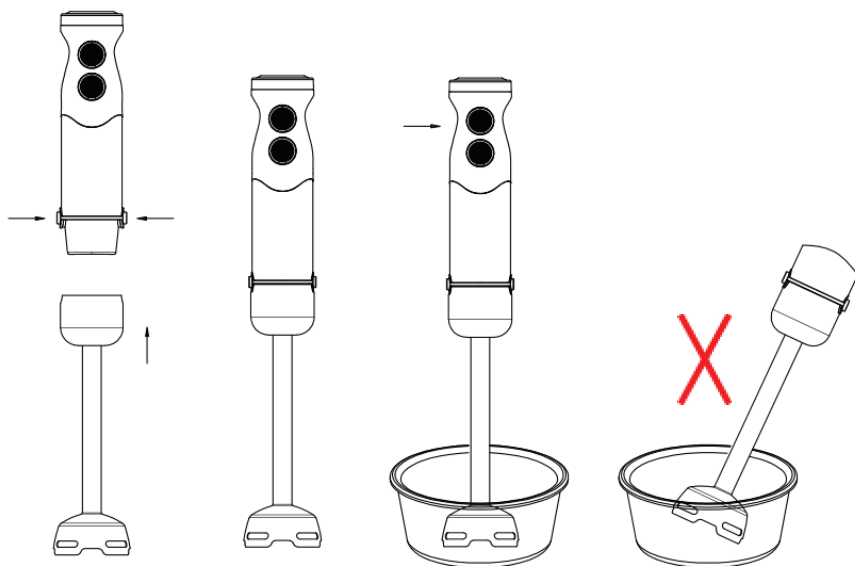

כיצד להשתמש בלהב S

שימו לב! אין לקצוץ מוצרים קשים מאוד, כגון אגוזי מוסקט, פולי קפה ודגנים.

לפני שמתחילים לחתוך:

- יש להסיר עצמות, גידים וסחוס מהבשר.
- יש לחתוך בשר, בצל, שום, גזר וכו' לפרוסות שוות בערך.
- כשקוצצים עשבים ירוקים, הסירו את גבעולי עשבי התיבול.

קיצוץ


אזהרה:

- לפני ההרכבה, ודאו שתקע החשמל אינו מחובר לשקע.
 - אין להעמיס את קערת מעבד המזון!
 - זהירות: הלהבים חדים מאוד!
- הניחו את להב ה-S על ציר קערת מעבד המזון.
 - הכניסו את המוצרים לקערת מעבד המזון.
 - הניחו את המכסה המותאם על הקערה.
 - סובבו את המכסה עם כיוון השעון למצב ובדקו את הקיבוע של המכסה המותאם.
 - הניחו את יחידת המנוע על המכסה המותאם.
 - הכניסו את התקע לשקע.
 - הגדירו את המהירות הרצויה 1-5 באמצעות הבקרה.
 - כדי להפעיל את הבלנדר, לחצו והחזיקו את הכפתור.
 - כאשר לוחצים על הכפתור, הסכין מסתובבת במהירות סיבוב מרבית.
 - במהלך הפעולה, החזיקו את יחידת המנוע בידי אחת ואת הקערה ביד השנייה.
 - לאחר שתסיימו להשתמש ביחידה, הוציאו את התקע מהשקע, ונתקו את יחידת המנוע מהמכסה המותאם על ידי סיבובה בכיוון השעון.
 - לאחר מכן, הסירו את המכסה המותאם מהקערה על ידי לחיצה על הכפתור וסיבוב המכסה נגד כיוון השעון.
 - הסירו בזהירות את להב ה-S מקערת מעבד המזון.
 - יש לנקות, לשטוף ולייבש את כל החלקים המשומשים מיד לאחר סיום הפעולה.
 - הוציאו את התוצרים הקצוצים מקערת מעבד המזון.
 - הכניסו את להב ה-S לתוך כיסוי מגן פלסטיק.
 - שימו לב! זמן הפעולה הרציף של היחידה לא יעלה על 20-30 שניות.

ניקוי

- הקפד תמיד לנתק את מוט הבלנדר מאספקת החשמל לפני הניקוי.
- יש לנקות את יחידת המנוע רק באמצעות מטלית לחה. אין למבול את יחידת המנוע במים!
- יש לנקות את מכסה קערת הקיצוץ (חלק מס' 7) רק באמצעות מטלית לחה. אין למבול את מכסה קערת הקיצוץ במים!
- את כל שאר החלקים ניתן לנקות במדיח כלים. עם זאת, לאחר עיבוד מזון מלוח מאוד, יש לשטוף את הלהבים מיד.
- כמו כן, היזהרו לא להשתמש בכמות יתר של חומר ניקוי או חומרי ניקוי יבשים במדיח הכלים שלכם.
- בעת עיבוד מזון עם צבע, חלקי הפלסטיק של המכשיר עלולים לשנות את צבעם. נגבו חלקים אלה בשמן צמחי לפני הכנסתם למדיח הכלים.
- הלהבים חדים מאוד, אנא שימו לב.

כיצד להשתמש באיזור חיתוך קביות

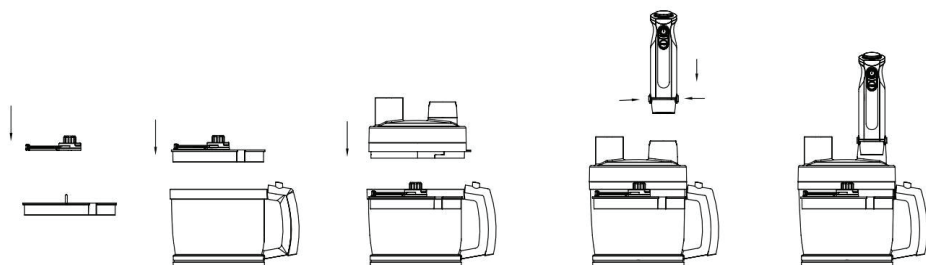

- השתמשו באיזור החיתוך לקוביות לחיתוך פירות וירקות מבושלים.
- שימו לב!** אין לעבד מזון קשה וקפוא. זה עלול לגרום נזק לאיזור החיתוך לקוביות.
- אזהרה:** לפני ההרכבה, ודאו שתקע החשמל אינו מחובר לשקע.
1. הכניסו את רשת החיתוך לתוך המהדקים וקבעו אותה. היזהרו בעת הרכבת להב הרשת, הוא חד מאוד. יש לגעת רק בחלק הפלסטיק, לא בחלק הלהב מפלדת אל-חלד.
2. יש לנקות, לשטוף ולייבש את כל החלקים המשומשים מיד לאחר סיום הפעולה.
3. הוציאו את התוצרים הקצוצים מקערת מעבד המזון.
4. הכניסו את להב ה-S לתוך כיסוי פלסטיק.
5. שימו לב! זמן הפעולה הרציף של היחידה לא יעלה על 20-30 שניות.
6. הניחו את המהדקים בתוך קערת מעבד המזון.
7. הניחו את סכין החיתוך על המהדקים.
8. הניחו את המכסה המותאם על הקערה.
9. סובבו את המכסה המותאם עם כיוון השעון למצב ובדקו את הקיבוע שלו.
10. הניחו את יחידת המנוע על המכסה המותאם.
11. הכניסו את התקע לשקע.
12. הגדירו את המהירות הרצויה 1-5 באמצעות הבקרה.
13. כדי להפעיל את הכלנדר, לחצו והחזיקו את הכפתור.
14. כאשר לוחצים על הכפתור, הסכין מסתובבת במהירות סיבוב מרבית.
15. הניחו את המזון הרצוי בכיור המכסה, השתמשו בדוחף להכנסת המזון לתוך המעבד. לחצו בעדינות על הדוחף להזנת המזון.
16. לאחר שתסיימו להשתמש ביחידה, הוציאו את התקע מהשקע, נתקו את יחידת המנוע מהמכסה המותאם על ידי לחיצה על כפתור השחרור של יחידת המנוע.
17. לאחר מכן, הסירו את המכסה המותאם מהקערה על ידי לחיצה על הכפתור וסיבוב המכסה נגד כיוון השעון.
18. הסירו בזהירות את סכין החיתוך.
19. הסירו בזהירות את המהדקים.
20. הוציאו את התוצרים הקצוצים מקערת מעבד המזון.
21. יש לנקות, לשטוף ולייבש את כל החלקים המשומשים מיד לאחר סיום הפעולה.
22. תושבת המעמד נועדה לספק פתרון אחסון קומפקטי לכל חלקי סט כלנדר היד, כוס המדידה והקופץ בצד אחד, והמקציף והמחזיק, מוט הערבוב ויחידת המנוע בצד השני.
23. כדי להרכיב את תושבת המעמד, יש לחבר את שני החלקים יחד כפי שמוצג בתמונה.

מדריך עיבוד (לאביזר קוביות 2 ליטר)

מזון	מקסימום	זמן פעולה
בשר	250 גרם	15 שניות
עשבי חיבול	50 גרם	10 שניות
אגוז, שקדים	150 גרם	15 שניות
גבינה	100 גרם	10 שניות
לחם	80 גרם	10 שניות
בצלים	200 גרם	10 שניות
ביסקויטים	150 גרם	10 שניות
פירות רכים	200 גרם	10 שניות

הערה: אם עדיין אינכם מצליחים לפתור את הבעיות לאחר המיפול לעיל, צרו קשר עם מרכז שירות או עם הספק. אסור לפרק מכשיר זה על ידי אנשי מקצוע שלא הוכשרו לכך

אתם יכולים לעזור להגן על הסביבה!
אנא זכרו לכבד את התקנות המקומיות: מסרו את הציוד החשמלי שאינו פועל למרכז פינוי פסולת מתאים.



תעודת אחריות מוט בלונדר 2007-HE

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: HE-2007

תודה שרכשת מוצר איכותי מ**FOOD APPEAL**.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי
התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת ביאפאל סחר בע"מ ושוקו על ידה.
האחריות הינה לתקופה של **12 חודשים** מיום רכישת מוצר.
האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
האחריות לא תחול במקרים הבאים:
1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. אם המכשיר נפגם עקב ניקוי לא נכון וגרימה לסתימה במבער התנור.
4. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

