

food
appeal®

חברת הפעלה מוסמך גריל חשמלי דגם FA-015

נא לשמור לשימוש עתידי



2IN1
ANYPRESS

הוראות בטיחות

מוצר זה הוא מכשיר חשמלי בעל גוף חימום. לפני השימוש במוצר זה אנא הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים.


- יש לקרוא את כל ההוראות.
- יש להשתמש רק במתח AC 220-240V, 50/60Hz. יש להשתמש במוצר רק לשימוש ביתי.
- אין לגעת במשטחים החמים. יש להשתמש בידיים או בכפתורים.
- כדי להגן מפני התחשמלות, אין למבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- נדרשים פיקוח והשגחה צמודים כאשר ילדים הם המשתמשים במכשיר או כאשר משתמשים במכשיר בקרבתם.
- יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש ולפני הניקוי. יש להניח למכשיר להתקרר לפני הרכבה או הסרה של חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר אם נתגלה בו נזק או קלקול כלשהו. בכדי למנוע סכנת התחשמלות, לעולם אין לנסות לתקן את המוטסר גריל בעצמכם. יש לקחת אותו למרכז שירות מוסמך לבדיקה ותיקון. הרכבה לא נכונה יכולה לגרום לסכנת התחשמלות כאשר תשתמשו במוטסר גריל.
- השימוש באביזרים שלא הומצאו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או סכנת פגיעה בנפש.
- אין להשתמש במוטסר גריל מחוץ לבית או למטרת מסחריות.
- אין להניח לכבל המתח להיות על מעבר קצקה השולחן או הדלפק, או לגעת במשטחים חמים.
- אין להניח את המוטסר גריל על גבי כירט גז, כירה חשמלית או תנור חם.
- יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל לאחר השימוש.
- אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מזה שלשמו הוא מיועד.
- אין להפעיל את המכשיר בעזרת טיימר חיצוני או מערכת אחרת לשליטה מרחוק.

אזהרה

- כדי להפחית מסכנת ההתחשמלות, יש להניח רק לאנשים מורשים לתקן את המכשיר.
- כדי להפחית מסכנת ההתחשמלות, יש לוודא שלמכשיר יש שקע המחובר להארקה. אם התקע אינו מתאים לשקע, יש ליצור קשר עם חשמלאי מוסמך. אין לשנות את התקע בכל צורה שהיא ואין להשתמש במתאם.
- משטחי הצלייה וכן הצדדים והחלק העליון של המכשיר מתחממים מאוד. יש למנוע מגע עמם. קיימת סכנת כוויה! יש להחזיק את המכשיר רק בעזרת הידיים.
- יש להקפיד ולהניח את המכשיר כשהוא מאוזן במהלך השימוש.
- מפרמטורת המשטחים עשויה להיות גבוהה מאוד כאשר המכשיר פועל.
- אזהרה: אין להשתמש בפחם או בכל חומר דליק אחר במכשיר זה.
- אם כבל החשמל/הדינה כגון יש לפנות ליצרן, לסוכן שרות שלו או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או עקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחונם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים.
- זיהרות, משמש חם



החלקים העיקריים

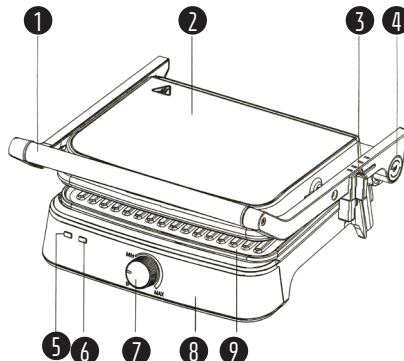

1. ידית
2. מארז עליון
3. כפתור לקביעת הגובה
4. כפתור פתיחה ב-180 מעלות
5. נורית מחוון - מופעל
6. נורית מחוון - מוכן לפעולה
7. ידית תרמוסטט
8. משטח גריל נון-סטיק נשלף
9. כפתור שחרור המשטח
10. מארז תחתון

לפני השימוש הראשון

- פקדו את מוסטר הלחיצה והסירו את משמחי הגריל. נקו את המשמחים בעזרת ספוג רך, חומר ניקוי עדין ומים חמים.
- נגבו את החלק החיצוני עם מטלית לכה.
- יבשו את כל החלקים באמצעות מגבת וודאו שהם יבשים לחלוטין.
- החזירו את משמחי הגריל למוסטר הלחיצה. הקפידו על חיבור נכון של המשמח העליון והתחתון.
- ודאו שמגש המפסוף מחובר לחלק האחורי של המוסטר בצורה נכונה.
- הפעילו את מוסטר הלחיצה במפרטורה המרבית למשך 60 דקות או עד שאין יותר ריח של פלסטיק, ריח כזה הוא נורמלי ולא ישפיע על הטעם של האוכל.
- מוסטר הלחיצה מוכן כעת לשימוש!

אופן השימוש

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, הורידו ממנו את כל המדבקות וחומרי האריזה, ובדקו שפלטות הבישול נקיות מאבק. במידת הצורך, נגבו אותן בעזרת מטלית לכה. לתוצאות מיטביות, מרחו כפית של שמן בישול על גבי הפלטות. מרחו את השמן בעזרת נייר סופג ונגבו את שאריות השמן.


כשהמכשיר סגור, ניתן לנעול את המכשיר על ידי הזזת ידית כוונן הגובה למצב LOCK ולשחרר את נעילתו על ידי הזזתו למצב OPEN.

השימוש במוסטר הלחיצה

1. כווננו את בקרת הטמפרטורה לרמה הרצויה. מומלץ לכוון תחילה לטמפרטורה הגבוהה ביותר מכיוון שתמיד ניתן להוריד אותה במידת הצורך. מומלץ לחמם חימום מקדים למשך מספר דקות.
2. הכינו את הכריכים. הקפידו לא למלא אותם יותר מדי - אם הכריך מלא מדי, המילוי כנראה ישפך החוצה בזמן ההכנה. הניחו את הכריכים לכיוון החלק האחורי של משמח הגריל התחתון.
3. סגרו את משמח הגריל העליון. הציר הצף יגרום ללחץ אחיד. בצד ימין יש ידית נעילה שמאפשרת לנחץ על הכריכים. הכינו את הכריך למשך 3 עד 6 דקות, בהתאם לטמפרטורה, סוג הלחם והשימוש בשומן לבישול.
4. השתמשו במרית פלסטיק כדי להוציא את הכריכים מבלי לפגוע בציפוי הנון-סטיק.
5. ניתן להשתמש במוסטר הלחיצה להכנת כריכים, סטייקים, טורטילות ועוד. לקבלת התוצאה הטובה ביותר יש להקפיד שכל המזון שמנכססים יחד הוא באותו העובי, כדי להבטיח את המגע של המזון עם משמחי הגריל.

שימוש בגריל פתוח

1. הניחו את מוסטר הלחיצה על משמח ישר.
2. כדי לפתוח את המכשיר למצב שטוח לחצו על הכפתור של זווית 180 מעלות, ופתחו את המוסטר עד הסוף. בעת פתיחת המוסטר, הקפידו לנחץ על הכפתור עד הסוף כדי לא לשבור את הציר.
3. כעת ניתן להשתמש גם במשמח הגריל העליון וגם במשמח התחתון לצורך צליה

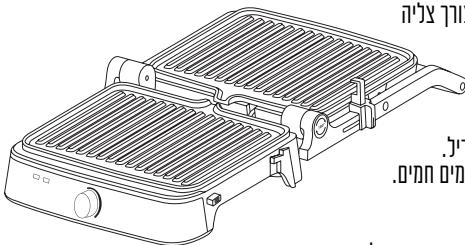

ניקוי

1. הקפידו להניח למוסטר הלחיצה להתקרר לחלוטין.
2. רוקנו את מגש המפסוף האחורי ונקו אותו באותו אופן כמו משמחי הגריל.
3. הסירו את משמחי הגריל ונקו אותם בעזרת ספוג רך, חומר ניקוי עדין ומים חמים.
4. נגבו את החלק החיצוני עם מטלית לכה.
5. יבשו את כל החלקים באמצעות מגבת וודאו שהם יבשים לחלוטין.
6. החזירו את משמחי הגריל למוסטר הלחיצה. הקפידו על חיבור נכון של המשמח העליון והתחתון.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה. השליכו את המכשיר עם חברה מורשיית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



תעודת אחריות מוסמך גריל חשמלי דגם MB-P11

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: MB-P11

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

