

food
appeal®

חברת הפעלה מוסמך גרין חשמלי דגם FA-182

נא לשמור לשימוש עתידי



ANYPRESS
PRO 2IN1

הוראות בטיחות

מוצר זה הוא מכשיר חשמלי בעל גוף חימום. לפני השימוש במוצר זה אנא הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים.

1. יש לקרוא את כל ההוראות.
2. יש להשתמש רק במתח AC 220-240V, 50/60Hz. יש להשתמש במוצר רק לשימוש ביתי.
3. כדי להגן מפני התחשמלות, אין למבול את הכבל, התקע או יחידת הביטול במים או כל נוזל אחר.
4. יש להשגיח היטב כאשר המכשיר בשימוש על ידי ילדים.
5. יש לנתק מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש או טרם ניקוי, ולאפשר לו להתקרר לפני חיבור או פירוק חלקים, כמו גם טרם ניקוי המכשיר.
6. אין לתפעל מכשיר פגום או שנפגע. כדי להימנע מהתחשמלות, אין לנסות לתקן את המוסטר גריל עם עצמכם, אלא לקחת למרכז שירות מורשה לבדיקה ותיקון. הרכבה חוזרת שגויה עלולה לגרום להתחשמלות בעת השימוש במוסטר גריל.
7. שימוש באביזרים שלא הומצאו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
8. אין להשתמש בחוץ או למטרות מסחריות.
9. אין לתלות את כבל החשמל מעל קצה שולחן או דלפק. בנוסף, אין לגעת במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר ליד או על גז חם, כירה חשמלית או תנור מחומם.
11. יש לנתק את היחידה לאחר סיום השימוש.
12. אין להשתמש במכשיר מעבר לשימוש הייעודי.
13. אין לתפעל על ידי טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.
14. יש להיזהר מאוד בעת העברת מכשיר המכיל שמן או נוזל חם.
15. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או מנטלית מופחתת, או חוסר ניסיון וידע, מידה והינם תחת השגחה או הדרכה לתפעול בטוח של המכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בו.
16. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 ובהשגחה.
17. יש להרחיק את המכשיר והכבל מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-8.
18. ממפרטות המשטחים הנגשיים עשויה להיות גבוהה כשהמכשיר פועל.
19. במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך על מנת למנוע סכנה.


אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לשריפה או התחשמלות, רק כוח אדם מורשה יבצע תיקונים.

לשימוש ביתי בלבד.


זהירות: משטחים חמים.



החלקים העיקריים

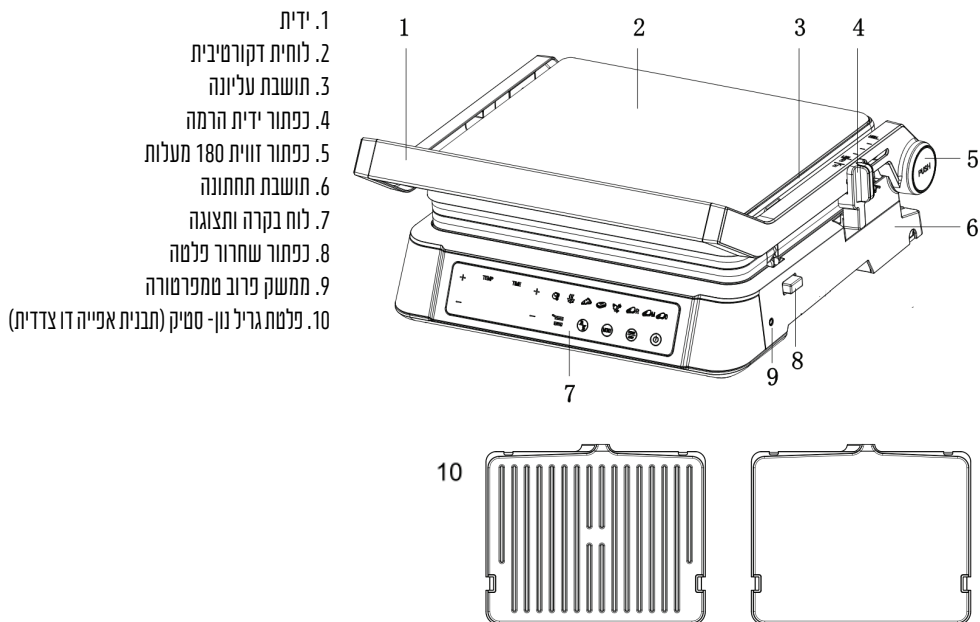

תצוגה

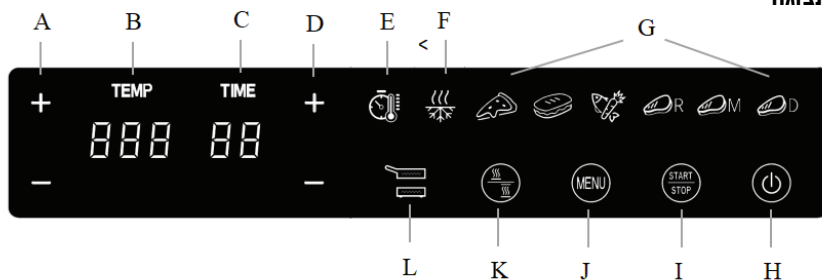

G. שש תוכניות בישול: פיצה, כריך, דגים וירקות, סטייק (רד), סטייק (מדיום), סטייק (דאן).
H. כפתור הפעלה/כיבוי
I. כפתור התחלה/עצירה
J. כפתור תפריט
K. מצב חימום
L. מחוון מצב חימום


A. +/- טמפרטורה: כוונן הטמפרטורה מ-60-230 מעלות.
B. תצוגת טמפרטורה.
C. תצוגת זמן.
D. +/- זמן: כוונן זמן הבישול מ-1-99 דקות.
E. מצב ידני
F. מצב הפשרה

שימוש ראשוני

יש להסיר את חומרי האריזה והתוויות מהפלטה. לפני זריקת חומרי האריזה, יש לוודא כי כל חלקי המכשיר החדש נמצאים. אנו ממליצים לשמור על הקופסה והאריזה לשימוש חוזר בעתיד.
שימו לב: מרס השימוש, יש לנקות את הבסיס, הכיסוי והחוגות במטלית לחה להסרת אבק שהצטבר במהלך ההובלה. יש לנקות את פלמות הבישול ומגש השומן ביסודיות. הפלמות ומגש השומן במזחים למדיח כלים.
שימו לב: בשימוש הראשון במכשיר, ייתכן כי הוא יפלוט ריח קל ומעט עשן. מדובר בתופעה תקינה ונפוצה בקרב מכשירים עם משטחי נון-סטיק.
שימו לב: לוחיות הגריל (גריל ומחבת) ניתנות להוצאה מהמכשיר.

הכנסת פלמות הבישול

להכנסה, יש ללחוץ מטה את פלמות הגריל עד הישעם 'קליק'. יש להכניס כל פלמה לתושבת העליונה או התחתונה.

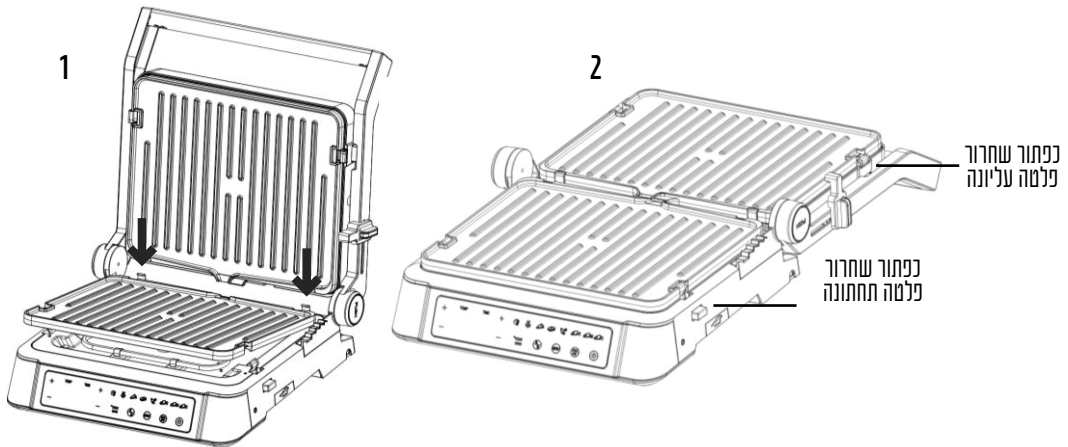


הוצאת הפלמות

שימו לב: יש לנתק תמיד את המוסטר גריל ולאפשר לו להתקרר מרס הוצאת פלמות הבישול.
יש למקם את המכשיר על משטח ישר.
יש לזהות את כפתורי השחרור של הפלמה מצד ימין. יש ללחוץ על הכפתור בחזקה לחילוץ הפלמה מהבסיס.
יש להחזיק את הפלמה בשתי ידיים, להחליק לאורך תומכי המתכת ולהוציא מהבסיס. יש ללחוץ על כפתור השחרור השני להוצאת הפלמה השנייה ולפעול באותו האופן.

מיקום מגש השומן

במהלך הבישול, יש להכניס את מגש השומן לתושבת בצד שמאל של המכשיר, כך שהשומן מהמזון ינוקז אל החור בפלטה וייאסף במגש. שימו לב: במהלך הבישול, יש לבדוק את מגש השומן לעיתים תכופות ולהוציא כדי למנוע משומן נזולי עודף. לאחר הבישול, יש להשליך את השומן שנאסף באופן מתאים. מגש השומן במוח לשימוש במדיח כלים. חשוב: כדי לפתוח את המכשיר, יש להחזיק בידית. חלקי האלומיניום מתחממים מאוד ויש להימנע ממגע איתם במהלך ומיד לאחר הבישול. טרם תפעול כלשהו של המכשיר, יש לתת לו להתקרר למשך 30 דקות לפחות. יש לבשל אך ורק כשמגש השומן במקום. אין לרוקן את מגש השומן עד שהמכשיר קר לגמרי. יש להזהר בעת הוצאת מגש השומן למניעת שפיכת הנזול.

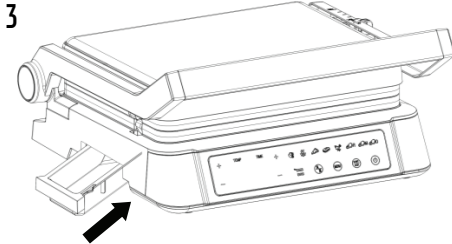


עמדות הבישול גריל סגור (מצב סגור)

1. הפלטה העליונה נחה על התחתונה. זו עמדת ההתחלה ואחת מעמדות הבישול של המכשיר. הכיסוי מתכוונן אוטומטית לעובי המזון שעל הפלטה. כך המזון מבושל באופן אחיד משני הצדדים. גריל סגור הינו אידאלי לבישול המבורגרים, בשר ללא עצם ונתחי בשר דקים, ירקות וכריכים. בכת שימוש בגריל סגור, המזון מתבשל במהירות שכן הוא במגע עם הפלטות משני הצדדים במקביל.
2. השומן מהמזון מנוקז ונאסף על ידי החריצים בפלטה והחור מאחור אל מגש השומן.
3. למכשיר ידית וציר מיוחדים המאפשרים לכוון את הפלטה העליונה לעובי המזון. במידה וברצונכם לבשל מספר סוגי מזון שונים במקביל בגריל סגור, עליהם להיות באותו עובי כדי לאפשר לכיסוי להיסגר באופן אחיד.

גריל פתוח


1. הפלטה העליונה מיושרת עם התחתונה. שתי הפלטות באותו גובה יוצרות משטח בישול גדול. בעמדה זו, ניתן להשתמש במכשיר במצב ברביקיו עם פלטת הגריל או המחבת. כדי להעביר את המכשיר למצב זה, יש לזהות את ידית שחרור הצייר מימין, להחזיק את הידית ביד שמאל וללחוץ על כפתור זה ביד ימין.
2. יש לדחוף את הידית אחורה עד שהכיסוי נח הפוך במצב שטוח. הרמת הידית מעם טרם לחיצה על כפתור שחרור הצייר מקלה את הלחץ על הצייר ועל פעולה זו.
3. ניתן להשתמש במכשיר זה כגריל/ ברביקיו להכנת המבורגרים, סטייקים, עוף ודגים. מצב גריל/ ברביקיו הינו המגוון ביותר. פלטות הגריל במצב פתוח, מה שמכפיל את משטח הבישול.
4. ניתן להכין מספר מאכלים שונים על הפלטות הנפרדות מבלי לערבב טעמים או לבשל יותר מאותו מזון.
5. מצב גריל/ ברביקיו מאפשר צליית נתחי בשר בעובי שונה, כשלכל אחת דרגת בישול מועדפת. במצב זה, יש להפוך את המזון במהלך הבישול.
6. מכשיר זה יכול לשמש גם כפלטה מחבת/ ברביקיו להכנת פנקייקים, ביצים, גבינה, לביבות ובייקון ונקניקיות לארוחת בוקר.
7. משטח הבישול הגדול מאפשר הכנת מספר מאכלים שונים במקביל, או בישול יותר מאותו מזון.

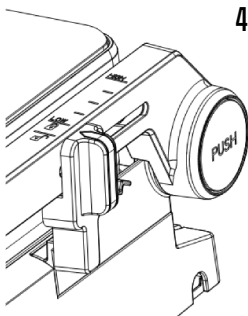


ידית שחרור צייר

תנור גריל

1. מצב זה מתאים לצלייה איטית ואחידה ללא מגע של מאכלים.
2. אידאלי להכנת ירקות עם תכולת מים גבוהה על מנת לאדות אותם.
3. ניתן גם להשתמש בפלטה החמה להכנת כריכים ומאכלים רכים שלא דורשים לחיצה.
4. יש לנעול/ לשחרר את פלטות הגריל למצב תנור על ידי החלקת הידית.
5. הפלטה העליונה ננעלת במקום. קיימות 5 עמדות כוונן גובה.

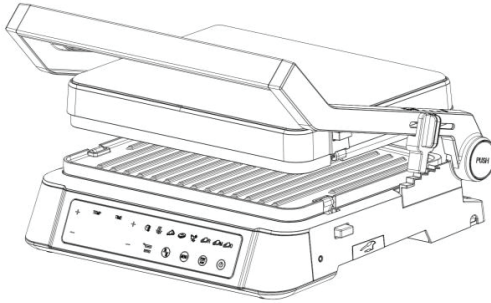

5

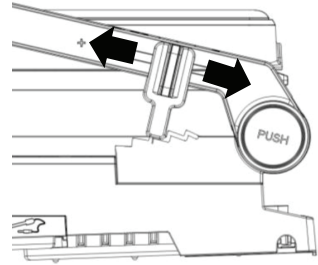

6

הכנת הטוסטר גריל

1. תחילה, יש לוודא שהפלטה במקום.
2. יש לסגור את המכשיר ולחבר לשקע. תשימו לב שמחוננים בתצוגה מהבהבים שלוש פעמים ויישמע צליל "די". הבדיקה העצמית הושלמה והמכשיר החל לפעול. מחוון ההפעלה/ כיבוי מהבהב.
3. יש לגעת בכפתור ההפעלה/ כיבוי על מנת להפעיל את לוח הבקרה. אייקון המצב הידני E יהבהב. הצג הדיגיטלי המתאים יציג את הטמפרטורה והזמן.
4. כשהמכשיר הוכן לראות ומוכן לבישול, ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 60-230 מעלות לפלטה גריל.
5. שימו לב: לאחר בחירת תפריט אחד, עדיין ניתן לכוון את הטמפרטורה או הזמן על פי הצורך. אם כוונן הטמפרטורה או הזמן התרחש טרם לחיצה על כפתור ההתחלה/ עצירה, הוא יישאר עד שהמכשיר ינותק מהחשמל. במידה ומכווננים את הטמפרטורה או הזמן במהלך הבישול, הוא לא יישאר.
6. יש ללחוץ על כפתור ההתחלה/ עצירה ומחוו PRE TEMP יציג PRE, כלומר המכשיר התחיל בחימום מקדים.
7. למכשיר לוקח מספר דקות להתחמם על פי הטמפרטורה המוגדרת. כשהפלטה מגיעה לטמפרטורה המבוקשת, המכשיר יצפץ 3 פעמים, והצג הדיגיטלי יציג את הטמפרטורה והזמן, בזמן שאייקון כפתור ההתחלה/ עצירה מהבהב. המכשיר מוכן לשימוש. לאחר הנחת המזון על תבנית האפייה, יש ללחוץ על כפתור ההתחלה/ עצירה כדי להתחיל באפייה ובספירה לאחר.
8. ניתן לשנות את הטמפרטורה או הזמן בכל עת במהלך הבישול, בהתאם לסוג האוכל המוכן.
9. יש ללבוש על פי הזמן המצוין במתכוננו. במידה וכיוונתם את הטיימר, יישמעו 6 ביפים בסיום מחזור הבישול, התפריט הנוכחי יהבהב והתפריטים הנותרים יידלקו.

ניצוד להשתמש בטיימר

1. הטיימר מציג את הזמן המתאים בתפריט. במידה ויש לכוון את זמן הבישול, ניתן ללחוץ על כפתור "העלאה" או הורדה" בצג הדיגיטלי המתאים (מקסימום 99 דקות, דקה 1 מינימום).
2. לאחר הגדרת הזמן, צג הזמן יתחיל בספירה לאחור. כשהטיימר יגיע לדקה, הוא יציג שניות (01-59). לאחר סיום הספירה לאחור, הפלטה תפסיק לחמם.

מצב חימום K

ההגדרה הראשונית לחימום הפלטה העליונה והתחתונה ומחוו החימום המתאים יופעלו. בלחיצה על כפתור מצב החימום של פלטות הבישול (K), מחוו הפלטה העליונה ייכבה ומחוו התחתונה יידלק, כלומר הפלטה העליונה תפסיק להתחמם אך התחתונה ממשיכה. בלחיצה נוספת, מחוו הפלטה העליונה יידלק ושתיה הפלטות יתחממו. שימו לב: הפלטה התחתונה תמיד תתחממת. ניתן לנעוץ את חימום הפלטה העליונה בלבד.

מבלת בישול

אייקון בתפריט	שם התפריט	טמפרטורה (°C)	זמן (דקות)	עובדת או לא	
				פלטה עליונה	פלטה תחתונה
	מצב ידני	200°C	10	כן	כן
	מצב הפשרה	60°C	10	כן	כן
	פיצה	180°C	7	כן	כן
	כריך	210°C	5	כן	כן
	דגים וירקות	180°C	12	כן	כן
	סטייק (ר)	200°C	5	כן	כן
	סטייק (מדיום)	230°C	5	כן	כן
	סטייק (דאן)	230°C	8	כן	כן

ניקוי וטיפול

- יש לנתק את המכשיר ולאפשר לו להתקרר מרם הניקוי. המכשיר קל יותר לניקוי כשהוא חמים. אין צורך לפרק את המכשיר מרם הניקוי. אין לסבול את המכשיר במים או להניח במדיח.
- ניתן לנקות את פלטות הבישול במים או במדיח כלים.
- יש לנגב את הפלטות במטלית רכה להסרת שאריות מזון. לשאריות מאפים, יש לסחוט מעט מים חמים מעורבבים עם חומר ניקוי מעל השאריות ולנקות בכרית ניילון לא שוחקת או להניח מעל מגבת מטבח נקייה לריכוך השאריות.
- אין להשתמש בחומר שוחק אשר עלול לשרוט או לפגוע בציפוי הנון-סטיק.
- אין להשתמש בכלי מתכת להסרת מזון, שכן הם גורמים נזק למשטחי הנון-סטיק.
- יש לנגב את החלק החיצוני של המוטסטר גריל במטלית לחה בלבד. אין לנקות מבחוץ בכרית שוחקת או צמר פלדה, שכן הם גורמים נזק לגימור. אין לסבול במים או בנוזל אחר.
- אין להניח במדיח.
- יש להציא ולרוקן את מגש המפטופים לאחר כל שימוש ולשטוף במי סבון חמימים.
- יש להימנע משימוש בכריות קרצוף או חומרי ניקוי קשים שכן הם גורמים נזק למשטח.
- יש לשטוף ולייבש ביסודיות במטלית רכה ונקייה ולהחזיר למקום.

אחסון

- יש תמיד לנתק את המוטסטר גריל מרם האחסון.
- יש לוודא שהמוטסטר גריל קר ויבש מרם האחסון.
- יש לכוון את כבל החשמל סביב תחתית הבסיס לאחסון.

השלכה

אין להעביר את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה. השליכו את המכשיר עם חברה מורשית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



תעודת אחריות מוסטר גריל חשמלי דגם FA-182

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-182

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

