

food
appeal®

חוברת הפעלה קוצץ מזון דגם MC-410GS

נא לשמור לשימוש עתידי



ELECTRIC FOOD CHOPPER

אמצעי הגנה חשובים


- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.
- אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אם פתיל הינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים כגון: צוות מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, בתי מלון וסביבות מגורים אחרות.
- כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.
- אין לפתוח את המכשיר עד שהלהבים נעצרים.
- לא ניתן להשתמש ביחידת המנוע המצורפת לשימוש אחר מלבד השימוש המיועד.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהוא אינו בשימוש ולפני ניקיון. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבת חלקים או פירוק חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.
- אין לאפשר לכבל להיות תלוי על קצה השולחן או על השיש ואין לאפשר מגע של הכבל עם משטח חם.
- אין להניח את המכשיר על אי ליד מבער גז או גוף חשמלי חם, או בתנור מחומם.
- יש להרחיק ידדים וכלים מלהב החיתוך בזמן חיתוך מזון כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה של אנשים או נזק לקוצץ המזון. ניתן להשתמש במגרד אך רק כאשר קוצץ המזון אינו פועל.
- כדי להגן מפני שרפה, התחשמלות או פציעה, אין למבול כבל, תקע או כל חלק של המכשיר במים או בנוזל אחר.
- יש צורך בהשגחה צמודה כאשר כל מכשיר נמצא בשימוש על ידי ילדים או בקרבם.
- המכשיר אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק איתו.
- יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.
- השימוש באביזרים שאינם מומלצים או אינם נמכרים על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או לאחר תקלה במכשיר, או לאחר נפילתו או אם הוא ניזוק בכל דרך שהיא. יש להחזיר את המכשיר למתקן השירות המורשה הקרוב לבדיקה, תיקון או כוונן חשמלי או מכאני.
- אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מלבד השימוש המיועד לו.
- יש לוודא שייחידת המנוע נעולה היטב במקומה לפני הפעלת המכשיר.
- אין לנסות לבטל את מנגנון נעילת המכסה.
- אין להשתמש במכשיר בחוץ.
- יש לשמור על הוראות אלה.
- אין לפתוח את המכשיר עד שהלהבים נעצרים.

זהירות:

יש לנקות בזירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים, בעת ריקון הקערה ובמהלך ניקויה.

יש להיזהר במקרה של שפיכת נוזל חם למעבר המזון מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב היווצרות פתאומית של קיטור.

הכירו את קוצץ המזון שלכם

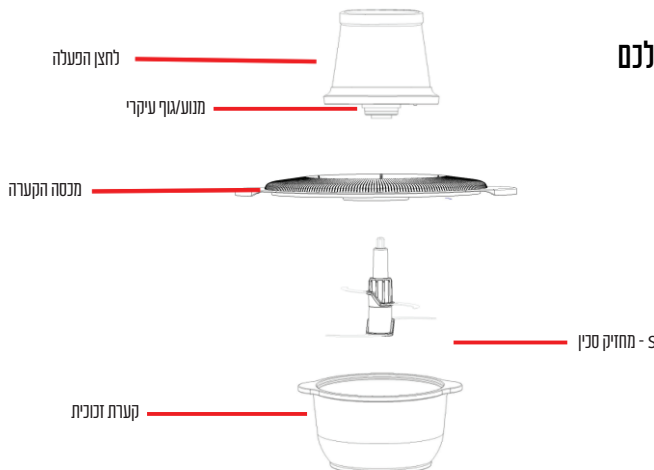

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש במכשיר זה בפעם הראשונה, יש לשטוף את מכלול הקערה והלהב במי סבון ולייבש אותם היטב. כל החלקים הללו בטוחים לניקוי במדיח כלים. יש לנגב את יחידת המנוע במטלית לחה, אין למבול את יחידת המנוע במים.

ניצוד לקצוץ או למחון מזון

1. מניחים את הקערה על דלפק או משטח שטוח אחר, ואז מחליקים את הלהב למטה על המוט בקערה. יש להיזהר לא לגעת בלהב מכיוון שהוא חד במיוחד.
2. מניחים מזון יבש בקערה. למזון הרצוי יש התייחסות במדריך הקיצוץ.
3. ממקמים את יחידת המנוע על גבי הקערה ומסדרים את לשוניות הנעילה של יחידת המנוע אל חריצי נעילת הקערה עד שייחידת המנוע ננעלת.
- הערה: להגנתכם, ליחידה זו יש מערכת נעילה של המכסה. היחידה לא תפעל אלא אם הלשוניות ביחידת המנוע והחריצים בקערה מותקנים כראוי. אין לנסות להפעיל את היחידה מבלי לנעול את יחידת המנוע במקומה.
4. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן הפולס לעיבוד.
- הערה: למצור זה יש תכנות "פעולת פולס". יש להימנע מהפעלת המנוע ברציפות במצב זה למשך יותר מ-30 שניות. ככל שהפולס נמשך יותר זמן, כך המרקם עדין יותר. למזונות חתוכים גס, יש להשתמש בפולסים קצרים.
5. מזודאים שהלהב הפסיק להסתובב לחלוטין לפני הסרת יחידת המנוע. מנתקים את היחידה מהחשמל. מסירים את יחידת המנוע ואוחזים במרכז להב הפלסטיק. מושכים בזרירות את מכלול הלהב החוצה. מוציאים את הקערה ומרוקנים ממנה את המזון המעובד. אין להשתמש בקערה לאחסון מזון.

ניקוי ותחזוקה

תמיד יש לנתק את מהחשמל לפני שמנקים אותו.

מיד לאחר השימוש שוטפים את הקערה ואת מכלול הלהבים במים חמים/מי סבון או במדיח כלים. מנגבים את יחידת המנוע עם מטלית לחה- אין למבול אותה במים.

הערה: אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, מפלדה, מעץ או בחומרים שוחקים כדי לנקות את היחידה, כדי למנוע את אובדן הברק.

לחם	בוצעים 120 גרם לחם לחתיכות קטנות (2 ס"מ * 2 ס"מ * 2 ס"מ). מומלץ להשתמש בנקודת חיתוך מסיימת ואז לחתוך. 2 שניות, 2 שניות, 10 פעמים, זה המחזור. לפני שמקבלים קיצוץ משביע רצון, מפעילים במשך מספר מחזורים.
פירות וירקות	120 גרם של מזון ומים/מרק. כל פעם שהמכשיר פועל במשך 10 שניות אחרי העבודה, זהו מחזור. יש לבצע מספר מחזורים עד הגעה לרמות משביעות רצון; (גודל: 15 מ"מ * 15 מ"מ * 15 מ"מ).
סלרי טרי וצמחי עלים אחרים	120 גרם; גודל: 50 מ"מ * 10 מ"מ * 10 מ"מ. לאחר 2 שניות בכל פעם, בכל פעם חמש עצירות אחת אחר השניה, מנערים את הקערה. מנערים באופן שווה את המזון בקערה. זהו מחזור. לפני שמגיעים לאורך הרצוי, מפעילים מספר מחזורים.
אגוזים	מניחים 120 גרם מזון בקערה. מומלץ להשתמש בקיצוץ איטי. עוצרים למשך 2 שניות לאחר עבודה של שניה אחת בכל פעם, וממשיכים למשך 15 מחזורים. זהו מחזור. מפעילים מספר מחזורים עד שמשיגים קיצוץ משביע רצון.
עוגיות, עוגיות	120 גרם בייסקוויטים (2 ס"מ * 2 ס"מ * 2 ס"מ). מומלץ להשתמש בנקודת חיתוך מסיימת ואז לחתוך. שתי שניות, שתי שניות, עשר פעמים, זהו מחזור. לפני שמקבלים קיצוץ משביע רצון, מפעילים במשך מספר מחזורים.
בשר טרי של בקר חותכים לקוביות	מניחים 200 גרם מזון, עבודה למשך 15 שניות, והפסקה למשך דקה אחת. זהו מחזור. אם המזון חתוך לקוביות של 60 מ"מ * 20 מ"מ * 20 מ"מ, מבצעים את פעולת המחזור היבש עד הגעה לדרגת החיתוך המספקת.
דבש וסוכר	65 גרם סוכר לתת ו-50 גרם דבש, עבודה למשך 5 שניות, והפסקה למשך 2 דקות.

סילוק ידידותי לסביבה

אתם יכולים לעזור להגן על הסביבה!
אנא זכרו לכבד את התקנות המקומיות: מסרו את הציוד החשמלי שאינו פועל למרכז פינוי פסולת מתאים.



תעודת אחריות קוצץ מזון דגם MC-410GS

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: MC-410GS

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437 וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

