

food
appeal®

חוברת הפעלה מכונת אספרסו דגם GP-8013

נא לשמור לשימוש עתידי



2-IN-1
ESPRESSO COFFEE MACHINE

אמצעי הגנה בטיחותיים חשובים


מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.






1. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים כגון: צוות מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, בתי מלון וסביבות מגורים אחרות.
2. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.
2. לעולם אין לטבול את המכשיר בשום נוזל ואין לנעוץ בו חפצים חדים. אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות. אם המכשיר לח או רטוב, יש לנתק אותו מיד מהחשמל.
3. יש למנוע את השימוש במכשיר זה מילדים או מאנשים שאינם מכירים את פעולתו של המכשיר, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה מתאימה.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
5. תמיד יש לנתק את המכשיר מהחיבור לחשמל אם הוא ללא השגחה, ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
6. אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי הזמנת סוכן השירות של היצרן או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.
7. על מנת להבטיח את בטיחות ילדיכם, יש להרחיק מהישג ידם את כל האריזות (שקיות ניילון, קופסאות, קלקר וכו'). אין להתערב בפעילותם של מחגי בטיחות כלשהם.
8. מתיחים את המכשיר על משטח עבודה חלק, שטוח ויציב.
9. אין לחרוג מהתכולה המרבית המצוינת על האביזרים.
10. מנתקים את המכשיר מהחשמל כשהוא אינו בשימוש ולפני ניקיונו. מאפשרים למכשיר להתקרר לפני הרכבת חלקים או פירוק חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.
11. כדי לצמצם את הסיכון של שריפה או התחשמלות, אין להסיר את החלק החיצוני של המכשיר או את המסכה שלו.
12. אין לנסות לתקן את המכשיר או לשנות אותו, פעולה זו תבטל את האחריות. תיקון המכשיר צריך להיעשות על ידי צוות שירות מורשה בלבד!

לפני חיבור המכשיר לחשמל

1. לפני החיבור לחשמל, יש לבדוק שוב את סוג אספקת החשמל ואת התאמת מתח החשמל לפרטים המופיעים בתווית הדירוג על המכשיר.
2. בשימוש בפעם הראשונה, מסירים את כל נייר העטיפה ושקיות הניילון. יש לנקות את האביזרים לפני השימוש בפעם הראשונה.

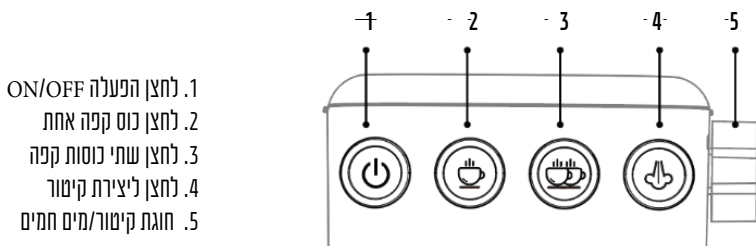

אביזרים:

מסנן אבקת קפה כוס אחת 	
מסנן אבקת קפה 2 כוסות 	
מחזיק מסנן	
חלל הקפסולה	
מחזיק מסנן קפסולה	
כף: קצה פייה למדידת קפה (פעם אחת לכוס אחת, פעמיים ל-2 כוסות) קצה שטוח ללחיצת הקפה בחוזקה לתוך המסנן	
מיכל מים יש לעקוב אחר סימן המינימום/מקסימום שלו	
הכנת קפוצ'ינו (שפופרת ss)	

לפני השימוש

כדי להבטיח שלכוס הקפה הראשונה שלך יהיה טעם נהדר, יש לשטוף את מכונת הקפה במים באופן הבא:
יש לפתוח את מכסה מיכל המים, למלא את מיכל המים במים טריים, שלא יעלו על הסימון MAX ולאחר מכן לסגור את מכסה מיכל המים.




הערה: לניקוי קל, מיכל המים ניתן להסרה. ניתן למלא אותו במים לפני חיבורו למכשיר.
הנח את המסנן בתומך המשפך (מבלי להוסיף אבקת קפה), הכנס את המשפך לתוך המכשיר במצב (●), ובדוק שהסוגר על תומך המשפך מיושר היטב עם החרץ של המכשיר. לאחר מכן סובב את המשפך ימינה למיקום (●●).
הנח כוס קפה על המדף הנושלף. ודא שכפתור בקרת הקיטור במצב כבוי (○—).
הערה: אם לחצן בקרת הקיטור אינו כבוי «○—», המקציף יתיז מים בעת בישול קפה.
הכנס את תקע החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי פעם אחת, נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת כדי לציין שהמכשיר מתחמם. המכשיר מוכן כאשר האור מפסיק להבהב.
הערה: אם החימום מראש לא הושלם והמכשיר אינו פועל, התאזר בסבלנות.
לחץ על כפתור שתי הכוסות. המכשיר ישאב מים למשך כ-30 שניות, ישפוך את המים לתוך הכוס לפני ניקוי יסודי. לאחר מכן המכשיר מוכן להכנת קפה.
הערה: זה נורמלי שהמכונה משמיעה רעש בעת שאיבת מים בפעם הראשונה, שכן יש לפנות את האוויר הכלול במכשיר. הרעש נעלם לאחר כ-20 שניות.

כיצד להשתמש באיזרים


(1) החלפת מסננים שונים

יש חריץ בצד של מחזיק המסנן כסימן 1. מושכים מהחריץ את המסנן הקבוע, ומוציאים את המסנן כשלב 2. לאחר מכן לוחצים למטה על המסנן החדש לתוך המחזיק

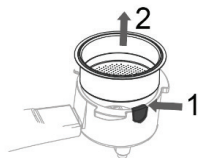


(2) התקנת מחזיק המסנן לתוך המכשיר

מתאימים את מחזיק המסנן לכיוון הנכון ולאחר מכן מכניסים אותו לתוך המכשיר במיקום "●" כשלב 1. לאחר מכן מסובבים את המחזיק למיקום "●●" כשלב 2.

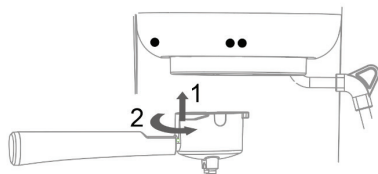


(3) ספלים בגבהים שונים

אם הספל גבוה מדי, מסיירים את מגש הטפטוף ומניחים פנימה את הספל הגבוה.

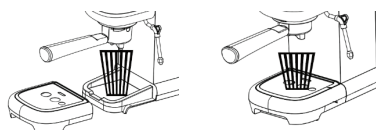


כיצד להשתמש במשפך הקפסולה

(1) לוחצים על הקפסולה לתוך חלל הקפסולה

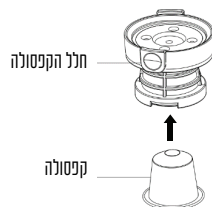


(2) מכניסים את חלל הקפסולה עם הקפסולה לתוך המשפך

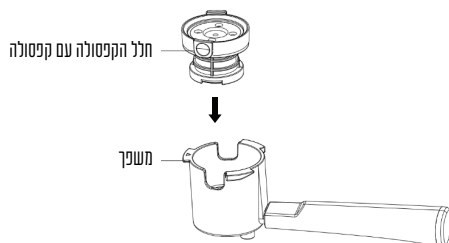

(3) התקנת מחזיק המסנן לתוך המכשיר

מתאימים את מחזיק המסנן לכיוון הנכון ולאחר מכן מכניסים אותו לתוך המכשיר במיקום "●" כשלב 1. לאחר מכן מסובבים את המחזיק למיקום "●●" כשלב 2.

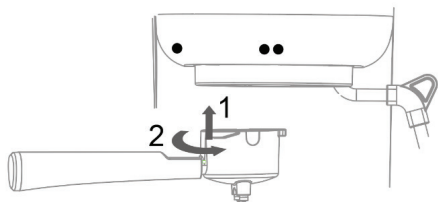

ניצוד לבשל קפה

טיפים

אם המכשיר התקרר כבר, כדי לשמור על הטמפרטורה הנכונה בתוכו לביצועי קפה טובים יותר, עדיף להשתמש בפונקציה ללא אבקת קפה עבור הכוס הראשונה.

אם שוב מכינים קפה מיד לאחר הקצפת החלב, מקררים תחילה את מיכל חימום המים אחרת הקפה ישרף או יתחמם יתר על המידה. פותחים את חוגת הקיטור כדי לשחרר מים חמים עד שהמשאבה תפסיק לפעול ולא ישתחררו עוד מים. לאחר מכן סוגרים את חוגת הקיטור.

1. בוחרים את מסנן הכוס הנכון ולאחר מכן קובעים אותו היטב לתוך מחזיק המסנן
2. יש להקפיד ולוודא שלא נשארו שאריות קפה במסנן מהשימוש האחרון ושהמים בתוך המיכל מספיקים.
3. **לקפה טחון מראש:**

ממלאים קפה באופן שווה במסנן ולוחצים קלות על הקפה בעזרת הצד הלוחץ של הכף. **טיפים:** אספרסו טוב קשור ללחיצה הנכונה.

אם הלחיצה חזקה מדי, הקפה יהיה חזק.
אם הלחיצה קלה מדי, הקפה יהיה חלש.

עבור תרמיל קפה (חלקים אופציונליים):

מניחים את תרמיל הקפה באופן שווה לתוך המסנן, מוודאים שבכל פעם מניחים תרמיל קפה 1.

4. מתקנים את מחזיק המסנן לתוך המכשיר וממקמים את הספל מתחת לפיות של מחזיק המסנן
5. מחברים את המכשיר לחשמל, לוחצים על לחצן ה"POWER" ואז הוא ידלק:

אם הלחצן המבהב, פירוש הדבר שהמכשיר בהכנה. יש להמתין.
אם הנורית דולקת, פירושו שהמכשיר מוכן. כעת ניתן להשתמש בו.
6. בוחרים את לחצן הפונקציה, הקפה מתבשל.

7. כדי למנוע התזות, לעולם אין להסיר את מחזיק המסנן בזמן שהמכשיר מספק קפה תמיד יש להמתין מספר שניות לאחר שהקפה מוכן.

ניצוד להגדיר את כמות ברירת המחדל של הקפה

1. אם כמות ברירת המחדל של הקפה המבושל גדולה מדי או קטנה מדי, ניתן לאפס אותה.

2. ממלאים את הקפה לתוך מחזיק המסנן לספל אחד או שניים

3. לוחצים על "לחצן כוס קפה אחת" או "לחצן שתי כוסות קפה" למשך 3 שניות, ואז נורית הלחצן תהבהב, המשאבה תתחיל לפעול והקפה יתבשל. כאשר הספל יתמלא בכמות המתאימה, לוחצים שוב על הלחצן. כך מסתיימת הגדרת כמות ברירת המחדל. בפעם הבאה שהמכשיר יופעל, זו תהיה ההגדרה החדשה של כמות הקפה.

4. אם צריך לחזור להגדרה המקורית, לוחצים על "לחצן ON/OFF" למשך 3 שניות.

ניצוד להכין קפוצ'ינו

1. מכינים את הקפה על פי "ניצוד לבשל קפה".
2. לוחצים על לחצן "Steam creating" ("יצירת קימור") והנורית שלו תידלק אם הלחצן מהבהב, פירוש הדבר שהמכשיר בהכנה. יש להמתין. אם הנורית דולקת, פירושו שהמכשיר מוכן. כעת ניתן להשתמש בו.
3. ממלאים בספל גדול כ-100 גרם חלב. מייפים: יש להשתמש בחלב דל שומן במתפרטות המקרר.
4. בודקים שוב שנורית הלחצן "יצירת קימור" דולקת, ואז מניחים מיכל ריק מתחת למכונת הקפוצ'ינו (שפופרת ss).
5. מפעילים את החוגה למשך מספר שניות כדי להוציא את כל האוויר שנותר במעגל. סוגרים שוב את החוגה. מניחים את ספל החלב מתחת למכונת הקפוצ'ינו (צינור ss) ומכניסים מספר מילימטרים של צינור הקפוצ'ינו (צינור ss) לחלב.
6. מסובבים את החוגה למקומה, והקימור יכנס לחלב.
7. כדי לקבל קצף קרמי יותר:
 - א. טובלים את צינור מכונת הקפוצ'ינו (צינור ss) בחלב ומסובבים את ספל החלב בתנועות איטיות כלפי מעלה.
 - ב. כשהחלב הכפיל את נפחו, טובלים את צינור מכונת הקפוצ'ינו (צינור ss) עמוק וממשיכים לחמם את החלב.
 - ג. כאשר הטמפרטורה הנדרשת (הטמפרטורה האידיאלית היא 60 מעלות צלזיוס) והצפיפות הרצויה התקבלו, סוגרים את החוגה.
 8. יוצקים את החלב המוקצף על קפה האספרסו שהוכן.כעת הקפוצ'ינו מוכן.
9. מסיבות היגייניות, תמיד יש לנקות את צינור הכנת קפוצ'ינו (שפופרת ss) לאחר השימוש. מסובבים את חוגת הקימור כדי לשחרר מעט קימור למשך מספר שניות וכדי לנקות את השאריות בתוך צינור מכונת הקפוצ'ינו (צינור ss).

ניצוד להכין מים חמים

- מחברים את המכשיר לחשמל, לוחצים על לחצן ה-"POWER on/off" ואז הוא ידלק:
- אם הלחצן מהבהב, פירוש הדבר שהמכשיר בהכנה. יש להמתין.
- אם הנורית דולקת, פירושו שהמכשיר מוכן. כעת ניתן להשתמש בו.
- מניחים את הספל מתחת לצינור מכונת הקפוצ'ינו (שפופרת ss).
- כאשר נורית הלחצן "POWER" דולקת, מסובבים את החוגה ואז משתחררים מים חמים.
- אין להכין מים חמים למשך יותר מ-60 שניות.

ניבוי אוטומטי

- אם המכשיר לא מבצע שום פעולה, הוא ייכבה לאחר 9 דקות.
- לוחצים שוב על לחצן ההפעלה "on/off", והמכשיר יהיה במצב המתנה.

ניקוי

1. לפני ניקוי החלק החיצוני של המכשיר, יש לכבות אותו, לנתק אותו מהחשמל ולאפשר לו להתקרר.
2. יש להסיר את מגש הטפטפות ולנקות את המים שהצטברו בתוך המגש.
3. יש לנקות את הפילטרים באופן קבוע על ידי שטיפתם תחת מים זורמים.
4. יש לוודא שחורי המסנן אינם סתומים.
5. אין למבול את המכשיר במים.
6. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
7. נא להשתמש רק בחומר לח ניקוי החלק החיצוני של המכשיר.
8. לפני הרכבת המכשיר מחדש מאפשרים לחלקים להתייבש היטב.

פתרון בעיות

שאלה 1: הקפה חלש מדי (יוצא מהר מאוד מהפיה)

- הקפה הטחון מראש לא נלחץ מספיק חזק
- אין כמות מספיקה של קפה טחון מראש
- מחינת הקפה הטחון מראש גסה מדי
- נעשה שימוש בסוג הלא נכון של קפה טחון מראש

שאלה 2: הקפה כהה מדי (יוצא לאט מאוד מהפיה)

- הקפה הטחון מראש נלחץ חזק מדי
- יש יותר מדי קפה טחון מראש
- מיכל חימום המים של האספרסו סתום
- הקפה הטחון מראש טחון עדין מדי או שהוא לח מדי
- יש אבנית במעגל המים

שאלה 3: קפה האספרסו לא מתבשל

- אין מספיק מים במיכל.
- החורים במחזיק המסנן סתומים, יש צורך לנקות את החורים בפיית מחזיק המסנן;
- המיכל הוכנס בצורה לא נכונה והשסתומים בתחתית אינם נפתחים. יש ללחוץ קלות על המיכל כלפי מטה כדי לפתוח את השסתומים בתחתית
- יש אבנית במעגל המים

שאלה 4: הקפה נוטף מהקצוות של מחזיק המסנן ולא מהחורים.

- מחזיק המסנן הוכנס בצורה לא נכונה או שהוא מלוכלך
- החורים בפיית מחזיק המסנן סתומים, יש צורך לנקות את החורים בפיית
- כמות גדולה מדי של קפה הונחה במסנן. יש להשתמש בכף למדידת קפה ולוודא שנעשה שימוש בפילטר הנכון לסוג ההכנה

שאלה 5: המכשיר לא מכין שום משקה, אך נוריות הלחצנים מהבהבות למשך מספר שניות

- אין מים במיכל. יש למלא אותו במים
- המיכל הוכנס בצורה לא נכונה והשסתומים בתחתית אינם נפתחים.
- יש ללחוץ קלות על המיכל כלפי מטה כדי לפתוח את השסתומים בתחתית
- מיכל חימום המים של האספרסו סתום
- המסנן סתום

שאלה 6: המכשיר אינו מתפקד וכל הנוריות מהבהבות.

- בשימוש קיצוני, המכשיר מגיע למפרטורה גבוהה.
- יש להמתין: המכשיר יתקרר אוטומטית

אם המכשיר עדיין לא עובד, יש לנתק אותו מהחשמל ולפנות לשירות לקוחות מורשה.

תעודת אחריות מכונת אספרסו דגם GP-8013

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: GP-8013

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

