

food
appeal®

חוברת הפעלה ממוחנת פולי קפה דגם CG638B

נא לשמור לשימוש עתידי




COFFEE BEAN & SPICES GRINDER

אמצעי הגנה בטיחותיים חשובים

1. בעת השימוש במוצר זה יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, במיוחד בעת נוכחות של ילדים. לפני השימוש במוצר יש לקרוא בעיון את כל ההוראות:
2. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
3. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
4. בעת השימוש במכשירי חשמל יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, במיוחד בעת נוכחות של ילדים.
5. אזהרה: כדי למנוע סיכון להתחשמלות, תמיד יש לוודא שהמוצר מנותק משקע החשמל לפני שמזיזים אותו ולפני ביצוע פעולות לניקוי או לתחזוקה.
6. מוצר זה מיועד לסחינת פולי קפה, לצורך הכנת קפה למאכל אדם.
7. אין להשתמש במוצר זה לשום מטרה אחרת.
8. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים. מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים.
9. אין להשאיר את המוצר ללא השגחה בזמן השימוש. תמיד יש לנתק תמיד את המוצר משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
10. תמיד יש להניח את המוצר על משטח שטוח ויציב.
11. יש להרחיק את כבל החשמל ואת המוצר ממשטחים חמים.
12. אין להניח את המוצר במים ואין לחשוף אותו למים או לנוזלים אחרים.
13. אין להשתמש באביזרים שלא הומצאו או נמכרו על ידי יצרן המוצר. אביזרים כאלו עלולים לגרום לסיכון של שריפה, התחשמלות או פציעה חמורה.
14. כדי למנוע את הסיכון של פציעה חמורה או נזק למוצר, בעת הפעלתו יש להרחיק את הידיים, השיער, חלקי גוף אחרים ובגדים וכלים שונים מלהבי המסחנה.
15. יש לחבר את המוצר לשקע חשמל רגיל במתח AC 220-240V.
16. אין לחבר את המוצר לחשמל או לנתק אותו מהחשמל בידיים רטובות.
17. אין להניח לכבל החשמל להתלות מעל קצה השולחן או השיש כך שקיימת סכנה שאנשים יתקלו בו או ימשכו אותו בשוגג.
18. לפני הוספה או הסרה של חלקים יש לנתק את המוצר משקע החשמל.
19. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
20. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
21. המכשיר מיועד לשימוש בסביבה ביתית בלבד.
22. אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה של המכשיר ללא השגחה.
23. ההוראות למכשיר חשמל מזהירות מפני פציעה אפשרית כתוצאה משימוש לא נכון.
24. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
25. לשימוש ביתי בלבד.
26. שמרו את ההוראות האלה לשימוש עתידי.




זיהוי חלקי המטחנה

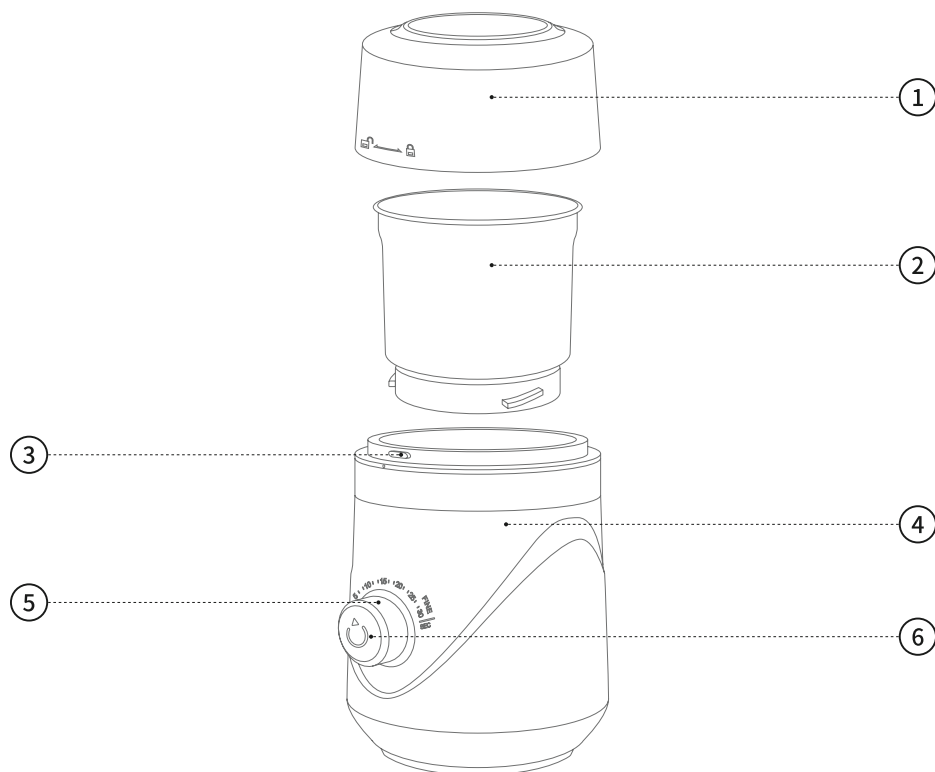

1. מכסה שקוף
2. תא טחינה נשלף
3. נעילת בטיחות
4. וף המנוע
5. בורר משך הזמן

מפרט

דגם	CG638B
הספק נקוב	150W
מתח נקוב	~220-240V
קיבולת	80 גרם
מידות	125x125x239 מ"מ

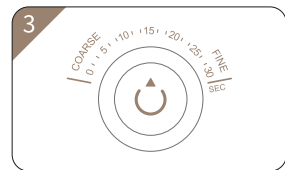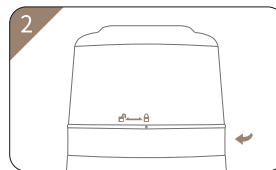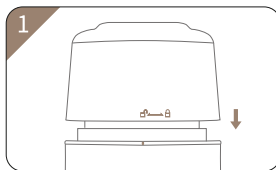

השימוש במטחנת הקפה

הפעלה המטחנה:

1. הסירו את המכסה והכניסו לתא המחינה מעט פולי קפה. סובבו את תא המחינה עם כיוון השעון. ודאו שהוא נעול על גוף המכשיר.
2. סגרו את המכסה וסובבו אותו עם כיוון השעון עד שהסימן על המכסה יהיה בקו ישר עם הסימן שעל המכונה.
3. חברו את כבל החשמל, סובבו את בורר משך הזמן כדי לקבוע את משך המחינה, ולחצו על לחצן ההפעלה. משך הזמן שבחרתם קובע את מידת המחינה. ניתן להפסיק בכל עת על ידי לחיצה חוזרת על לחצן ההפעלה. בדקו את הקפה התחון שהתקבל והמשיכו את המחינה עד שתקבלו את הרמה הרצויה.
4. לאחר שסיימתם את המחינה סובבו את תא המחינה נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו. העבירו את הקפה התחון בעזרת מברשת.

הערות:

1. מטחנת הקפה לא תפעל עד שתא המחינה והמכסה נעולים בצורה יציבה על גוף המטחנה. יש לסובב את תא המחינה עם כיוון השעון כדי לנעול אותו, ונגד כיוון השעון כדי לנעול אותו.
2. לפני השימוש הראשון יש לנקות את כל האביזרים המצורפים של המכשיר באמצעות מטלית לחה.
3. לאחר השימוש או לפני ניקוי המטחנה יש לנתק אותה מהחשמל.

זהירות:



בעת השימוש הראשון עשויו להיות ריח לוואי מסוים. ריח זה אינו מזיק והוא ייעלם לאחר זמן מה.

להלכה להב "צף", דבר שעשוי להפחית את רעש המחינה ואינו משפיע על יעילותה. כאשר תא המחינה נעול בצורה נאותה הלהב מקובע במקומו. הלהב חד - אל תקרבו את האצבעות, השיער והבגדים! הקפידו לא לגעת בלהב כאשר אתם מנקים או מסירים אותו.

מטחנה זו מתאימה למרכיבים יבשים בלבד. אין להשתמש בו עבור מרכיבים רטובים.

מטחנה זו כוללת הגנה מפני התחממות יתר. לאחר 30 שניות של פעולה, הניחו לו להתקרר למשך דקה אחת לפחות כדי למנוע התחממות יתר. לאחר שמפעילים את המטחנה למשך שלוש פעמים רצופות יש לתת למנוע להתקרר למשך 30 דקות.

הסרה והרכבה של תא המחינה:

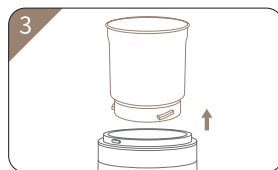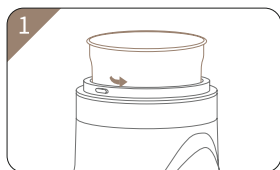

תא המחינה ניתן להסרה.

1. כאשר תא המחינה מחובר לבסיס המנוע, יש לאחוז בו ולסובב נגד כיוון השעון. כאשר שומעים נקישה ניתן להרים את תא המחינה למעלה ולהסיר אותו מהמטחנה.
2. כדי לחבר את תא המחינה לבסיס המנוע:
3. אחוזו בתא המחינה וסובבו עם כיוון השעון. כאשר שומעים נקישה, התא ננעל במקומו והוא מחובר היטב.

ניקוי ותחזוקה

יש לנקות את מטחנת הקפה לפני השימוש הראשון. כדי להבטיח שמטחנת הקפה תפעל היטב ולאורך זמן, נקו אותה באופן שוטף בדרך הבאה:

1. הקפידו תמיד לנתק את מטחנת הקפה **מאספקת** החשמל לאחר השימוש ולפני הניקוי.
2. נקו את תא המחינה עם מי סבון חמימים. אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים, ספוגים מצמר פלדה או חומרים שוחקים אחרים.
3. נגבו את החלק הפנימי של תא המחינה ואת גוף המנוע עם מטלית רכה ולחה, ולאחר מכן יבשו אותם היטב.
4. נגבו את החלק החיצוני של המטחנה עם מטלית לחה.

זהירות:

לעולם אין לטבול את גוף המנוע במים או בכל נוזל אחר, ואין להדיח אותו במדיח הכלים. אחסנו את המטחנה במקום בטוח ויבש.

השלכה

אין להשליך את המכשיר הזה ביחד עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מהשלכה בלתי מבוקרת של פסולת, אנא מחזרו את המכשיר באופן אחראי.



תעודת אחריות מטחנת פולי קפה דגם CG638B

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: CG638B

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

