food appeal®

חוברת הפעלה מעבד מזון דגם **FA-748**

נא לשמור לשימוש עתידי



SMASHER®

MULTI-PURPOSE FOOD PROCESSOR

אמצעי הגנה חשובים

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי


1. הספק המבוא הוא 220-240 AC וולט; 50/60 הרץ.
2. נתקו את החשמל מאספקת החשמל לפני פירוק, הרכבה או כוונון המכשיר.
3. אם הכבל פגום, יש להחזיר את המכשיר כדי למנוע סכנה.
4. מעבד המזון לא יפעל אלא אם כן הוא הורכב כראוי.
5. אין לנתק או לתקן את המכשיר על ידי אנשי מקצוע שאינם מקצועיים בתחום התיקון, זאת כדי להימנע ממפגע.
6. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד אלו המתוארות בהוראות אלו.
7. אין להשתמש במכשיר כאשר הוא ריק או עמוס יתר על המידה.
8. אין לחמם את המכשיר במיקרוגל או להקפיא אותו במקפיא, זאת כדי למנוע את פיצוץ המכשיר.
9. אין להשתמש במכשיר לטחינה יבשה של מזון קשה כגון סויה, אורז, בשר קפוא וכו', או מזונות נוזליים עסיסיים.
10. אסור לגעת ביחידת הלהבים או במנוע בזמן שהמכשיר פועל, זאת כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למכשיר.
11. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ-15 שניות ברציפות. לאחר 15 שניות, לפני שימוש נוסף במכשיר, יש לתת לו להתקרר במשך 2 דקות.
12. לפני פתיחת המכשיר יש לנתק אותו מאספקת החשמל. אל תפתחו את מעבד המזון עד שהמנוע והלהבים יחדלו מתנועתם.
13. אם המכשיר מפסיק לפעול במהלך פעולתו הרגילה, ייתכן שהדבר נגרם עקב מנגנון הגנת ממפרטורת המנוע. אנא כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל, אפשרו לו להתקרר במשך 30-20 דקות לפני שימוש נוסף.
14. עבור ניקוי וסטריליזציה של מכל הקיצוץ, יחידת הלהבים והמכסה ניתן להשתמש במים שחוממו ל-100 מעלות.
15. אין לטבול את יחידת המנוע במים או בנוזל אחר, ואסור לשטוף אותו במים או בנוזל אחר.
16. כדי למנוע שריטות במכשיר, אסור להשתמש בצמר פלדה ובכלי ניקוי גסים אחרים.
17. אסור להשתמש במדיח כלים לניקוי המכשיר בשלמותו.
18. הרחיקו את המכשיר והכבל מהישג ידם של ילדים או אנשים עם מוגבלויות. אין להתיר לילדים לשחק עם או להשתמש במכשיר.
19. המכשיר מתאים לשימוש אישי או משפחתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
20. אם כבל החשמל של המכשיר פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או אדם בעל הסמכה דומה על מנת למנוע כל סיכון.
21. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
22. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
23. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
24. השימוש במכשיר זה על ידי ילדים הנו אסור. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
25. אזהרה: פגיעה אפשרית כתוצאה משימוש שלא כשורה. יש לנקוט זהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.
26. כבו את המכשיר ונתק אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים זזים במהלך השימוש.
27. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וביישומים דומים, כגון: אזורי מטבח לעובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות.
28. יש להיזהר במקרה של שפיכת נוזל חם למעבד המזון, מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב היווצרות פתאומית של אדים.
29. שמרו על הוראות אלו.

אזהרה חשובה!

לפעולה בטוחה ויעילה, אין למלא את קערת הקוצץ מעל לקו הסימון MAX. הקפדה על קו המילוי תבטיח תוצאות קיצוץ מיטביות ותמנע עומס על המכשיר.

הכרת המכשיר

תמיד יש לנתק את מאספקת החשמל את המכשיר לפני שמנקים אותו.
מיד לאחר השימוש שוטפים את הקערה ואת מכלול הלהבים במים חמימים/מי סבון או במדיח כלים. מנגבים את יחידת המנוע עם מטלית לחה- אין לטבול אותה במים.
הערה: אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, מפלדה, מעץ או בחומרים שוחקים כדי לנקות את היחידה, כדי למנוע את אובדן הברק.

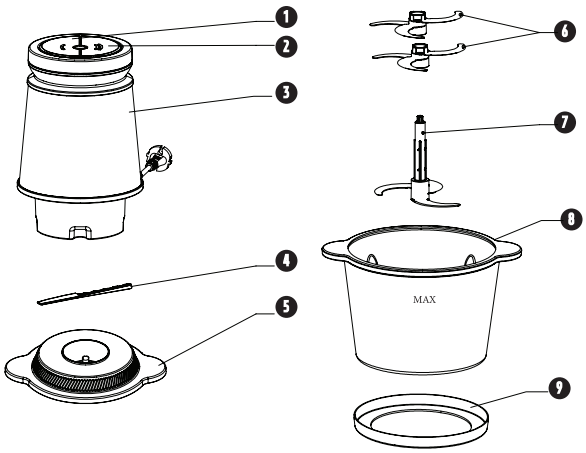

חלק	פונקציה
1) כפתור רמה 1	מתאים לחיתוך חומרי מזון קלים כמו ירקות, משמש לשליטה על הפעלה וכיבוי
2) כפתור רמה 2	משמש לחומרי מזון קשים כמו בשר, גזר וכו', משמש לשליטה על הפתיחה והסגירה
3) גוף המכשיר	החלקים העיקריים, כולל המנוע וחלקים אחרים, הם מקור הכוח של המכשיר אשר מספק לו חשמל
4) מרית	השתמשו בה כדי להוציא רכיבים ממכל המכשיר
5) מכסה	כיסוי מכל הזכוכית ממלא תפקיד בשמירה על הבטיחות בשימוש
6) סכין עזר לקיצוץ	מורכבת על סכין הקיצוץ הראשית, בשילוב עם מכל הזכוכית והמכסה, יכול גם לשמש להכנת מילוי מפירות וירקות או קיצוץ פירות וירקות
7) סכין קיצוץ ראשית	ניתן לשלב עם סכין עזר לקיצוץ, מכל זכוכית ומכסה כדי להכין מילוי או ממרח
8) מכל זכוכית 3.0 ליטר	משמש להכלת חומרי מזון, בשילוב עם סכין קיצוץ ראשית וסכין עזר לקיצוץ, ועם מכסה מכל הזכוכית, ניתן לשימוש כדי להכין מילוי או ממרח. **אזהרה חשובה!** לפעולה בטוחה ויעילה, אין למלא את קערת הקוצץ מעל לקו הסימון MAX. הקפדה על קו המילוי תבטיח תוצאות קיצוץ מיטביות ותמנע עומס על המכשיר.
9) טבעת גומי נגד החלקה	מותקנת על תחתית קערת הזכוכית בעת העיבוד. ניתן להסיר ולנקות אותה.


כיצד להשתמש

לפני השימוש, יש לנקות את כל החלקים אשר עלולים לבוא במגע עם המזון.

1. הוציאו את מעבד המזון והאביזרים, השתמשו בחומר ניקוי ובמים כדי לנקות את המכסה, יחידות הלהבים הראשית והעזר ומכל מעבד המזון. השתמשו במטלית רטובה כדי לנקות את יחידת המנוע.
2. הניחו את המשטח נגד החלקה על גבי משטח ישר ולאחר מכן מקמו עליו את מכל הקיצוץ. הימנעו מהפלתו על ידי דברים אחרים והרחיקו אותו מהישג ידם של ילדים.


הרכבה

1. הניחו את מכל הקיצוץ על המשטח נגד החלקה. (איור 1)

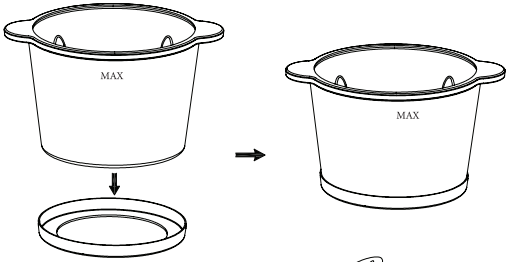

(איור 1)

2. קבעו את יחידת הלהב הראשית והעזר בתוך המכל לאחר מכן הכניסו את המזון. (איור 2)

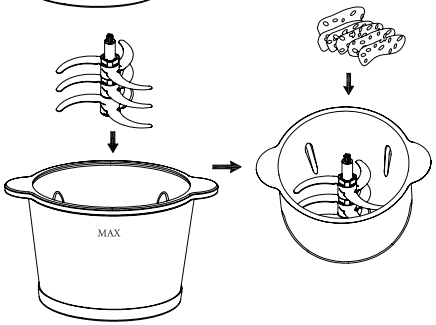


(איור 2)

3. לאחר הכנסת המזון, כסו עם המכסה כפי שמוצג באיור 3.


אזהרה חשובה!

לפעולה בטוחה ויעילה,אין למלא את קערת הקוצץ מעל לקו הסימון MAX.
הקפדה על קו המילוי תבטיח תוצאות קיצוץ מיטביות ותמנע עומס על המכשיר.

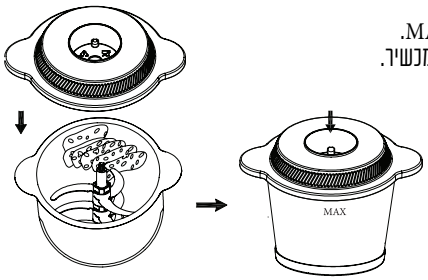

(איור 3)


4. הניחו את יחידת המנוע על מכסה מעבד המזון, כאשר ידית יחידת הלהבים מיושרת עם החור האמצעי של היחידה הראשית (איור 4).

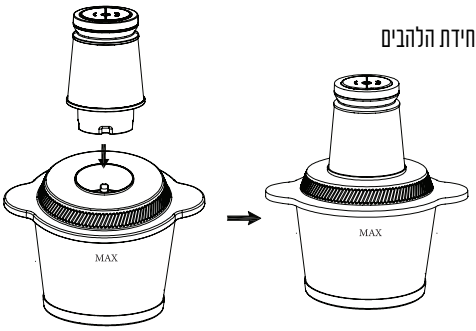


(איור 4)

5. לאחר הרכבה נכונה של המכשיר, חברו את כבל החשמל ולחצו על הכפתור, המכשיר יתחיל לפעול. כאשר תרימו את האצבע מהכפתור, המכשיר יפסיק לפעול.
6. כיצד להרכיב/לפרק את יחידת הלהבים הראשית והעזר.


שיטת ההרכבה: הרכיבו את יחידת הלהבים הצדדית על גבי יחידת הלהבים הראשית (איור 1) והבריגו את יחידת הלהבים הצדדית נגד כיוון השעון (איור 2), לאחר מכן הסירו את שרוול המגן של הלהבים (איור 3).

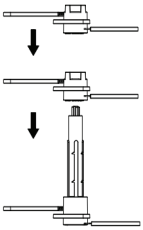

איור 1: מקמו את סכין העזר על גבי הסכין הראשית

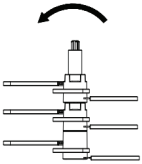


איור 2: הבריגו את יחידת הלהבים הצדדית נגד כיוון השעון

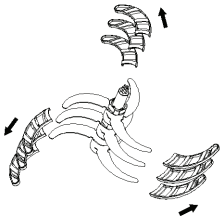


איור 3: הסירו את שרוול הלהבים


שיטת הפירוק: הוציאו את יחידת הלהבים הצדדית מיחידת הלהבים הראשית עם כיוון השעון.

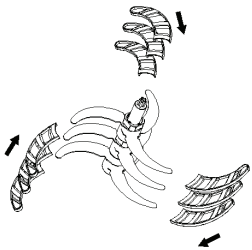

איור 1: מקמו את השרוול על הלהבים

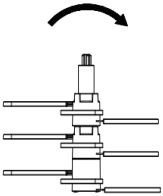


איור 2: סובבו את יחידת הלהבים הצדדית עם כיוון השעון

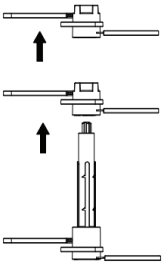

איור 3: משכו החוצה את סכין העזר

הערה:

1. ישנם 4 קווים נגד החלקה על יחידת הלהבים הראשית/הצדדית. אם הקווים אינם מיושרים היטב,זה אומר שלא הרכבתם את יחידת הלהבים הראשית/הצדדית כשורה.
2. אם לא הרכבתם כשורה את יחידת הלהבים הצדדית לפני השימוש, יחידת הלהבים הצדדית עלולה להשתחרר ולגעת במכל או במכסה ולפצוע את המשתמש. יש להשתמש בה באופן הנכון.
3. על היחידה הראשית ניתן למצוא נעילת בטיחות. במהלך הפעולה, הניחו את המכשיר במצב ישר ולחצו בחוזקה על הכפתור כדי להתחיל את הפעולה (איור 5), אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את המכשיר.

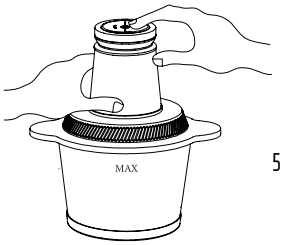

איור 5

4. שיטת הקיצוץ: ניתן לבחור להבים בשכבה אחת או שתי שכבות למעבד המזון שלכם. התקינו את הלהבים בתוך מכל הקיצוץ, הכניסו את המזון לעיבוד למכל. שימו לב - המזון המעובד אינו יכול לחרוג ממגבלת המקסימום של קו קנה המידה.
5. חברו את ספק הכוח, לחצו קלות על הכפתור והתחילו לעבוד. אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ-15 שניות ברציפות.
6. למכשיר זה 2 רמות.

7. לאחר העיבוד, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל. לאחר שהלהבים הפסיקו לפעול, הוציאו את היחידה הראשית ופתחו את המכסה, הסירו את הלהבים והוציאו את המזון בעזרת מרית.
8. אם האוכל המעובד נדבק למכל, כבו את המכשיר ונתקו אותו מאספקת החשמל, השתמשו במרית כדי להוריד את המזון ולאחר מכן בצעו את העיבוד שוב.
9. אין להשתמש במכשיר לטחינה יבשה של מזון קשה כגון סויה, אורז, בשר קפוא וכו', או מזונות נוזליים עסיסיים.
10. אם לא הגעתם לתוצאה הרצויה תוך 15 שניות, שחררו את הכפתור והמתינו 2 דקות לפני עיבוד נוסף, זה יתרום להארכת חיי המכשיר.
11. עבור כל שימוש, זמן הפעולה הרציף לא יעלה על 15 שניות. הפעולה תבוצע שלוש פעמים, עם הפסקה של 2 דקות שבמהלכה מחליפים את המזון. אפשרו ליחידה להתקרר עד לטמפרטורת החדר לפני תפעול מחזור הפעולה הבא.

מזון	קיבולת מקסימלית	הערות (הוראות)
בשר בקר	500 גרם	יש להסיר עצמות, עור וגידים. יש להשתמש במהירות גבוהה למשך 15 שניות.
בצל	500 גרם	יש לחתוך ל-4 חתיכות ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 15 שניות.
שום	500 גרם	יש להסיר את הקליפה, להשתמש במהירות נמוכה למשך 30 שניות.
פלפל	500 גרם	יש לחתוך לכ- 4 ס"מ ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 30 שניות.
גזר	500 גרם	יש לחתוך לכ-2 ס"מ ולהשתמש במהירות גבוהה למשך 30 שניות.
עגבנייה	500 גרם	יש לחתוך ל-4 חתיכות ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 15 שניות.
סלרי	500 גרם	יש לחתוך לכ- 4 ס"מ ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 30 שניות.
ירקות (כללי)	500 גרם	יש לחתוך לכ- 3 ס"מ ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 15 שניות.
ג'ינג'ר	500 גרם	יש לחתוך לכ- 4 ס"מ ולהשתמש במהירות נמוכה למשך 30 שניות.
תפוחי אדמה	150 גרם	יש להרתיח ולקלף, להשתמש במהירות גבוהה למשך 30 שניות.
פירות	100 גרם	יש להסיר את הקליפה (הקליפה החיצונית), להשתמש במהירות גבוהה למשך 30 שניות.
בוטנים ואגוזים	150 גרם	יש להסיר את הקליפה (הקליפה החיצונית), להשתמש במהירות גבוהה למשך 30 שניות.

ניקוי ותחזוקה

1. נתקו את המכשיר מאספקת החשמל לפני פירוק או ניקוי.
2. נגבו את החלק החיצוני של יחידת המנוע עם מטלית לחה ונקייה, אין לטבול את יחידת המנוע במים.
3. שטפו את החלקים הנשלפים במים חמימים וסבון, שטפו היטב, נגבו והניחו לייבוש באוויר.
4. אין להכניס אף חלק של המכשיר אל תוך מדיח הכלים.
5. הלהבים חדים במיוחד, נקו אותם ידנית כדי למנוע פציעה. יש להשתמש במים צלולים כדי לנקות אותם, כך שתוכל לראות את הלהב בבירור.
6. ייבשו את חלק המכשיר לפני הרכבתו מחדש.

ניתוח בעיות נפוצות


בעיה/תופעה	הסיבה	שיטת הטיפול
המכשיר לא יכול לפעול לאחר הדלקתו	המכסה אינו יושב היטב	בדקו את המכסה והרכיבו אותו היטב
יש ריח רע מהמנוע	זוהי תופעה רגילה של מנוע חדש	אם השתמשתם בו מספר פעמים אבל עדיין יש ריח רע, שלחו אותו חזרה אל מרכז השירות.
המכשיר עוצר במהלך פעולה רגילה	1. ההספק נמוך מדי 2. מנוע הגנת טמפרטורה	בדקו את המכסה והרכיבו אותו היטב
הסכין הייתה תקועה	הסכין נתקעה באוכל	כבו את הכפתור, נתקו את החשמל, הוציאו את האוכל וחתכו אותו לחתיכות קטנות
רעש חריג או הלם חשמלי	1. יחידת הלהבים אינה מורכבת כשורה 2. המכשיר לא מונח באופן שטוח. 3. ההספק גבוה מדי 4. יותר מדי אוכל	1. הוציאו את האוכל והרכיבו כשורה את יחידת הלהבים 2. מקמו את המכשיר באופן שטוח 3. בדקו אם ההספק גבוה מדי 4. כבו את הכפתור, נתקו את החשמל, הוציאו אוכל נוסף

הערה: אם עדיין אינכם מצליחים לפתור את הבעיות לאחר הטיפול לעיל, צרו קשר עם מרכז שירות או עם הספק. אסור לפרק מכשיר זה על ידי אנשי מקצוע שלא הוכשרו לכך




אתם יכולים לעזור להגן על הסביבה!
אנא זכרו לכבד את התקנות המקומיות: מסרו את הציוד החשמלי שאינו פועל למרכז פינוי פסולת מתאים.

בדקו את התקע לפני השימוש.
ודאו שהתקע במצב תקין על מנת למנוע הלם חשמלי.

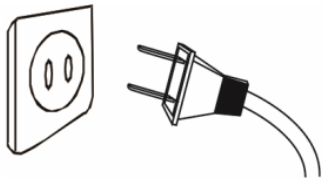

השתמשו במתח הנומינלי ובתקע 10A,
אין להשתמש בתקע האוניברסלי במכשיר אחר.

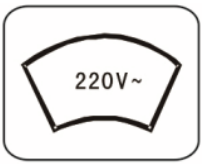


אל תתנו לכבל החשמל
להיתלות לצד השולחן
או לגעת בפרים בעל
טמפרטורה גבוהה.




המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אין להשתמש בחוץ.



אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
אין לגעת במכשיר ביד רטובה כדי להימנע
מתאונת התחשמלות.

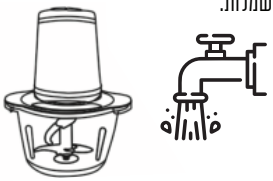


אם הכבל פגום אין להשתמש בו,
זאת כדי למנוע סכנה.

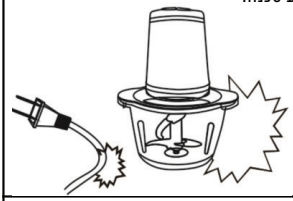


אין לבצע שינויים במכשיר.
אין לנתק או לתקן את המכשיר
על ידי אנשי מקצוע
שאינם מקצועיים בתחום
התיקונים, כדי להימנע
מהתלקחות, התחשמלות
או פציעה.



יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים
ואנשים עם מוגבלויות

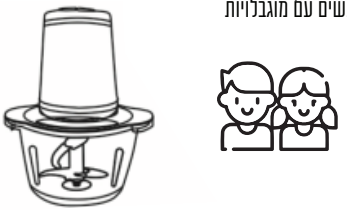

אל תניחו בלהב כדי להימנע מפציעה.

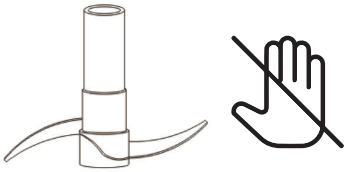

אל תפעילו את המכשיר
למשך יותר מ-15 שניות
ברציפות.



food appeal®
electric

תעודת אחריות מעבד מזון דגם FA-748

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: FA-748

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה , או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437
